

POLARIS

Angolo a 4 ante

B3800-01-02-03-04-05-06

B3807-08-10-11-12-13

Parete fissa

B3850-51-52-53-54-55-56-57-58

B3860-61-62-63-64-65-66-67

Istruzioni di Montaggio

Assembly instruction

Instructions de montage

Montageanleitung

Instrucciones de montaje

Instruções de montagem



l'esperienza italiana della doccia

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEL BOX DOCCIA

AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

- 1) Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione. verificare la corrispondenza del box ordinato con quello consegnato e verificare l'integrità di tutti i suoi componenti.
- 2) In particolar modo per i prodotti che hanno lastre prive di profili/telaio e assolutamente necessario mantenere le protezioni esistenti fino alla fine dell'installazione per evitare di appoggiare/sbattere le lastre determinando possibili rotture/scoppi anche successivi all'installazione.
- 3) Prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura è necessario accertarsi che la dimensione del box corrisponda a quella del piatto.
- 4) E' necessario accertarsi che il muro non abbia un eccessivo fuori squadra. in quanto potrebbe rendere scarsa l'estensibilità del box compromettendone in certi casi la funzionalità stessa.
- 5) I box senza telaio devono essere installati sul bordo intento del piatto, per permettere l'alloggiamento del frangiflutto.
- 6) Per l'installatore: seguire attentamente le istruzioni allegate.
- 7) Nel caso di reso autorizzato. il prodotto dovrà essere re-imballato mantenendo le stesse caratteristiche di integrità che aveva nel momento della consegna.

Per qualsiasi inconveniente contattare il rivenditore.

USO E MANUTENZIONE:

- 1) Per la pulizia periodica di tutte le superfici dei box doccia e in particolare per tutte le parti in alluminio e in plastica, si consiglia di usare acqua e normali detergenti liquidi delicati per la pulizia della casa con l'utilizzo di una spugna o un panno morbido, e di non usare assolutamente prodotti aggressivi, disincrostanti o abrasivi.
- 2) Per mantenere nel tempo una buona funzionalità del prodotto, è necessario periodicamente fare una manutenzione generale e in particolare regolare e lubrificare le parti in movimento.

WARNINGS AND SUGGESTIONS FOR A CORRECT SHOWER ENCLOSURE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

- 1) Before proceeding to any assembling operation. please verify if the delivered shower enclosure exactly corresponds to the ordered one, verifying also the complete components integrity.
- 2) In particular it is strongly recommended that for the frame-less products it is absolutely necessary to keep the existing installed protections till the end of the product assembling avoiding to lean or to knock the glass panels that could determinate possible subsequent breakage or shatters even after the final installation.
- 3) Before performing any drilling operation. please verify that the shower enclosures measures correspond to the shower tray dimensions.
- 4) It is absolutely necessary to verify the eventual wall's out of square exceeding measure. otherwise it could compromise the projected shower enclosure extensibility (not sufficient) and in some case the relative functionality.
- 5) Frameless shower enclosures have to be installed on the shower tray internal edge, to allow the breakwater gasket housing.
- 6) For the fitter: please carefully follow the enclosed instructions.
- 7) In case of authorised product return all must be exactly re-packaged maintaining the same delivery integrity characteristics.

For any inconvenient please contact the local dealer.

USE AND MAINTENANCE:

- 1) For the periodic shower enclosure cleaning surfaces and in particular the aluminium profiles and plastic components, absolutely do not use aggressive, abrasive or scale-remover products, but only use water and normal house cleaning liquid detergents with a sponge or a soft cloth.
- 2) To maintain a good shower enclosures functionality. it is necessary to periodically perform a general maintenance particularly regulating and lubricating the moving parts.

AVERTISSEMENTS ET SUGGESTIONS POUR UNE INSTALLATION, UNE UTILISATION ET UN ENTRETIEN CORRECTS DE LA PAROI DE DOUCHE

AVERTISSEMENTS AVANT INSTALLATION:

- 1) Avant de procéder à l'installation, vérifier la correspondance entre la paroi commandée et celle livrée et contrôler l'intégrité de tous ses composants.
- 2) En particulier pour les produits réalisés à partir de panneaux de verre sans profile ni cadre. il est absolument nécessaire de conserver les protections existantes jusqu'à la fin de l'installation pour éviter d'appuyer ou de frapper le verre provoquant de la sorte d'éventuels chocs ou bris de verre pouvant également intervenir une fois l'installation terminée.
- 3) Avant d'effectuer toute opération de perçage, il est nécessaire de vérifier que la dimension de la paroi corresponde à celle du receveur.
- 4) Il est nécessaire de vérifier que le mur ne présente pas un faux-aplomb exagéré, dans la mesure où cela pourrait rendre insuffisant la fourchette d'extensibilité de la paroi, compromettant dans certains cas son utilisation même.
- 5) Les parois sans cadre doivent être installées sur le bord intérieur du receveur, pour permettre le positionnement du joint brise-flux.
- 6) Pour l'installation suivre scrupuleusement les instructions de montage jointes.
- 7) En cas de retour autorisé, le produit devra être remballé en respectant les mêmes caractéristiques d'intégrité qu'il possédait au moment de la livraison.

En cas de problème, contacter votre revendeur.

UTILISATION ET ENTRETIEN:

- 1) Pour le nettoyage périodique de toutes les surfaces de la paroi de douche et en particulier toutes les parties en aluminium et plastique, il est conseillé d'utiliser de l'eau et des détergents liquides délicats pour le nettoyage de la maison, en utilisant une éponge ou un linge souple et de ne pas utiliser de produits agressifs, désincrustants ou abrasifs.
- 2) Pour maintenir dans le temps une bonne fonctionnalité du produit, il est indispensable de procéder périodiquement à un entretien général et en particulier régler et lubrifier les parties en mouvement.

RATSCHLAGE FÜR EINE KORREKTE MONTAGE UND PFLEGE DER DUSCHKABINEN

HINWEISE VOR DER MONTAGE:

- 1) Überzeugen Sie sich vor der Montage:
Überprüfen den von Ihnen bestellten Artikel mit den gelieferten.
Überprüfen die Integrität der einzelne Komponenten
- 2) Bei rahmenlosen Produkten ist unbedingt die Kunststoffschutz bis am Ende der Montage auf den Scheiben zu lassen. Diese Maßnahme vermeidet mögliche Glasbrüche.
- 3) Bevor Sie die Löcher in die Mauer bohren, überprüfen Sie ob die Duschabtrennung und die Duschwanne übereinstimmen.
- 4) Die Mauer sollte nicht mehr als 1,5 cm außer Lot sein.
- 5) Rahmenlose Duschkabinen müssen mit Anschlag der Innenkante von der Duschwanne montiert werden um somit den Schwelleiste zu montieren.
- 6) Bei Installation der Duschabtrennung folgen die Montageanleitungen.
- 7) Bei berchtigte Rücksendungen. muß die Duschabtrennung in der selbe Verpackunsart wie von dem Hesteller geschickt war, verpackt sein.

Bei eventuelle Schwierigkeiten, mit dem Fachhandel in Verbindung setzen.

GEBRAUCH UND PFLEGE:

- 1) Für die periodisehe Reinigung aller Duschabtrennung Oberfläche, besonders für die Kunststoff und Aluminium Teilen, ratet man nur Wasser und leichte Washmitteln mit Schwamm benutzen. Kein aggressive, abschleifende oder entzündemde Waschmittel benutzen.
- 2) Um eine gute und lange Betrieb des Produktes zu gewähren ist nötig eine periodische allgemeine Pflege und auch die Smierung der Schiebenelemente.

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS PARA UN CORRECTO MONTAJE, USO Y MANTENIMIENTO DE LA MAMPARA DE DUCHA

SUGERENCIAS PREVIA INSTALACION:

- 1) Antes de proceder a la instalacion de la mampara, verificar que el producto entregado corresponda exatamente al pedido y tambien se tendra que verificar la integridad de los accesorios.
- 2) En modo especifico para todos aquellos articulos que no lleven perfiles se tendran que mantenerlas protecciones para no permitir daños a las partes mas sensibles mampara antes de instalarla, en este modo se evitara una conservacion perfecta del producto antes de ser montada.
- 3) Antes de taladrar la pared es necesario controlar que las medidas del plato de ducha correspondan a la mampara pedida.
- 4) Seria necesario controlar que la pared donde se montara la mampara no tuviera una eccesivua fuera de escuadra en ese caso podria resultar insuficiente la extensibilidad y comprometer las funciones de la mampara.
- 5) Las mamparas si perfiles tienen que ser montadas en el borde interior del plato ducha para permitir la instalacion del vierteaguas.
- 6) Para su instalacion seguir las siguientes intrucciones.
- 7) En caso de devoluciones autorizadas, el producto tendra que ser puesto en su embalaje y tendra que conservar integridad y características originales.

Para cualquier informacion consultar el distribuidor.

USO E MANTENIMIENTO:

- 1) Para la limpieza periodica de nuestra mamparas y en particular las partes en aluminio y rodamientos e en material plastico, se aconseja de usar normales detergentes liquidos y delicados para la limpieza de la casa, utilizando un trapo o un paño, es aconsejable no usar en nigon caso productos agresivos.
- 2) Para mantener una buena funcionabilidad del producto es necesario periodicamente hacer un mantenimiento.

AVISOS E SUGESTÕE PARA A CORRECTA INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DE CABINES

PRECAUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO:

- 1) Antes de proceder a qualquer operação de instalação, por favor verificar se a cabine entregue corresponde exactamente à pretendida, verificando também o estado completo de todos os componentes.
- 2) É fortemente recomendado que para os artigos sem moldura, é absolutamente necessário manter os invólucros de protecção existentes até ter terminado a instalação do produto, evitando choques nos painéis de vidro, que podem determinar consequentemente possíveis quebras ou riscos mesmo após a montagem final.
- 3) Antes de proceder a qualquer tipo de perfuração, por favor verificar que as medidas da cabine correspondem às dimensões da base de chuveiro.
- 4) É absolutamente necessário verificar se existem paredes fora de esquadria excedendo as medidas, uma vez que esta situação pode comprometer a extensibilidade da cabine (não sendo suficiente) e em alguns casos a sua funcionalidade.
- 5) Cabines sem moldura metálica devem ser instaladas na parte interior da base de chuveiro, permitindo uma correcta instalação do perfil vedante.
- 6) Para o ajustador: por favor siga cuidadosamente as instruções anexas.
- 7) Em caso de autorização de devolução, o material deverá estar devidamente embalado mantendo as mesmas caraterísticas e integridade da entrega.

Para qualquer situação inconveniente, contactar o revendedor local.

USO E MANUTENÇÃO:

- 1) Para a limpeza periódica das superfícies da cabine, e em particular os perfis de alumínio e componentes plásticos, não utilizar absolutamente qualquer tipo de detergente abrasivo, agressivo ou anti-calcário, mas apenas água e detergente líquido normal de limpezas domésticas com uma esponja ou pano macio.
- 2) Para manter uma correcta funcionalidade da cabine, é necessário proceder a uma manutenção geral periódica, regulando e lubrificando as partes móveis.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ-ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΊΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- 1) Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συνλρμολογηση θα πρέπει πρώτα να ελεγχέτε αν το προϊόν που έχετε παραλαβει αντιστοιχει σε αυτο που αρχικα ειχατε παραγγειλει, καθώς επίσης και αν το παραλαβατε σε αριστη κατασταση.
- 2) Ειδικότερα, σοβαρά συνιστάται η προσοχή για τα πλαίσια (frameless) και είναι απαραίτητο να διατηρούν την αρχική τους συσκευασία εως το τέλος της συναρμολογησης, αποφευγοντας τα χτυπηματλ - γρατσουνισματα του κρυσταλαου, τα οποια μπορεί να προκληθουν ακομα και μετα την τελικη τοποθετηση.
- 3) Πριν εκτελεσετε οποιαδηποτε λειτουργια, ελεγχάτε οτι υπαρχει η σωστη αντιστοιχια (σωστη αντιστ. στα μετρα) μεταξυ του προϊοντος και της ντουσιερας.
- 4) Τα πλαίσια χωρις προφιλ πρέπει να τοποθετουνται στην ντουσιερα στην εσωτερικη ακρη ετσι ωστε να επιτρεπεται και η τοποθετηση του εξωτερικου προφιλ (προαιρετικά).
- 5) Για την προσαρμογή: παρακαλούμε οπως ακολουθηθουν πιστλ οι εσωκλειστες οδηγιες.
- 6) Σε περίπτωση που ενα προιον πρεπει να επιστραφει, σημιζιωσατε οτι θα πριεππει να διατηρει την αρχικι του συσκευασια (να συσκευαστει οπως κατα την παραλαβη του)

Για οποιαδήποτε περαιτερω διευκρινιση, παρακααουμε οπως επικοινωνησετε με τον εμπορο της περιοχης σας.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- 1) Για τον καθαρισμο και ειδικότερα των επιφανειων αλουμινιου και πλαστικων μερων, δεν επιτρεπεται η χρηση “σκαηρων” καθαριστικων ή λειαντικων, αλλα ο καθαρισμος θα πρέπει να γίνεται με ενα κοινο καθαριστικο (υγρο) με τη βοηθεια ενος σφουγγαριου ή ενος κομματιου μαλακου υφασματος.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТВНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ






ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:



- 1) Перед установкой проверить соответствие заказу полученной душевой кабины и целостность всех компонентов.
- 2) В особых случаях, когда у товара есть стекла без профилей/каркаса абсолютно необходимо сохранять существующую заплату до конца установки, чтобы избежать возможных повреждений в процессе установки.
- 3) Перед тем как приступить к какой-либо операции по сверлению необходимо убедиться, что размер кабины соотвстствует размеру поддона.
- 4) Необходимо убедндться также, что угол наклона стены не намного отличается от 90°, так как это может влиять на расширяемость кабины и в некоторых случаях это может повлиять на ее функционирование.
- 5) Кабины без каркаса должны быть установлены на внутренний край поддона для размещения вопнореза.
- 6) Для мастера по установке: внимательно следовать приложенным инструкциям.
- 7) В случае авторизованного возврата, товар должен быть вновь упакован и иметь тот же вид и характеристикъяки, что и на момент птосгавки.


При любых затруднениях обращаться к поставщику’.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:



- 1) Для периодической очистки всех поверхностей душевой кабины и особенно ее аюминеиеньпх и нласкиковых деталей, советуем использовать воду с добавлением мягких хозяйственных моющих средств и используя губку или мягкую ткань. Не использовать агрессивные чистящие и абразивные средства, средства против образования накипи.
- 2) Для продолжительной и хорошей работы оборудования, необходимо периодически проводить общий технический осмотр н в особенности регулировать и смазывать подвижные части.

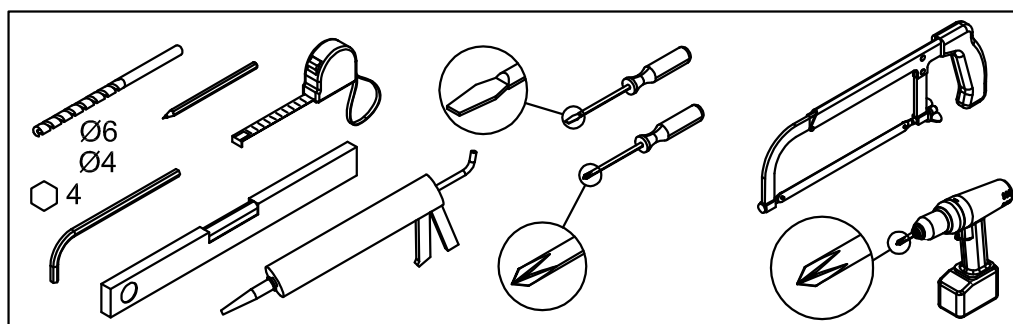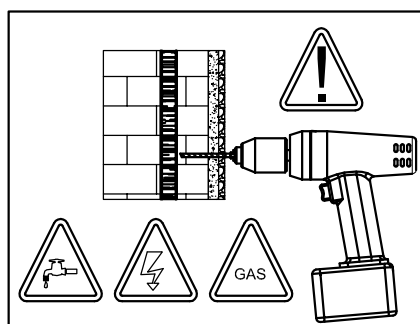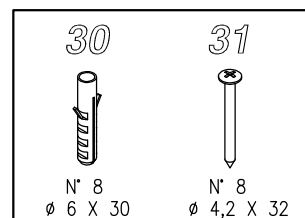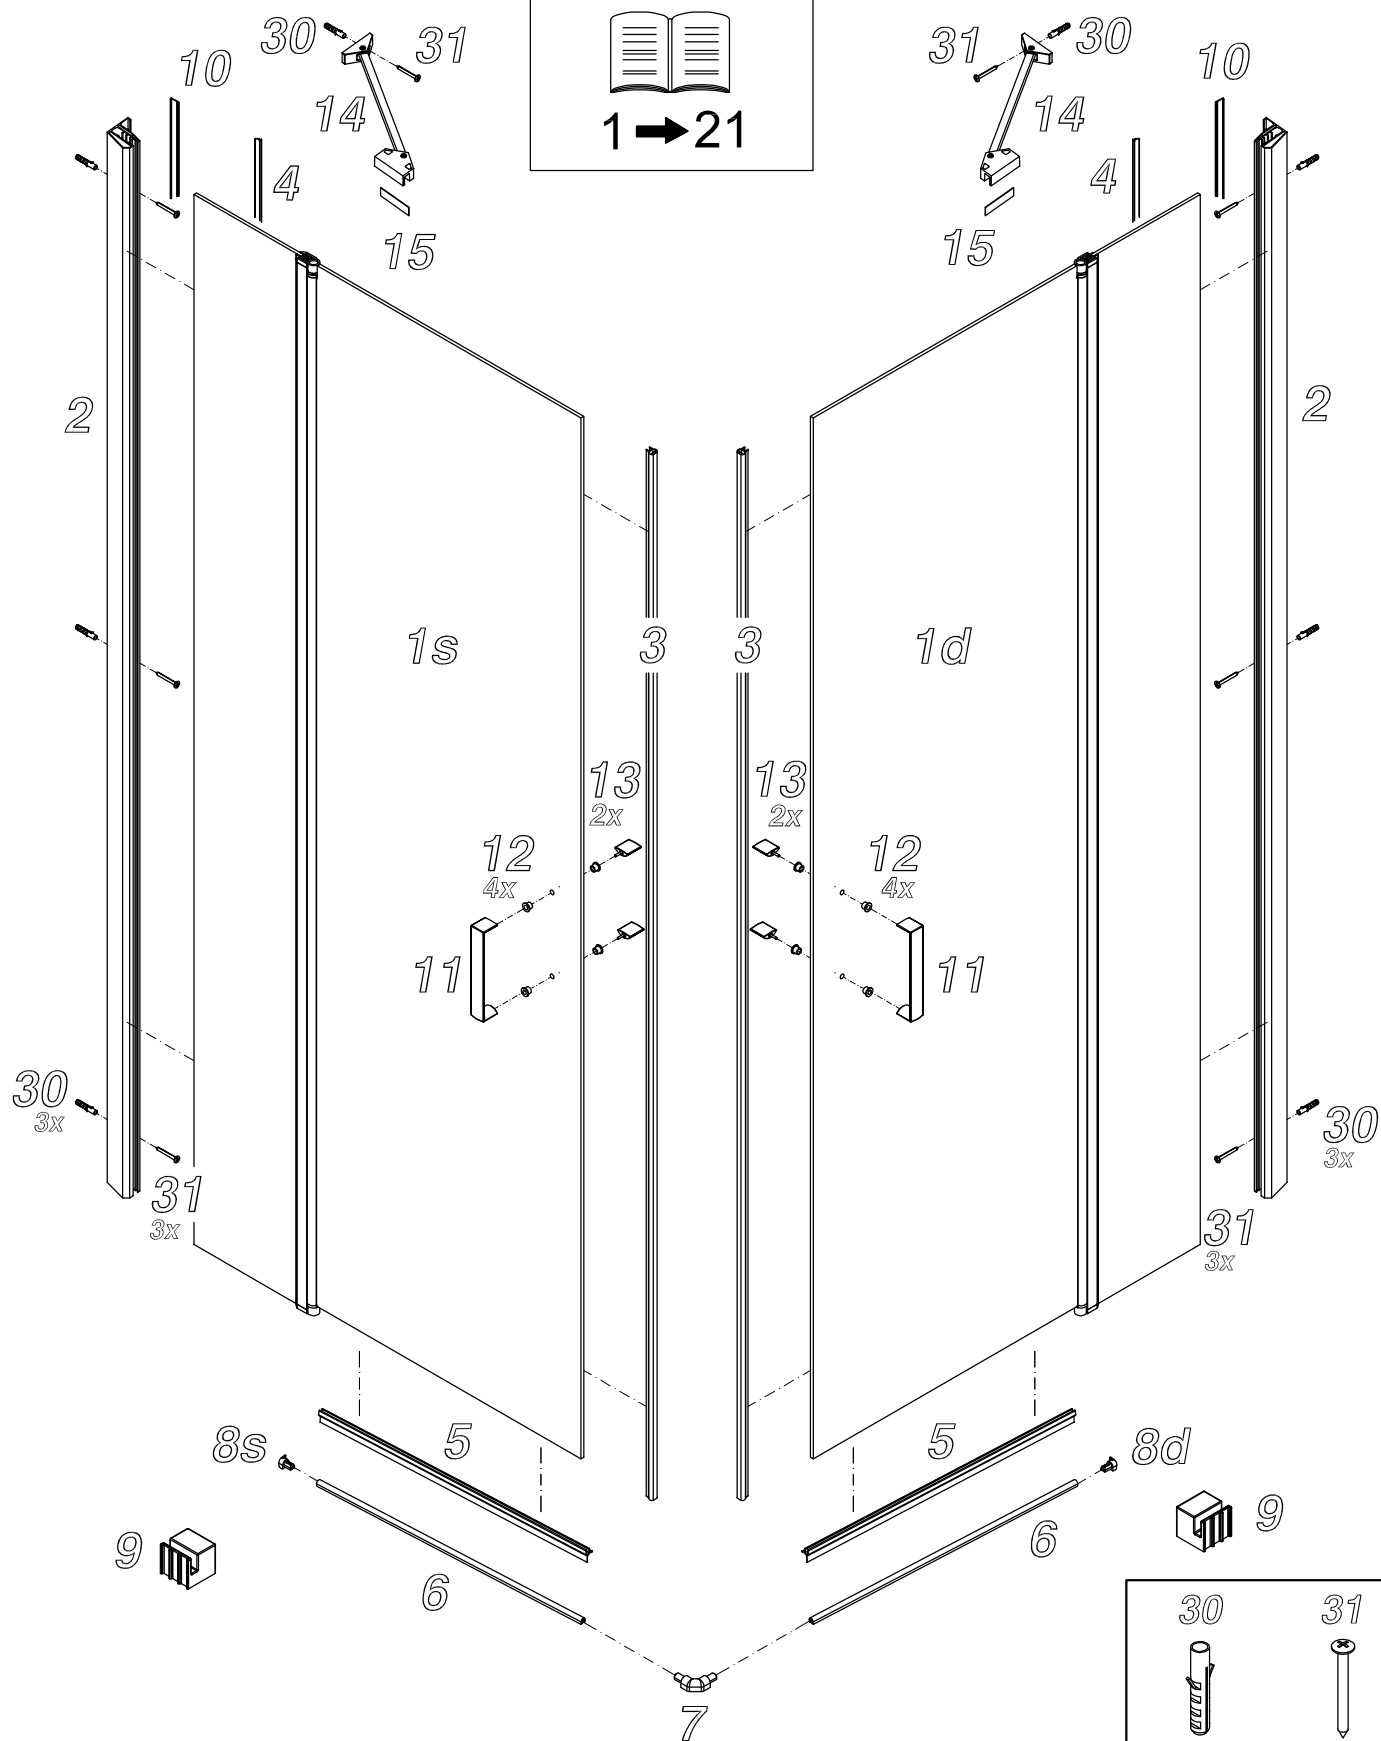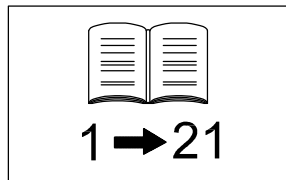


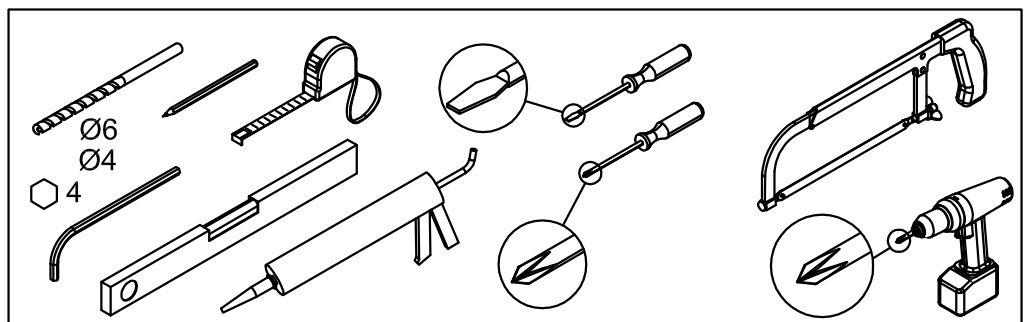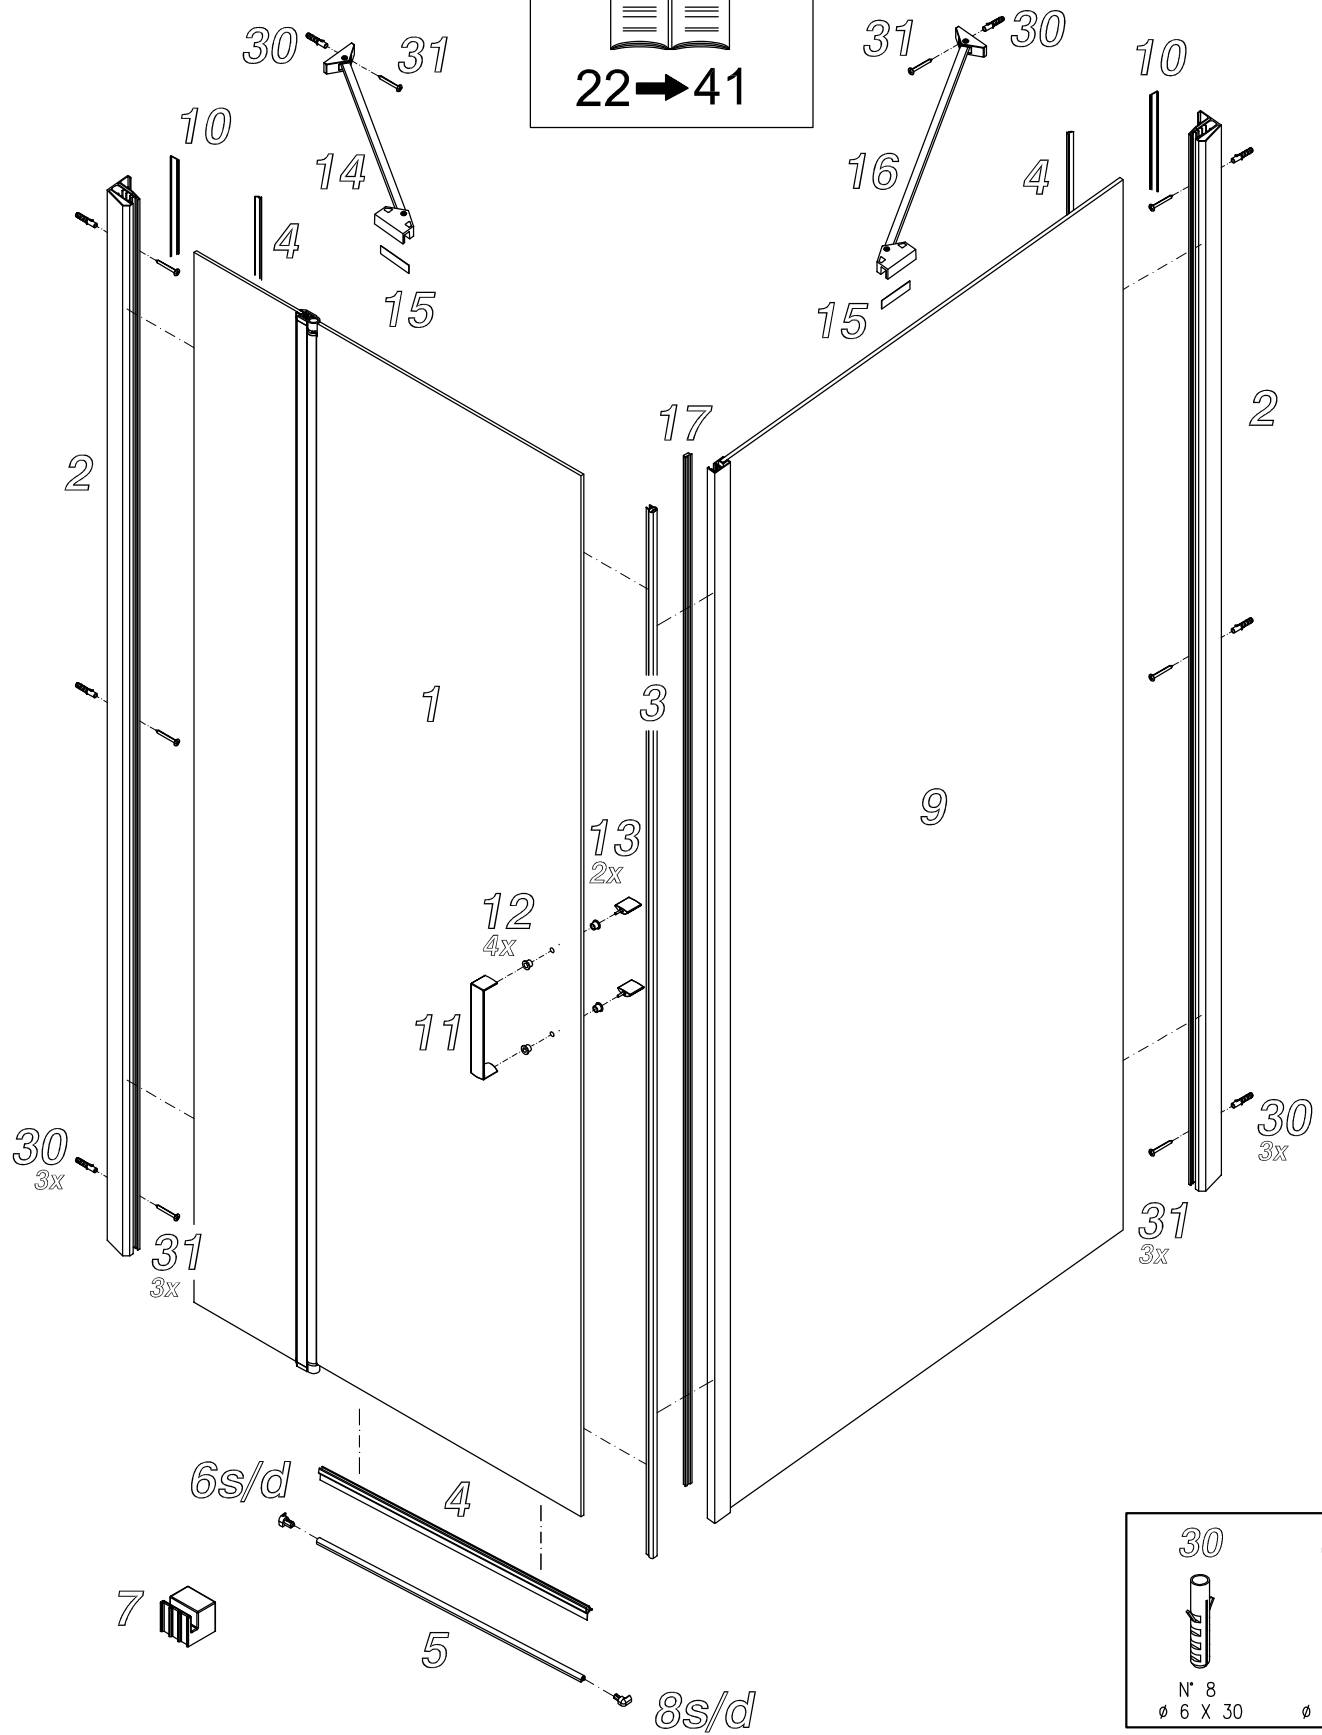









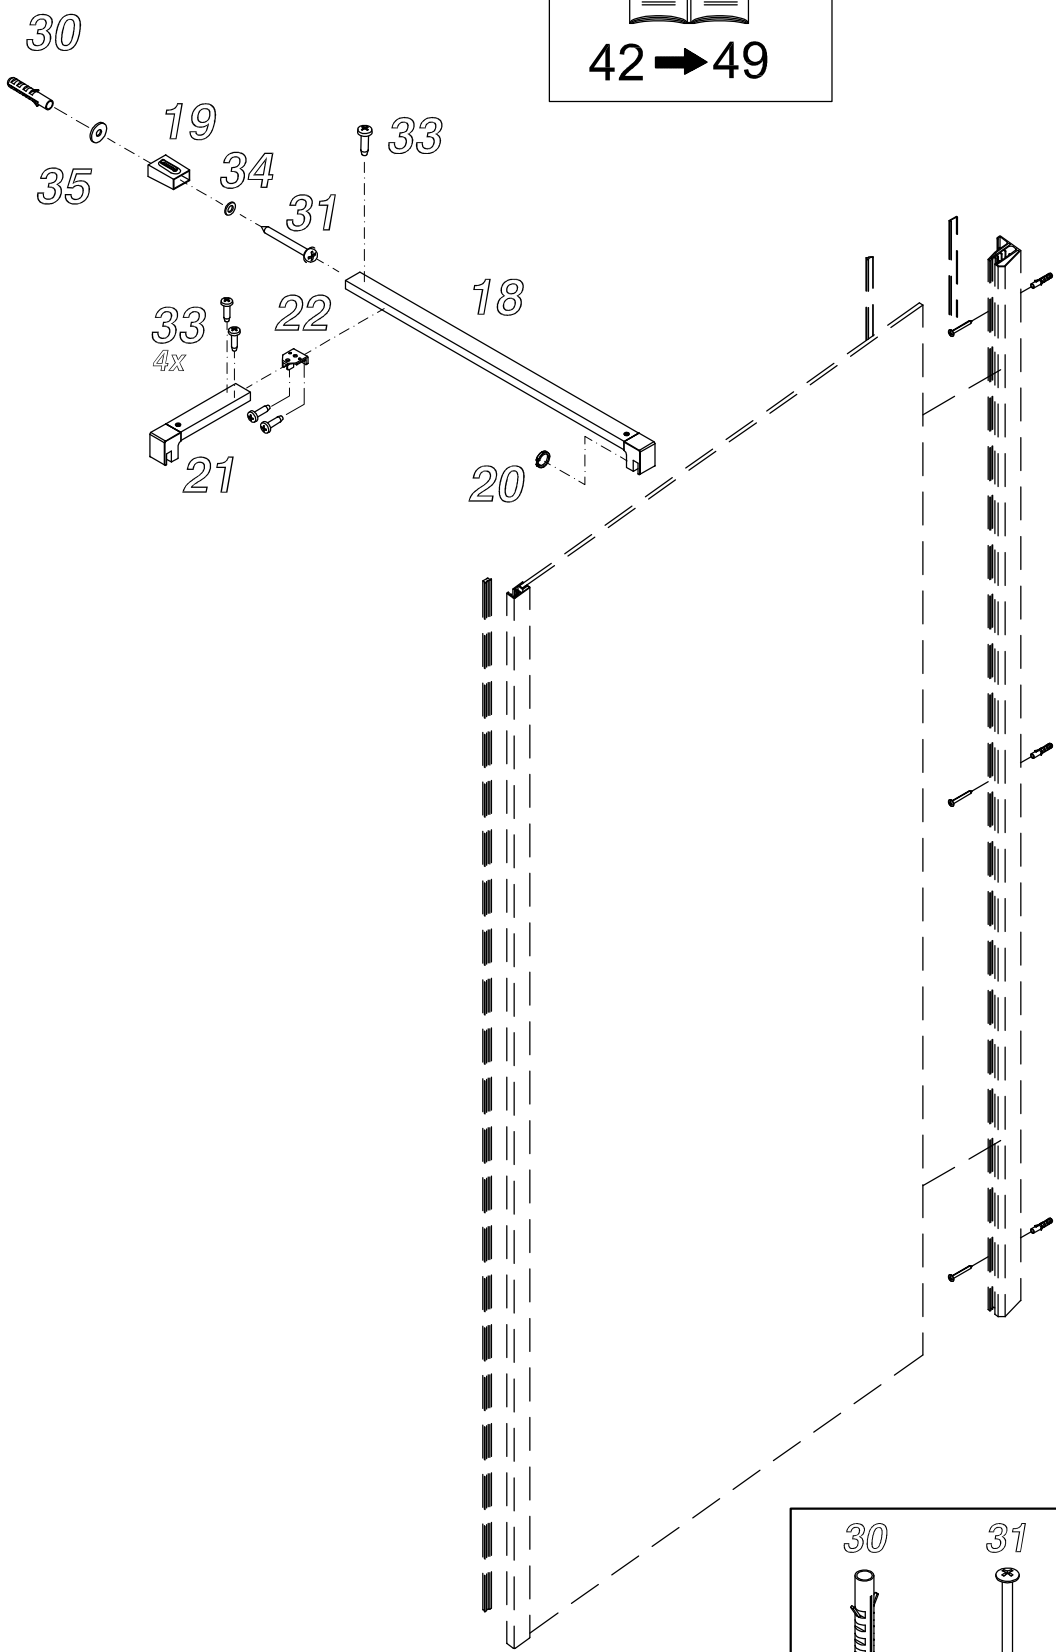


30	31	33	34	35
				
N° 1 Ø 6 X 30	N° 1 Ø 4,2 X 32	N° 5 Ø 3,5 X 13	N° 1	N° 1

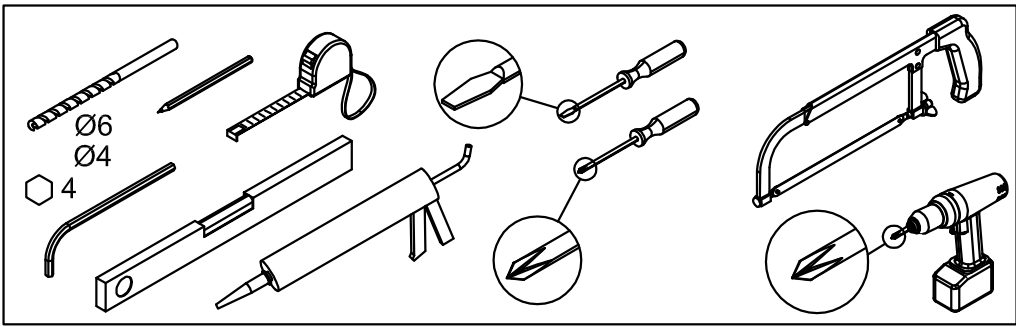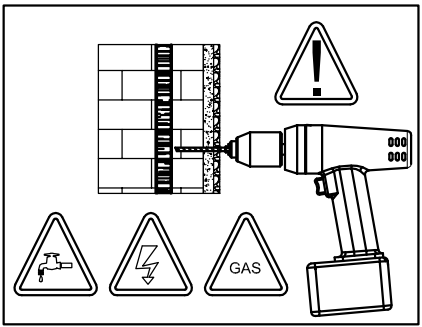


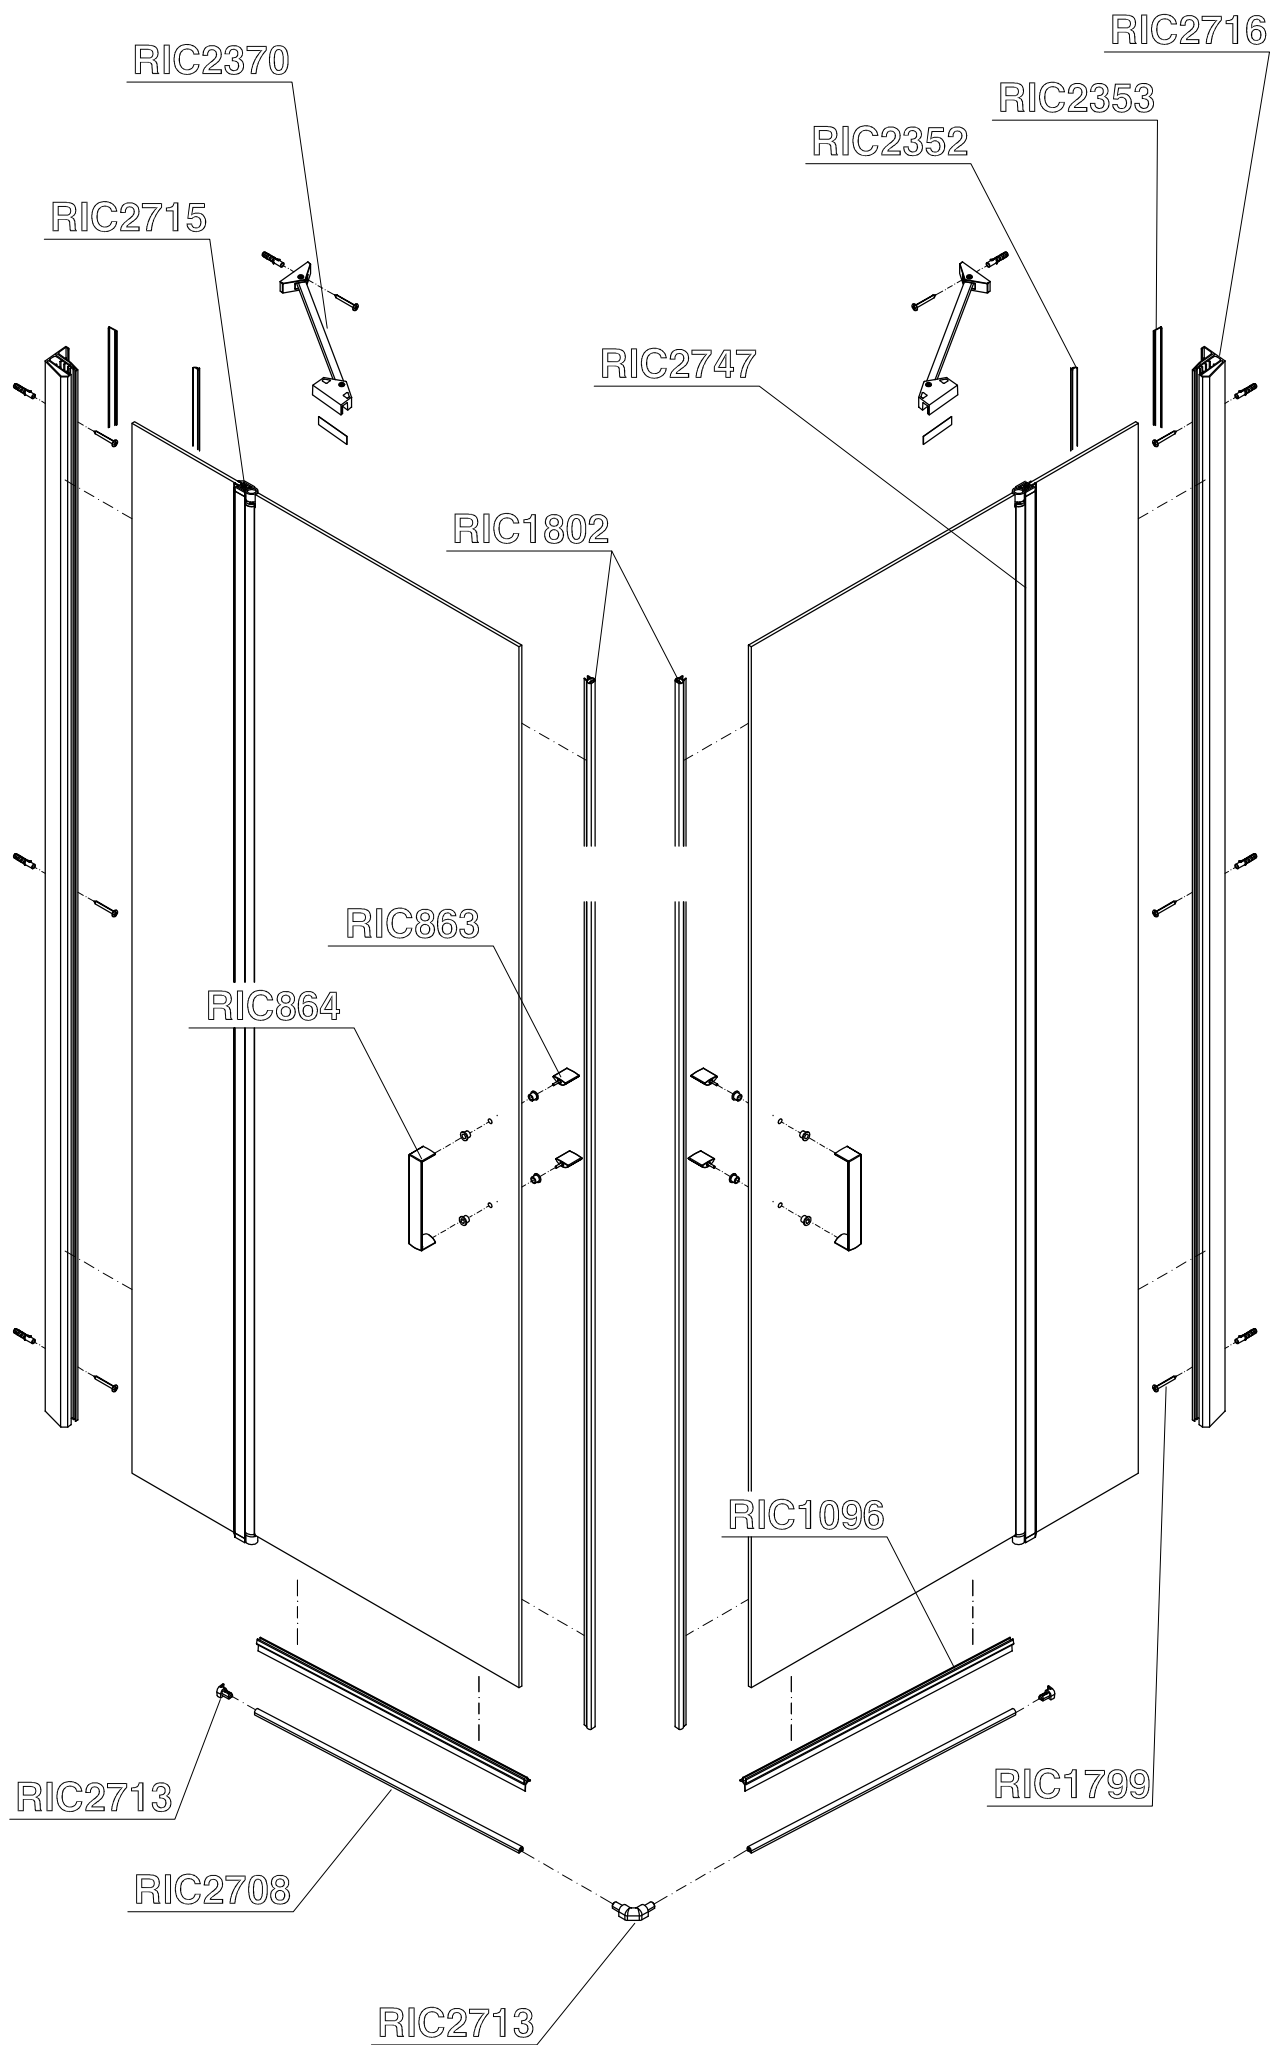


RIC2716 2 mt 1x 1x	RIC2353 1x 1x	RIC2352 2 mt	RIC 2747
RIC2708 1x		RIC1802 2x	RIC1096 1x
RIC1799 6x 4x 6x 4x	RIC2713 1x 1x 1x 1x 1x 1x	RIC2370 1x 1x 1x 1x	
RIC863 2x 1x 1x	RIC864 1x	RIC2715 1x (sx) 1x (dx) 2x 2x 1x 1x 2x 3,5 x 32	

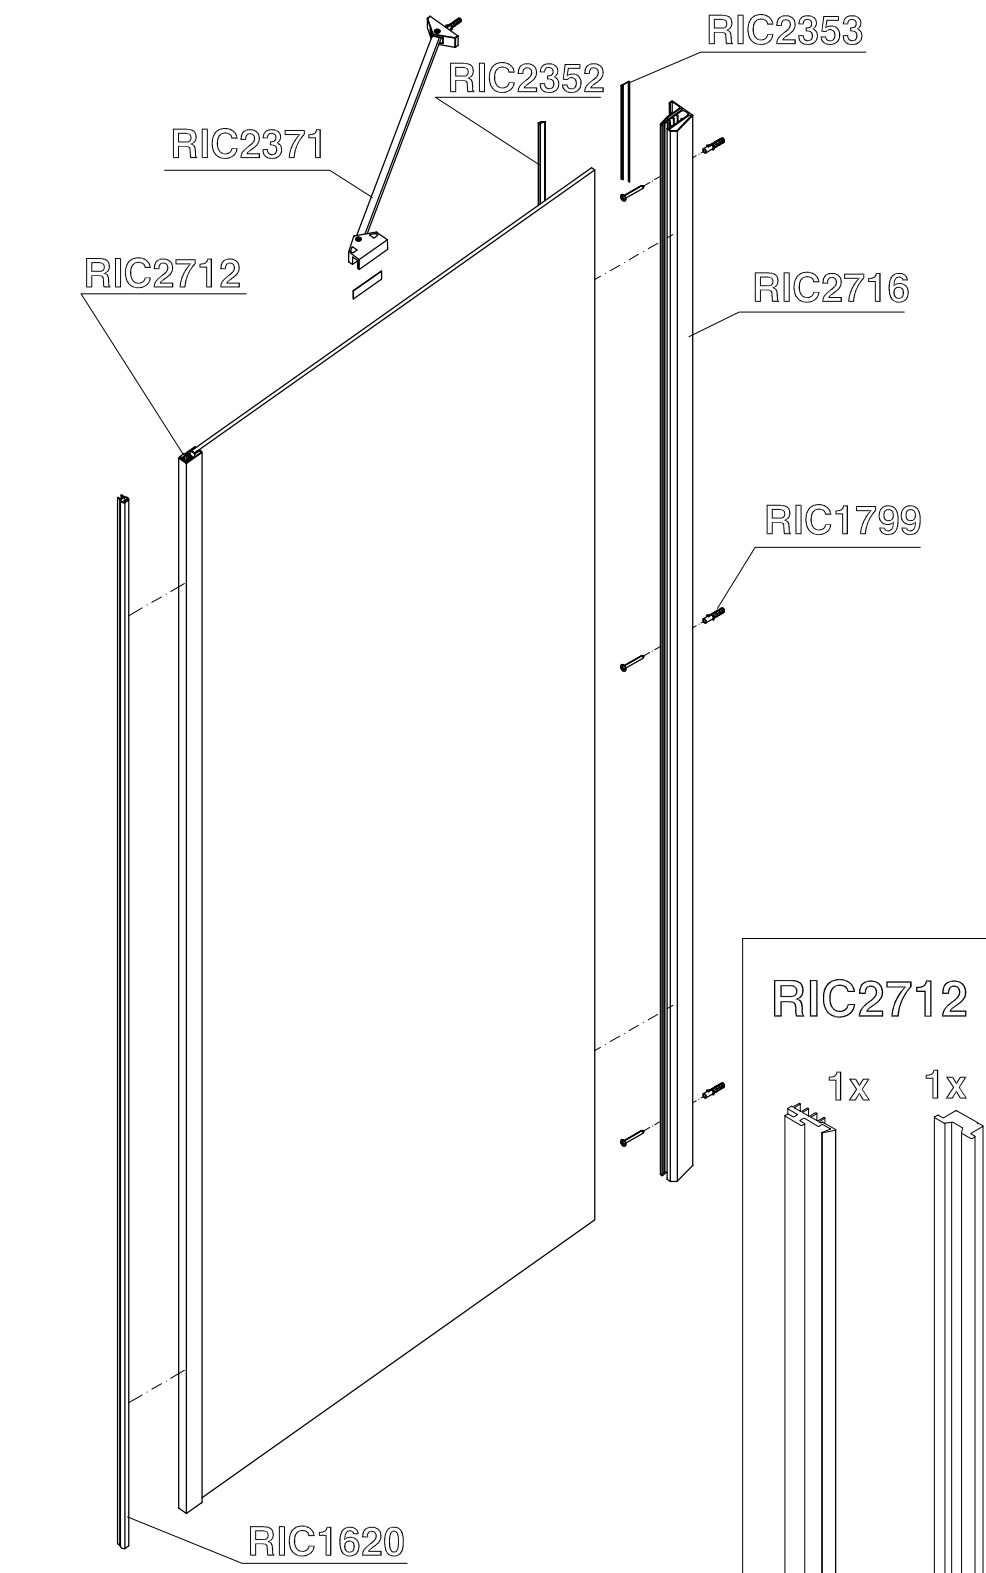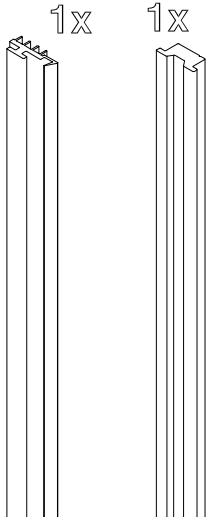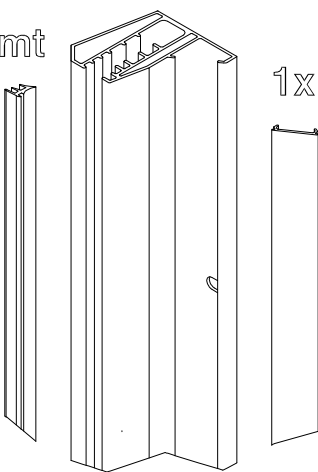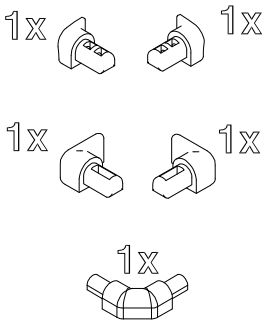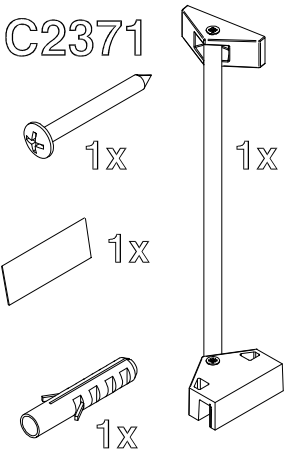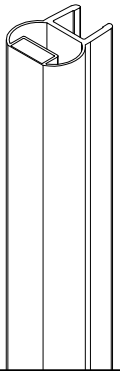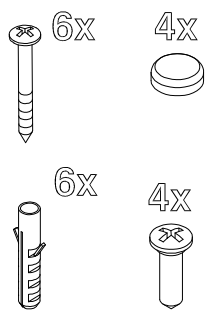		RIC2353 1x 	RIC2352 2 mt 
		RIC2712 1x 1x 	RIC2716 1x 2 mt 
RIC2713 1x 1x 1x 1x 1x 	RIC2371 1x 1x 1x 	RIC1620 2x 	RIC1799 6x 4x 6x 4x 



1

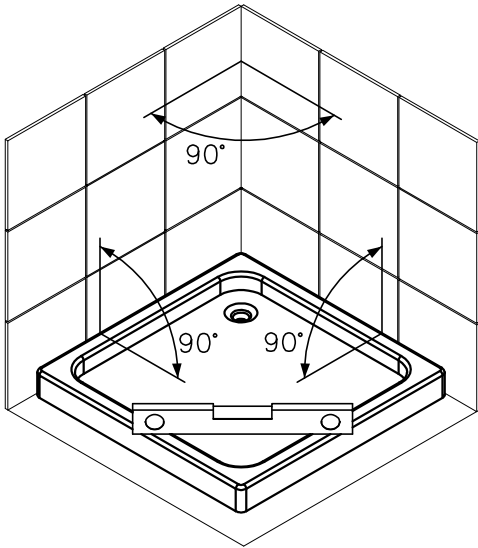


2

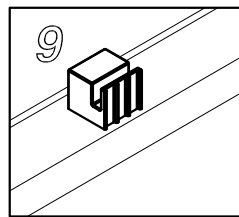



3

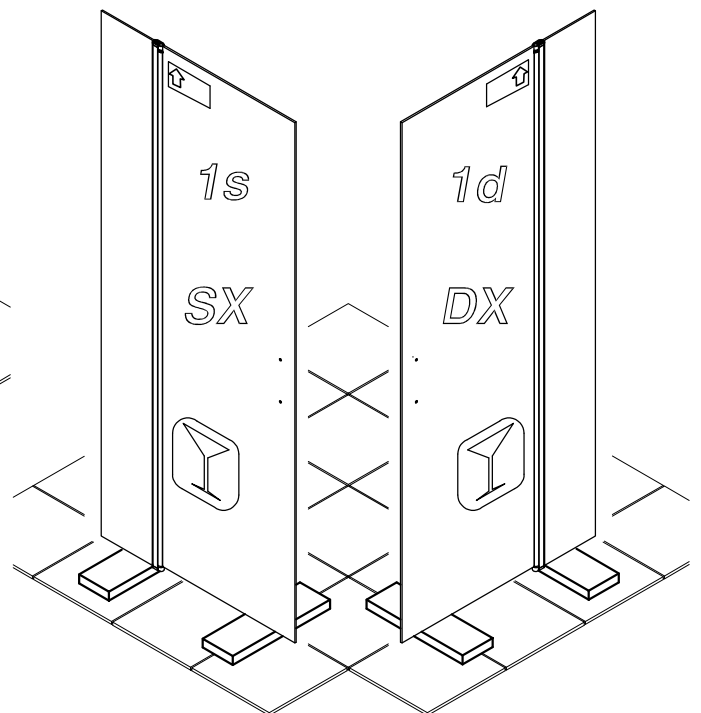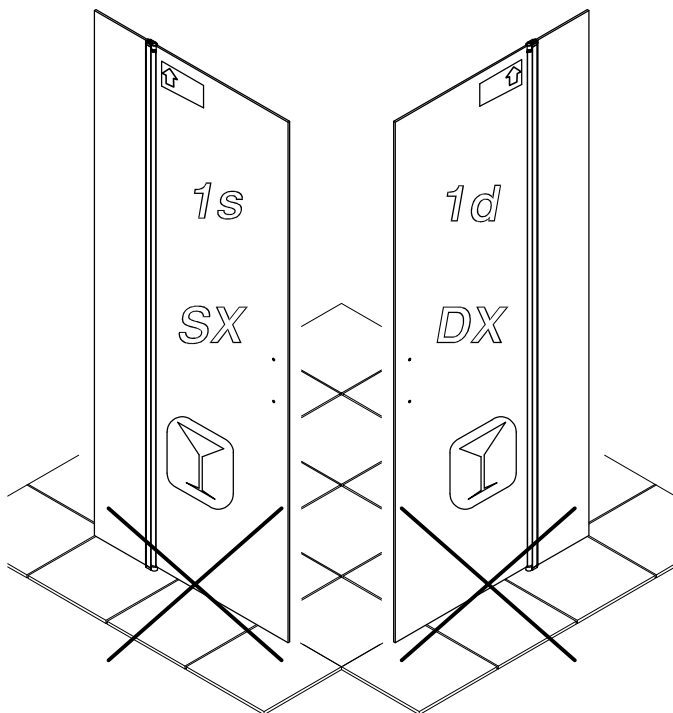


4

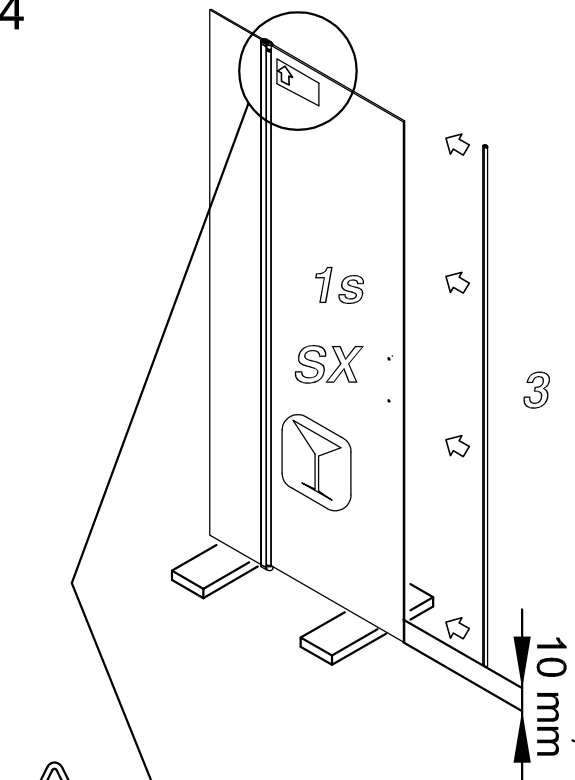

**UP
OUT**




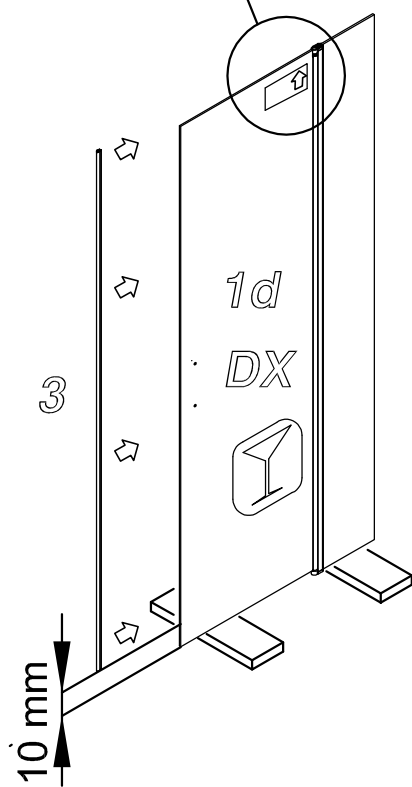
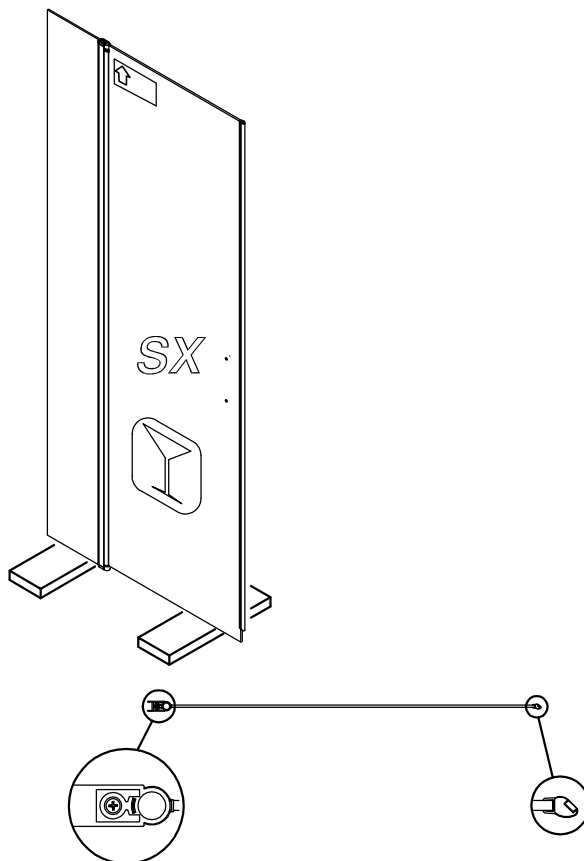







5




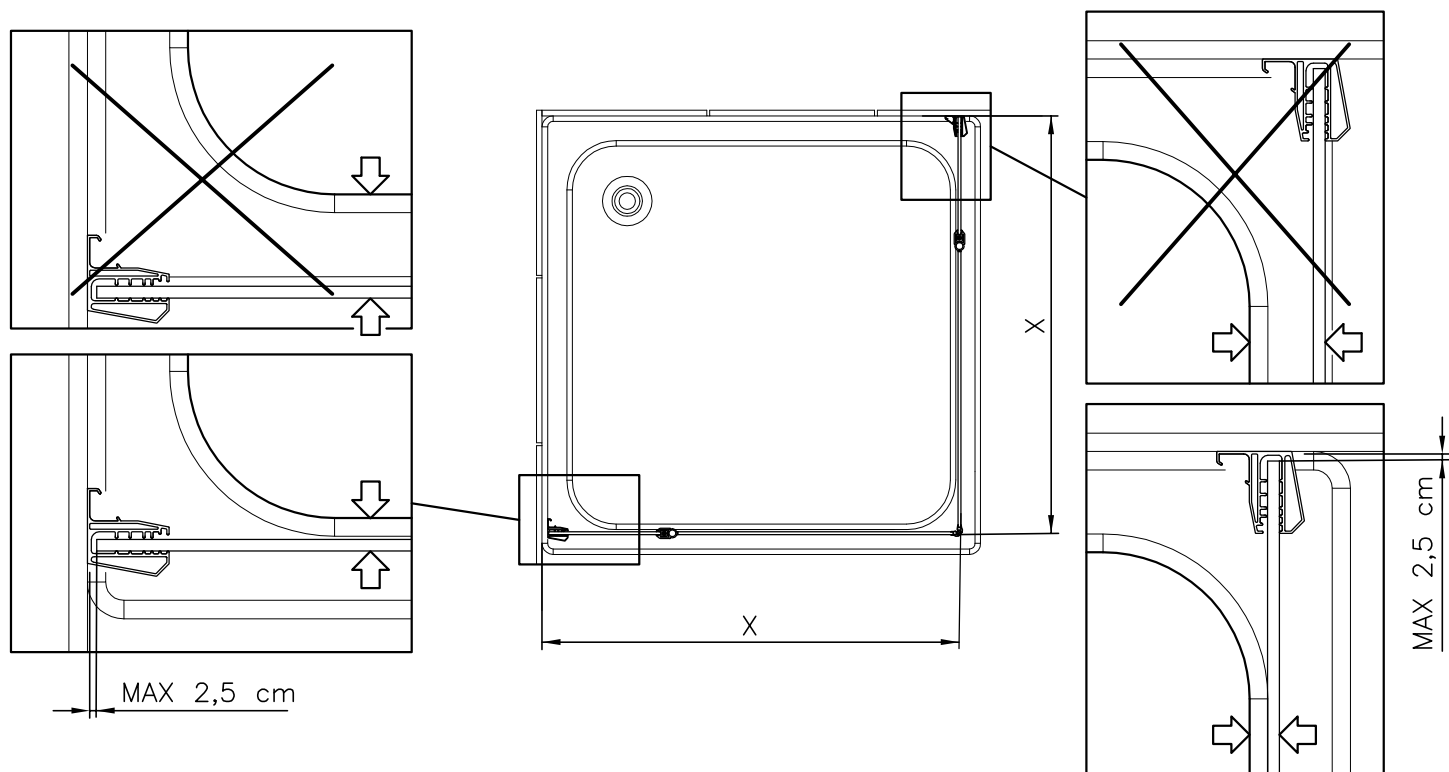









Model	X
B3800	65-67,5 cm
B3801	67,5-70 cm
B3802	70,5-73 cm
B3803	73-75,5 cm
B3804	76,5-79 cm
B3805	79-81,5 cm
B3806	82-84,5 cm
B3807	85-87,5 cm
B3808	87,5-90 cm
B3810	95-97,5 cm
B3811	97,5-100 cm
B3812	105-107,5 cm
B3813	115-117,5 cm

6

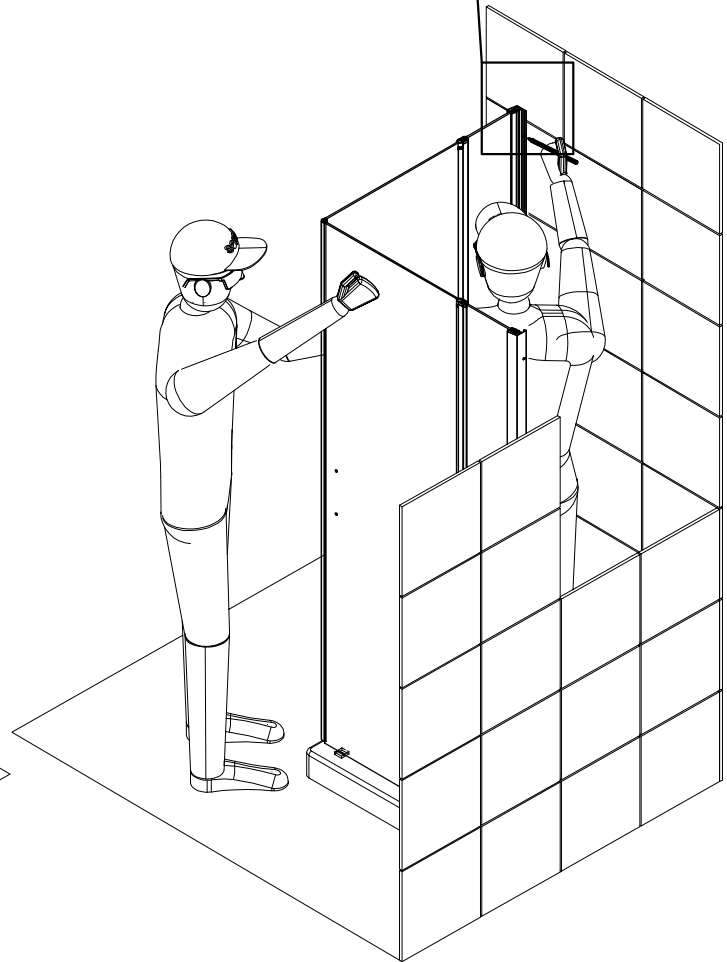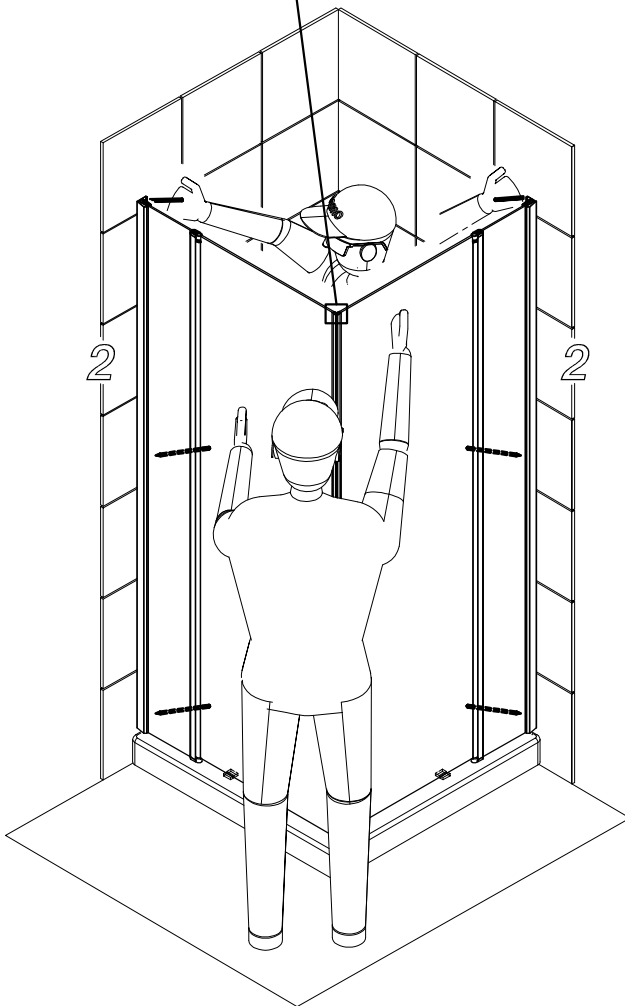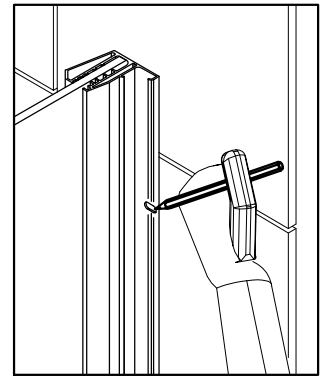
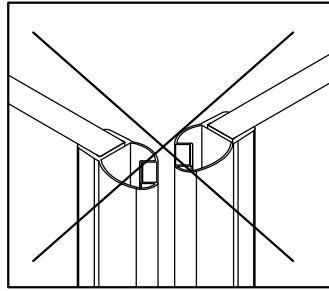
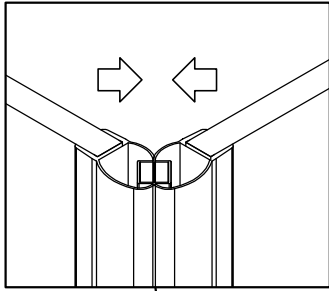





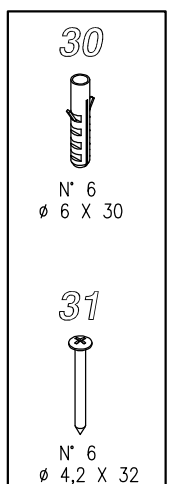
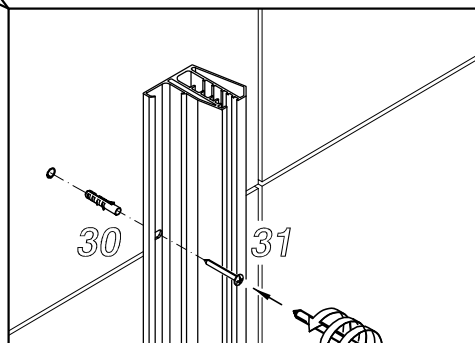
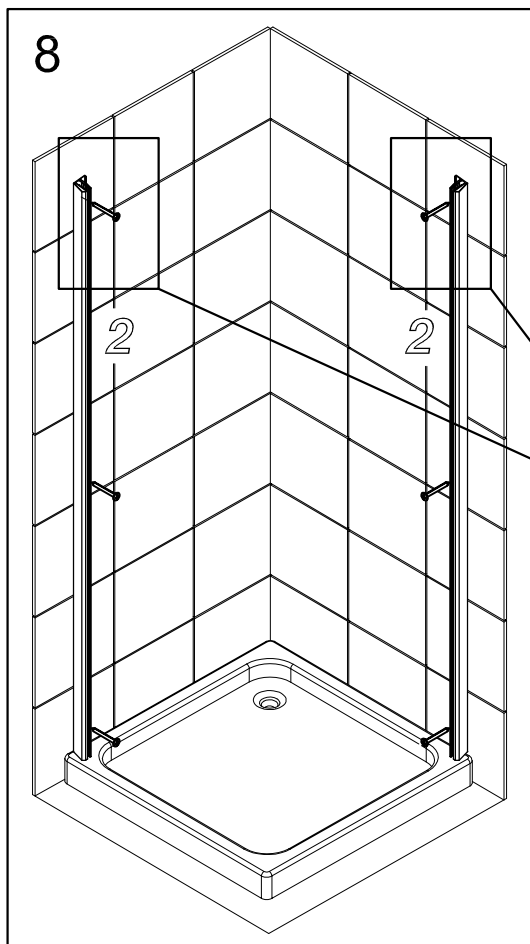
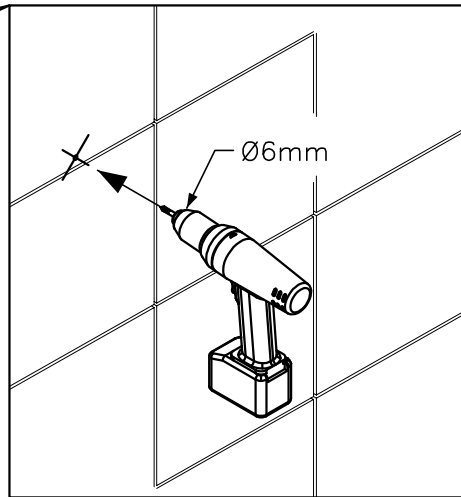
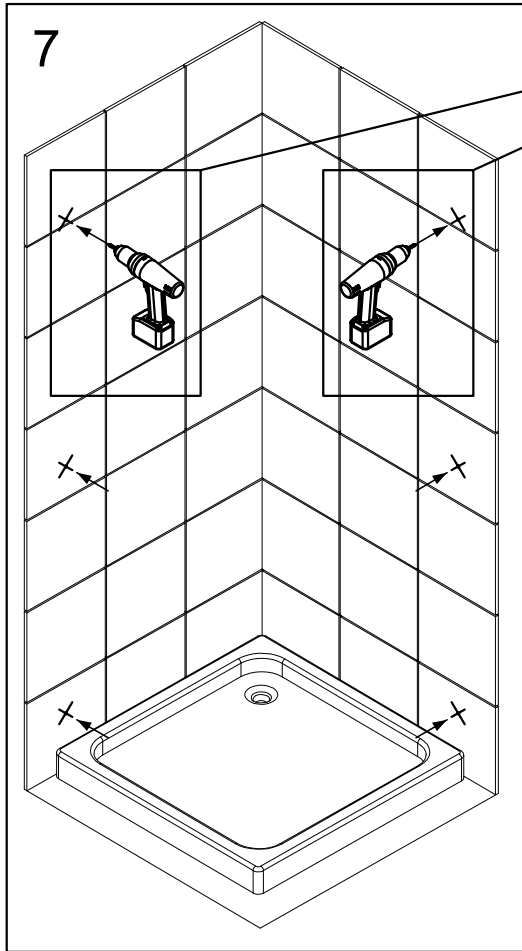


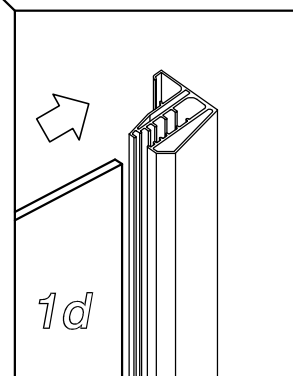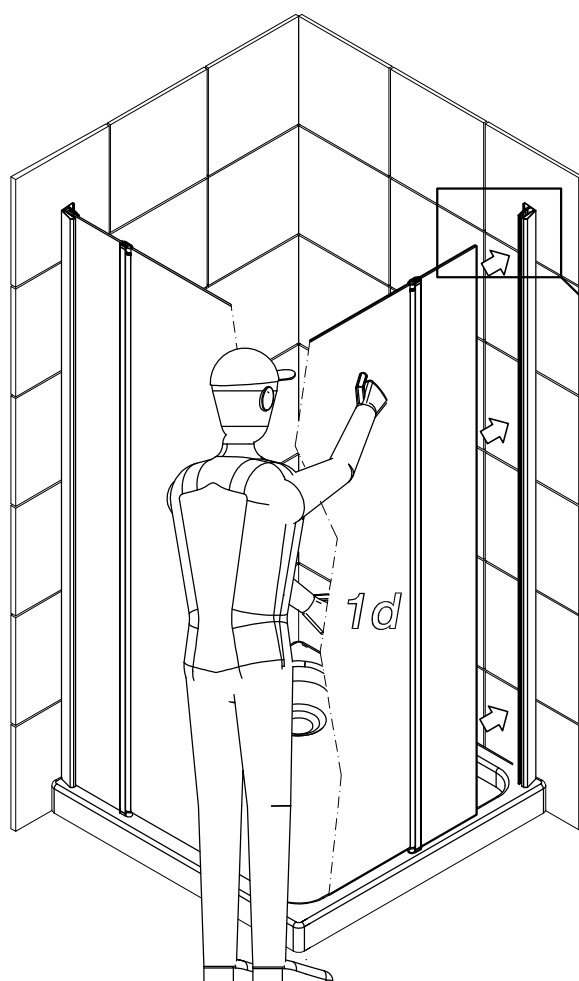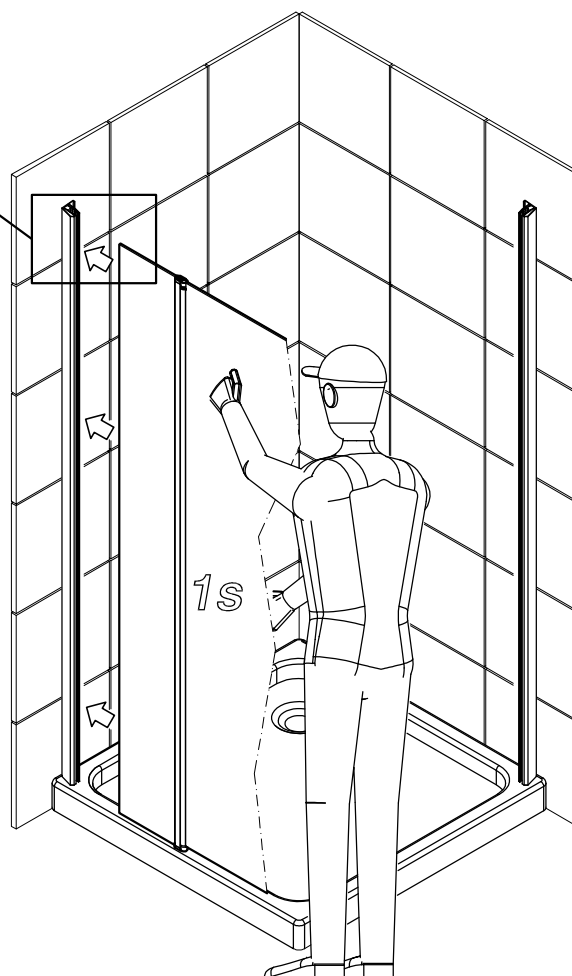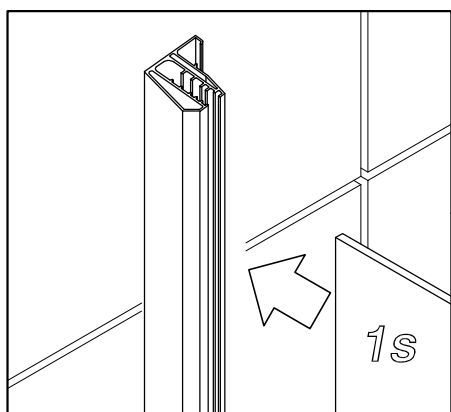

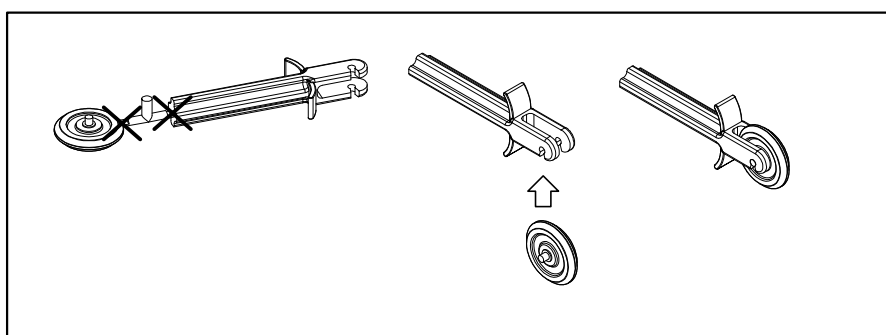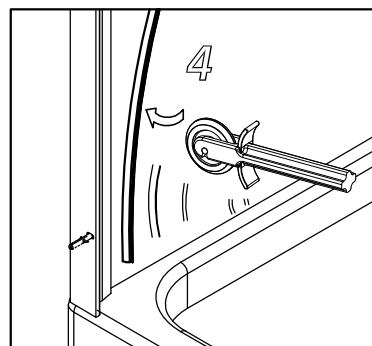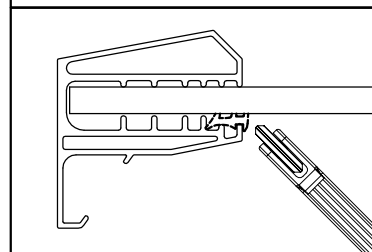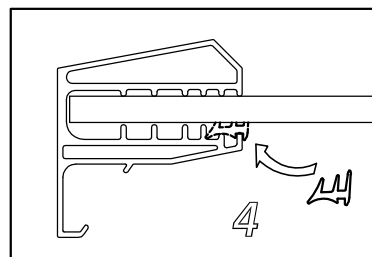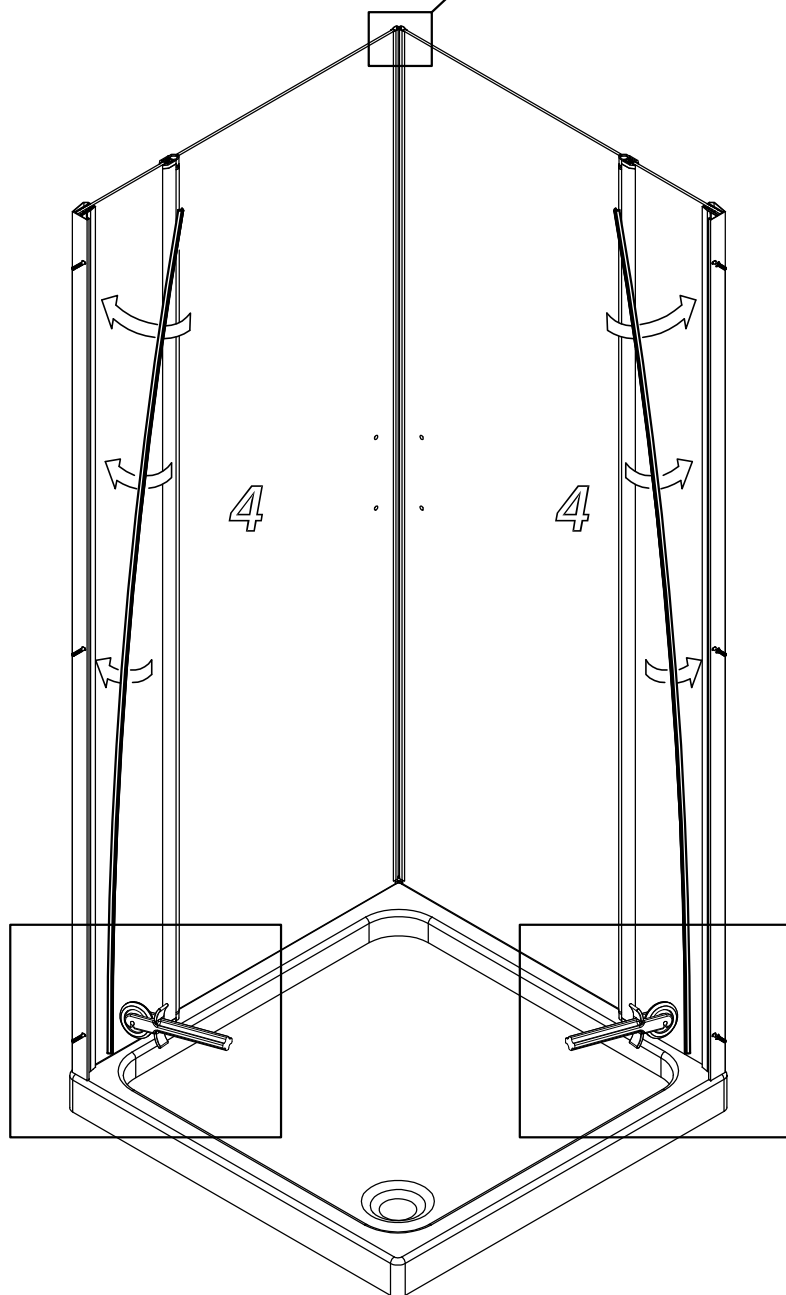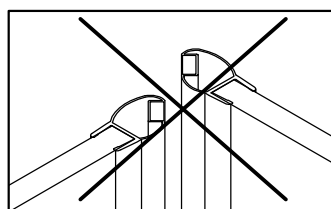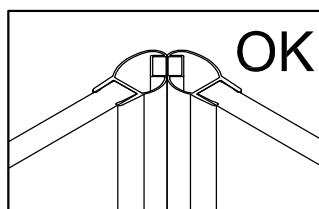





11

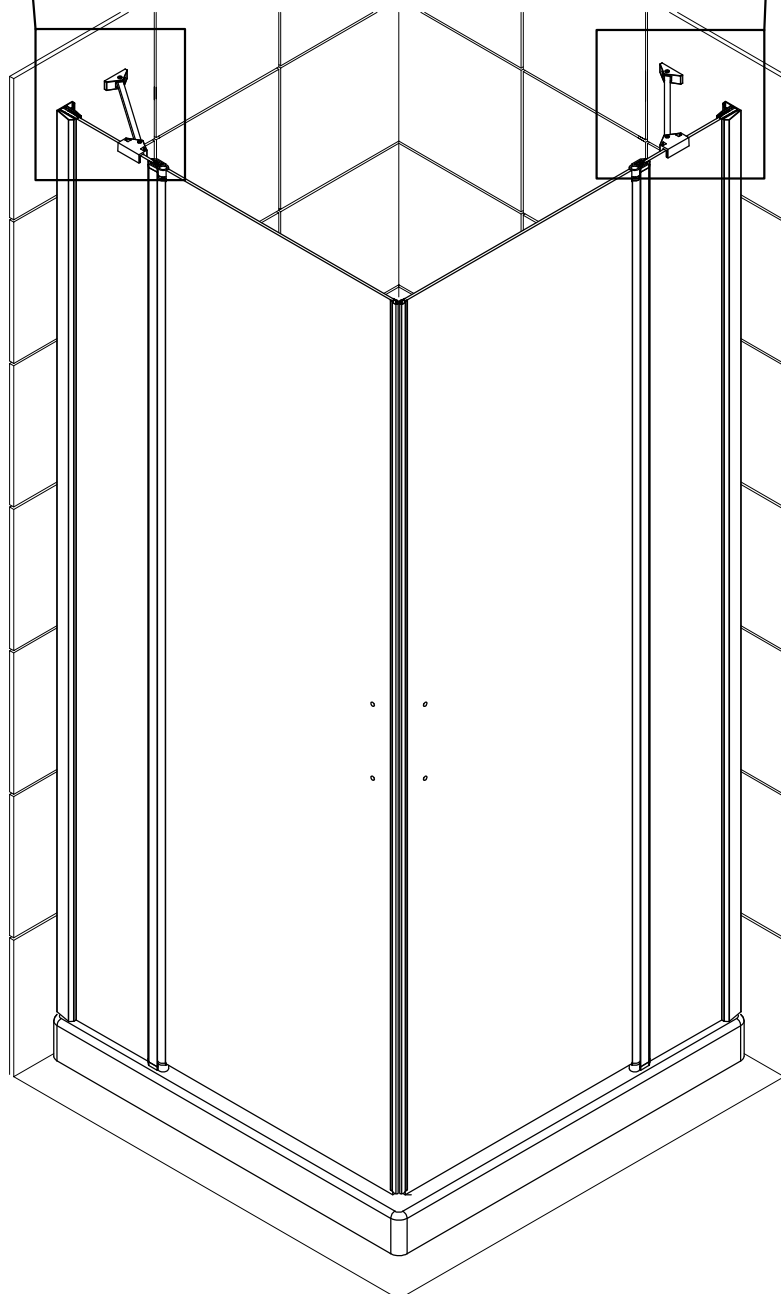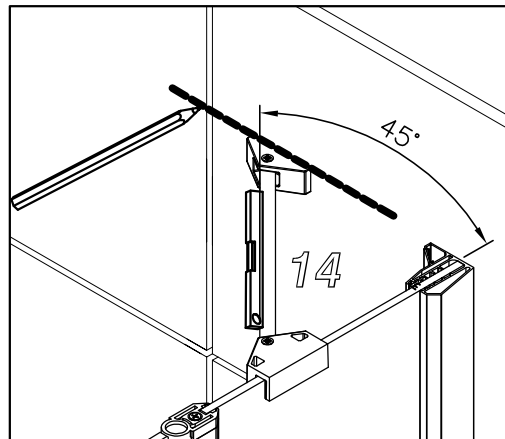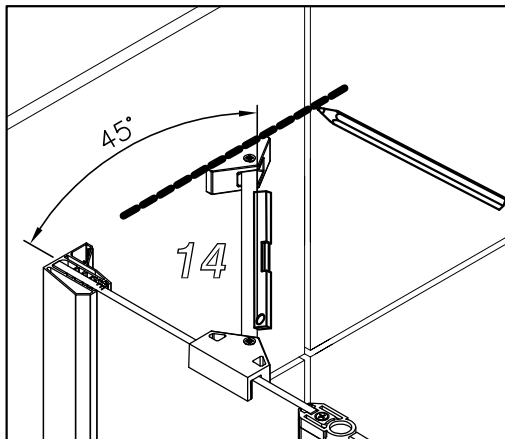


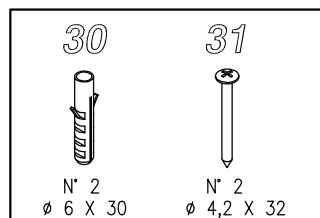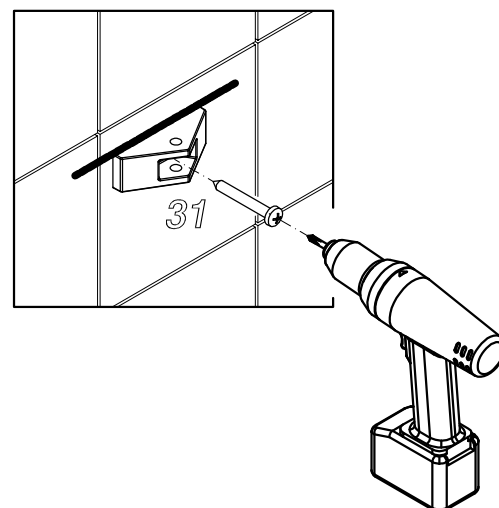
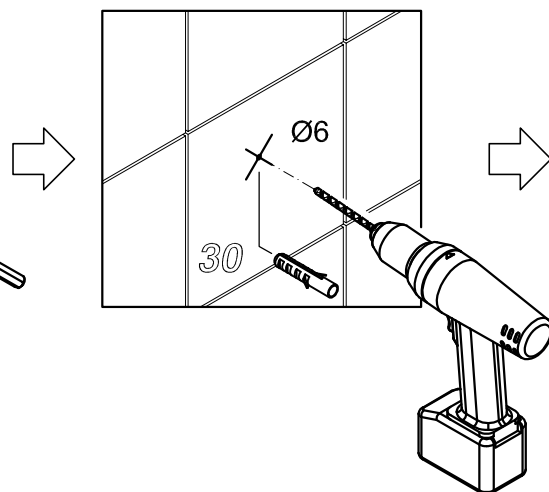
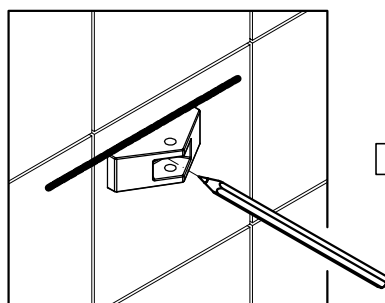
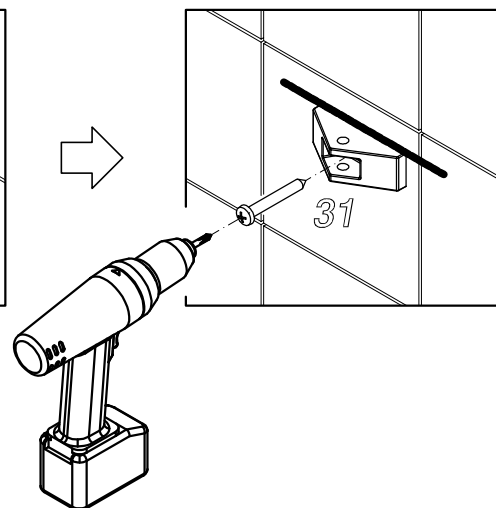
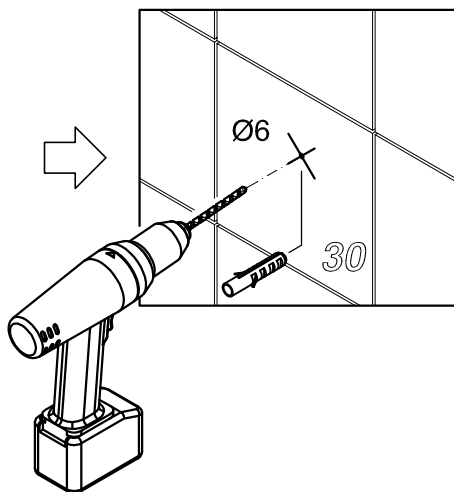
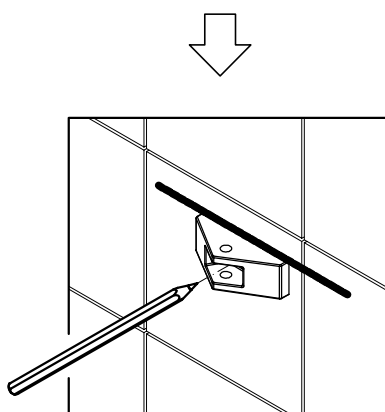
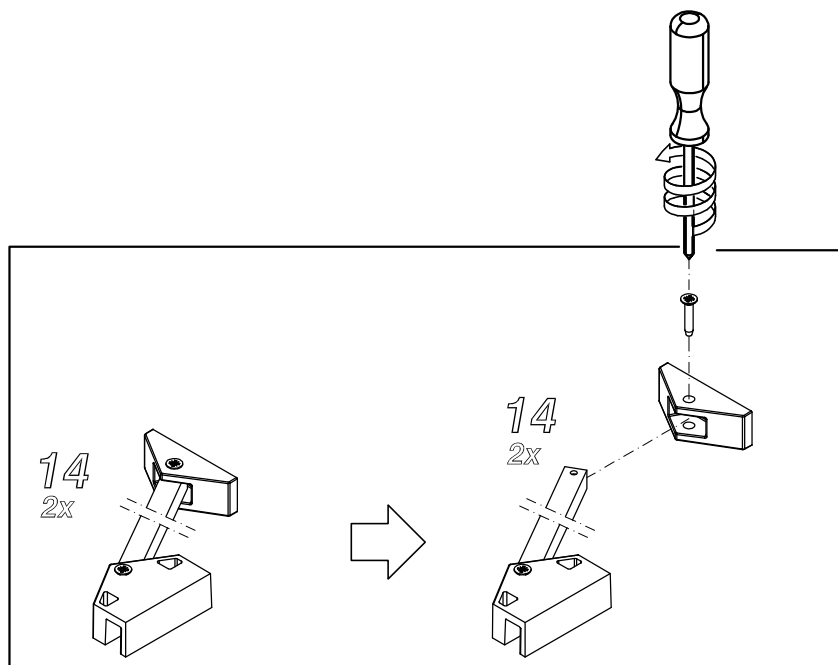


13

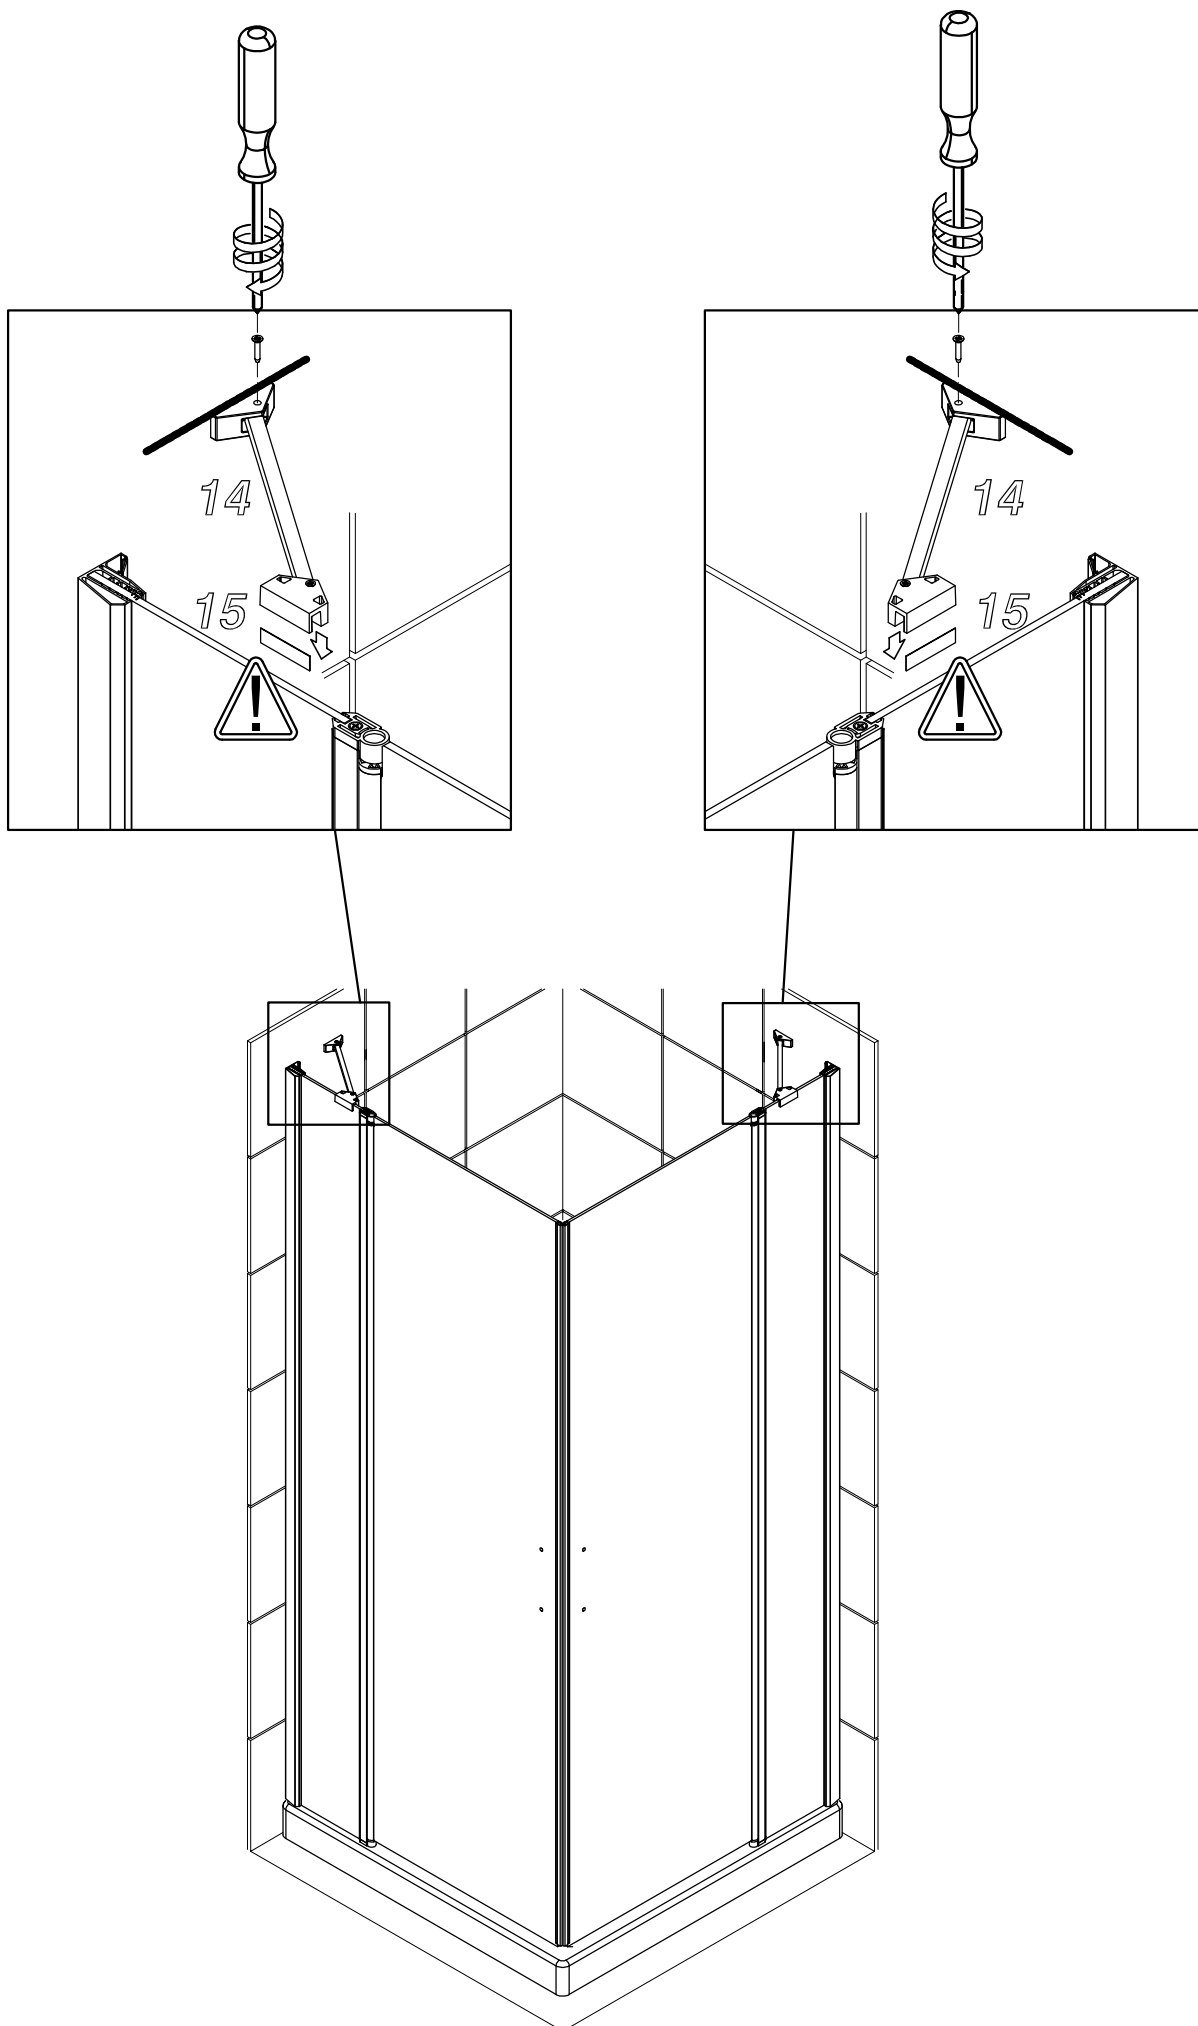

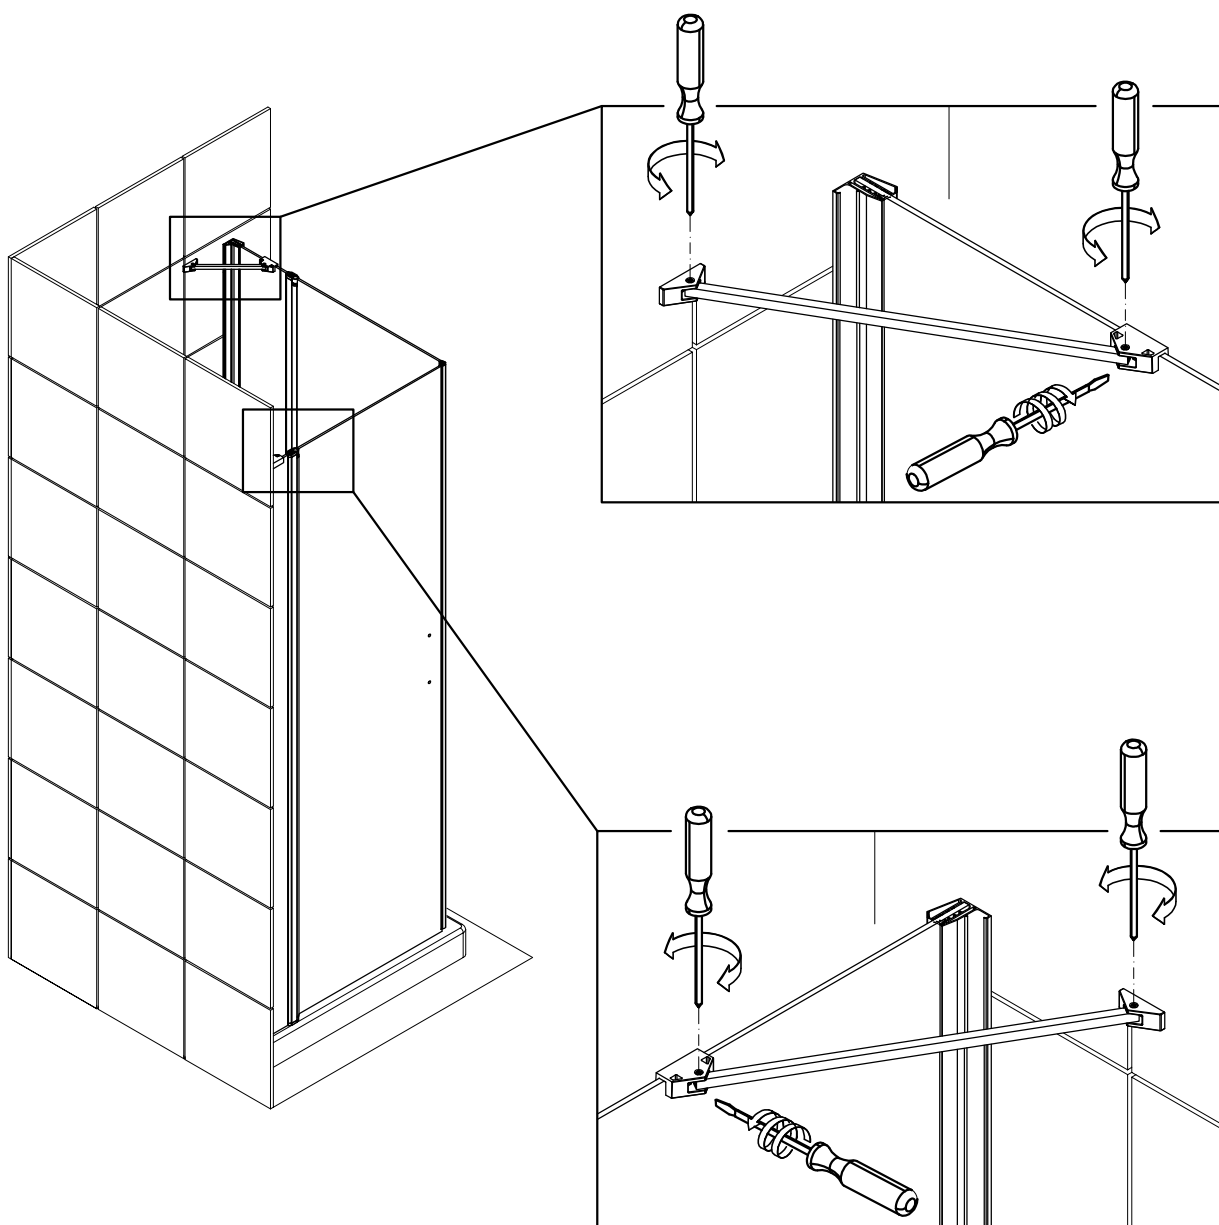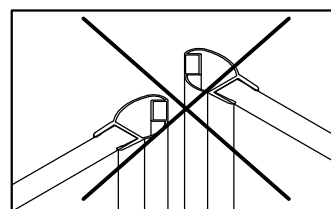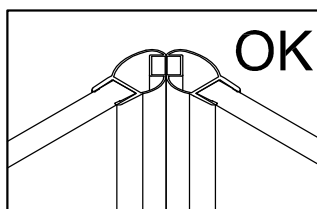


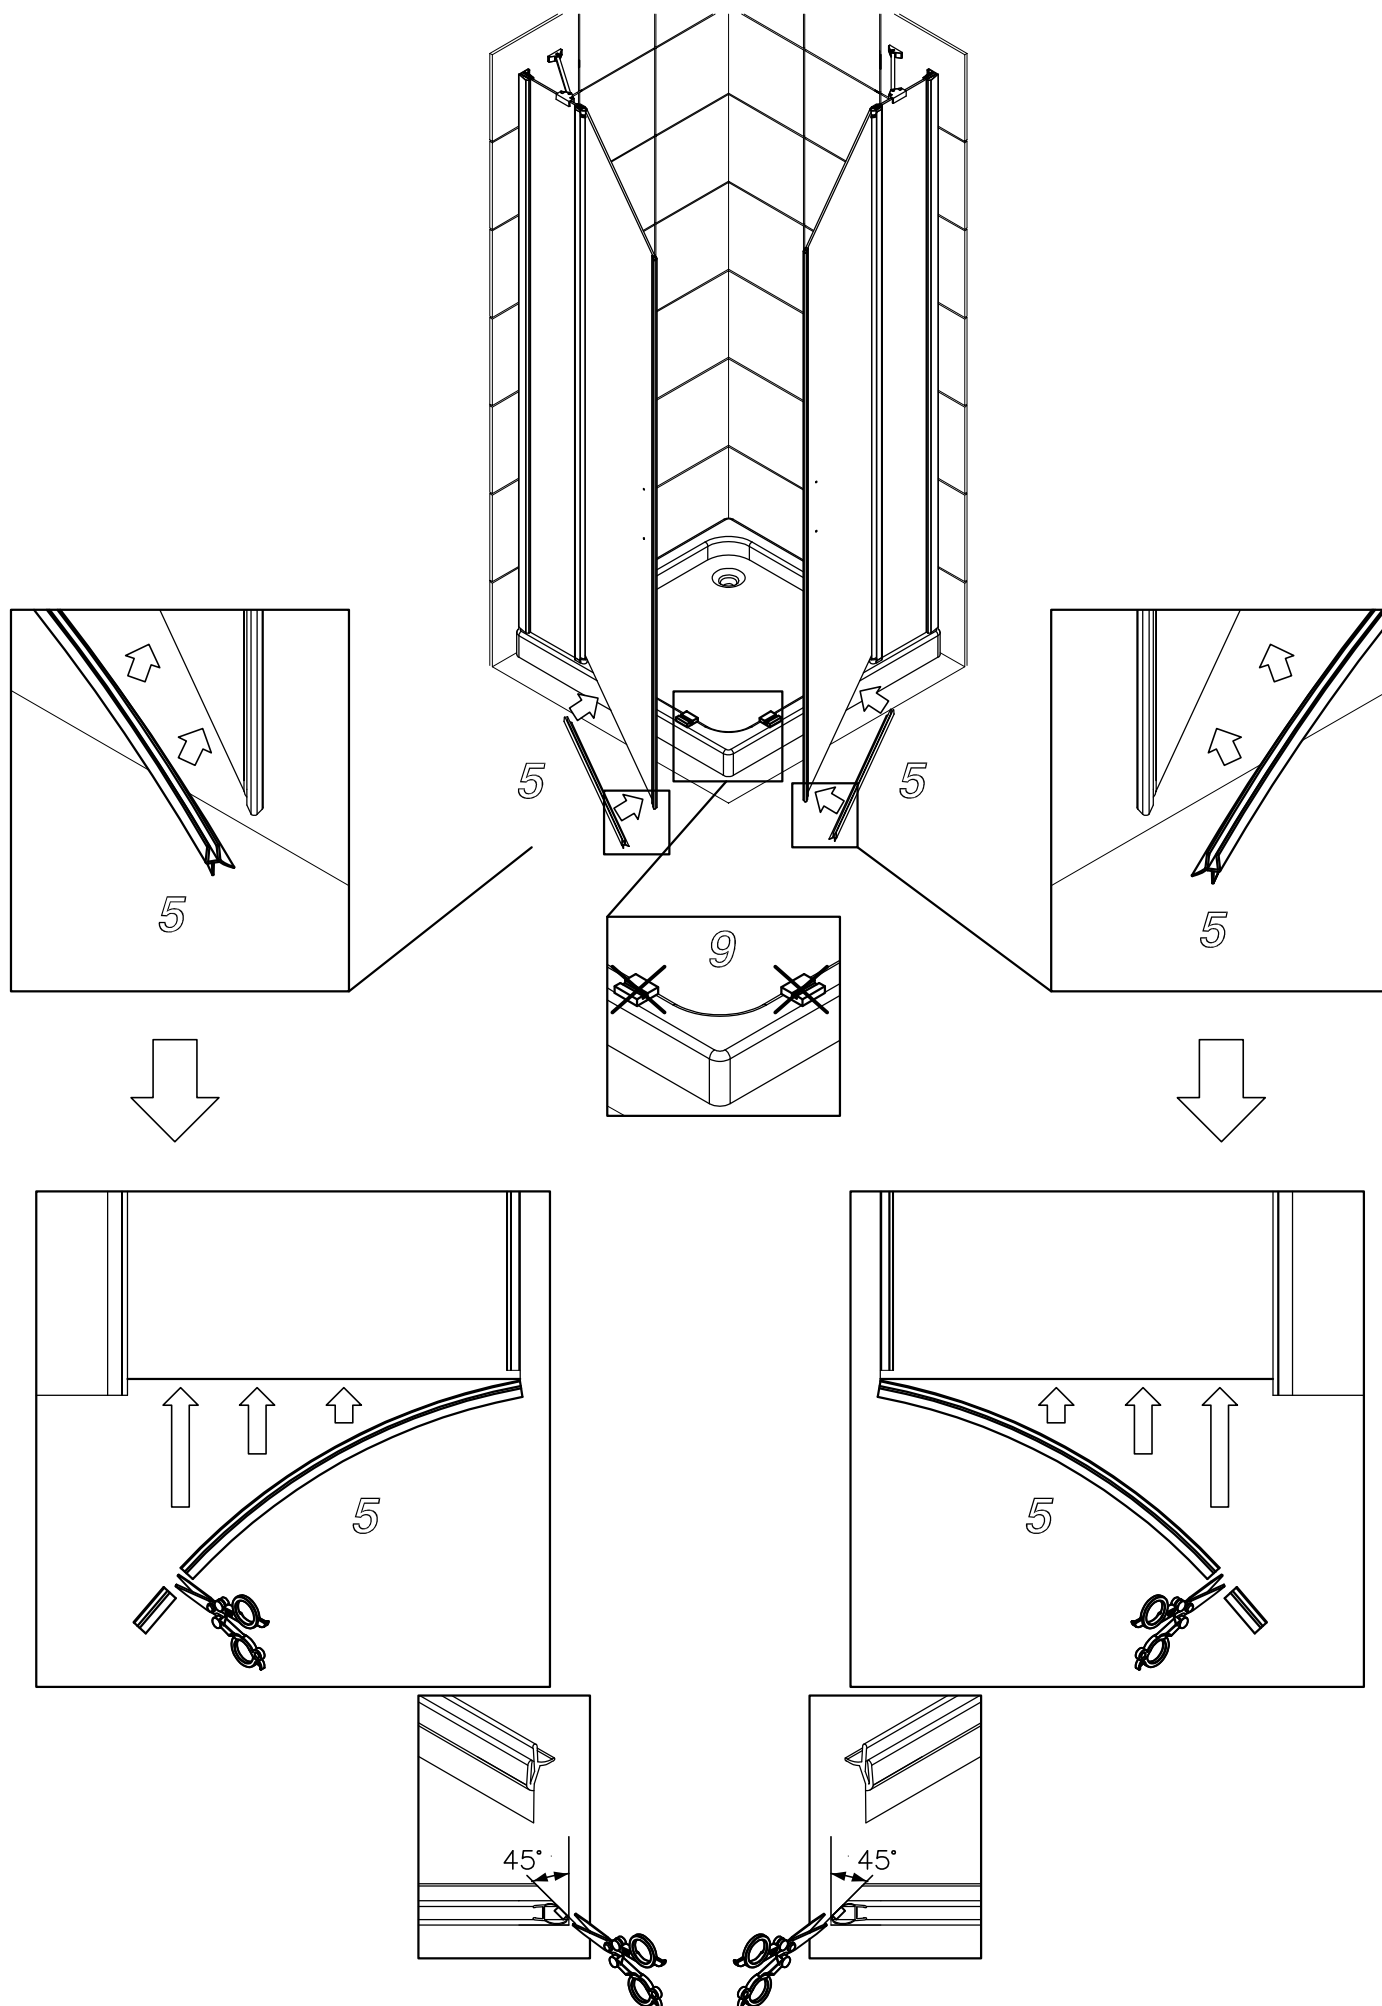

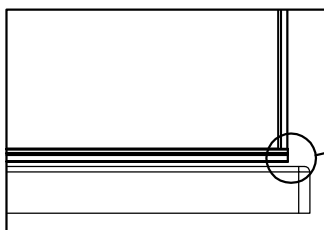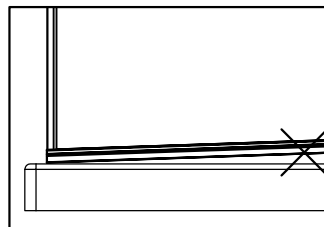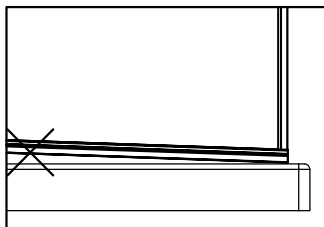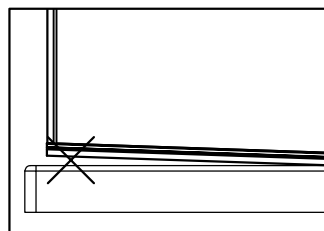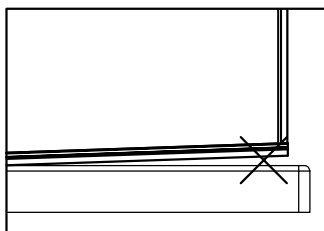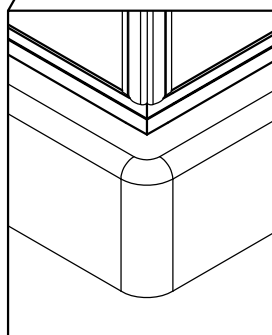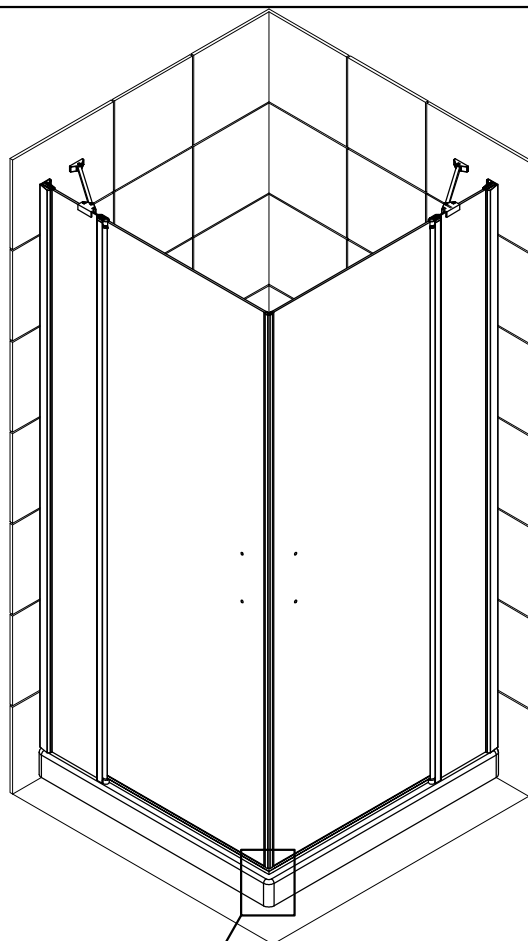




OK


2 mm









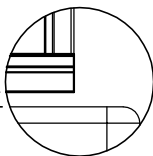



OK

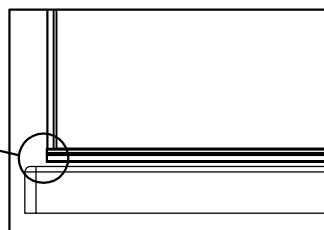

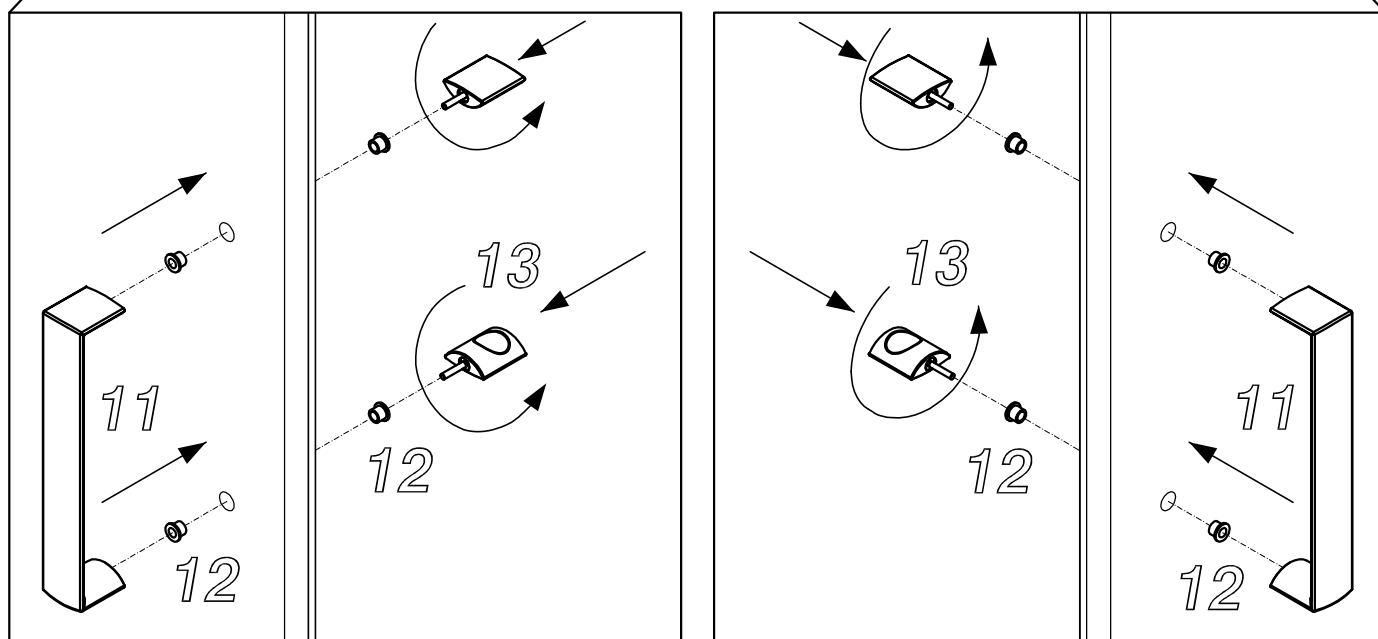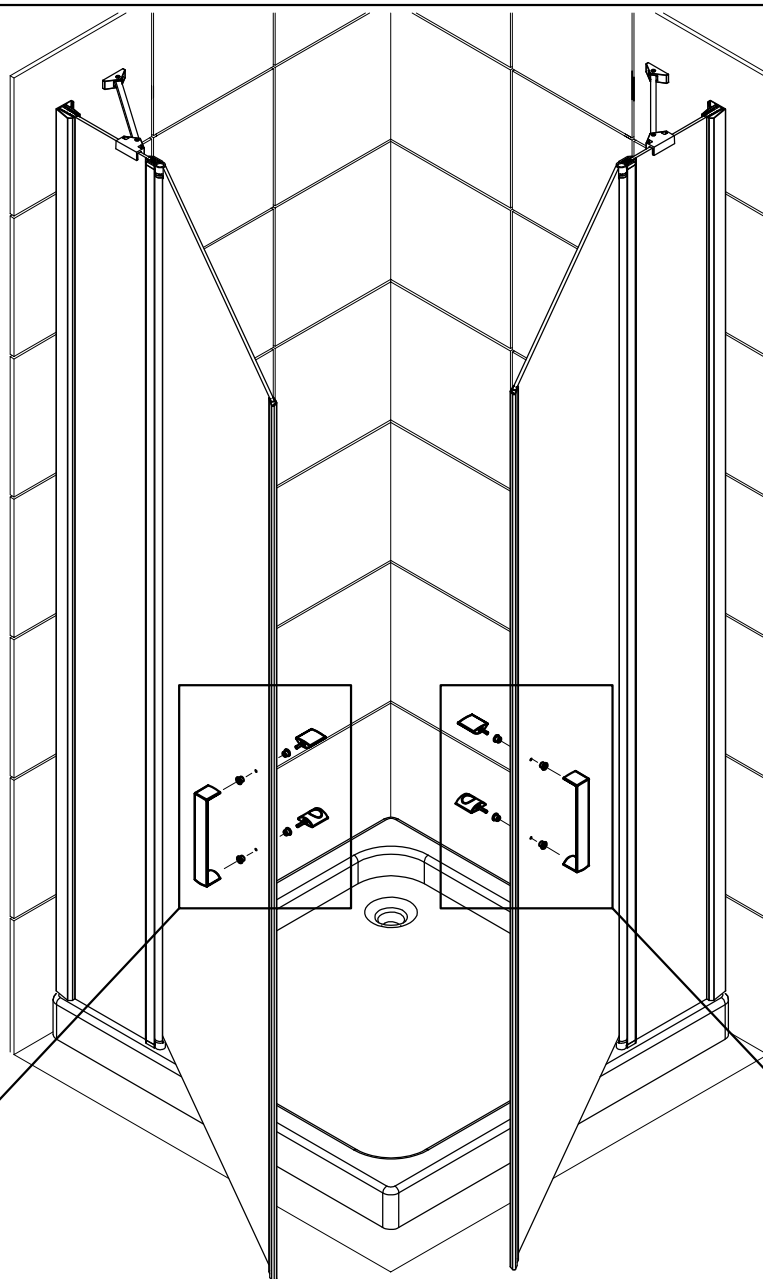

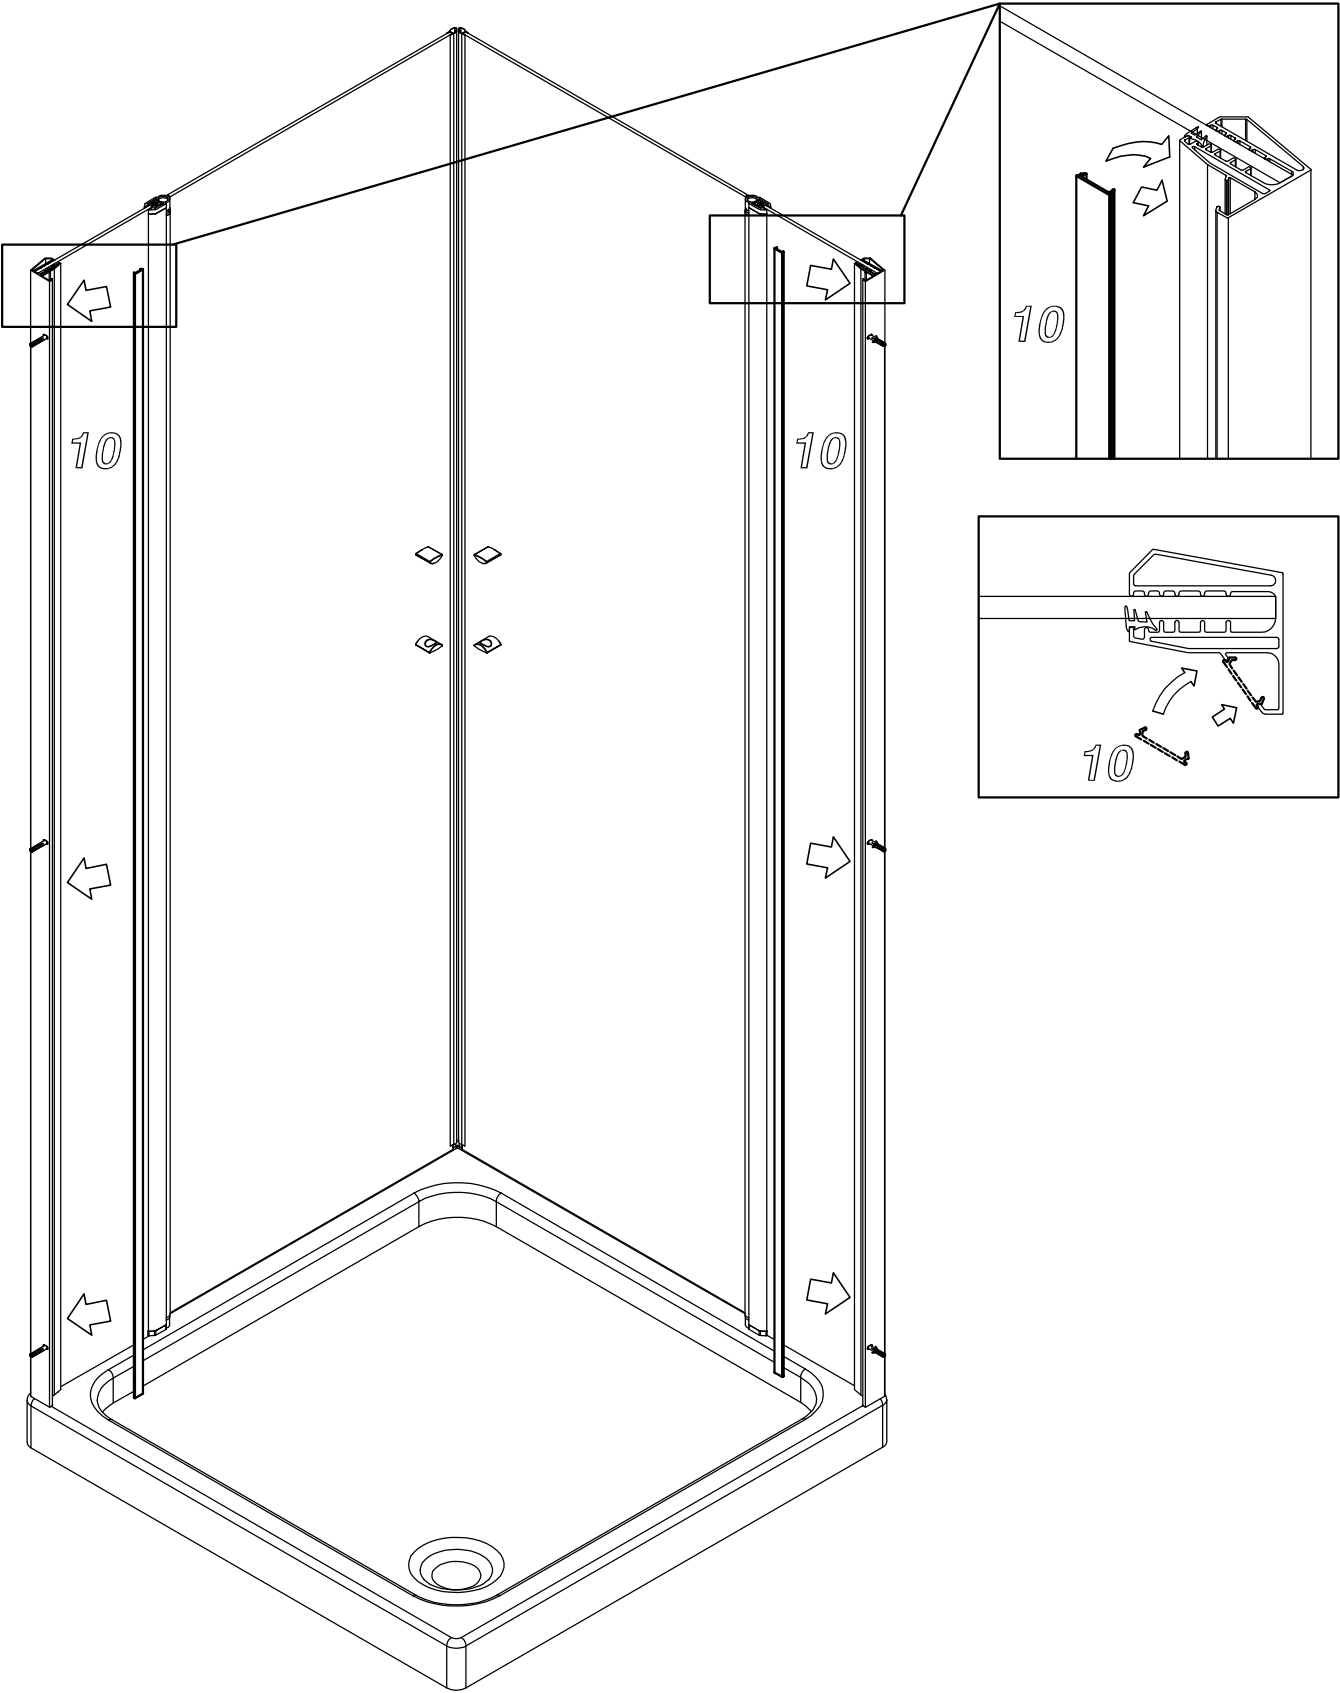


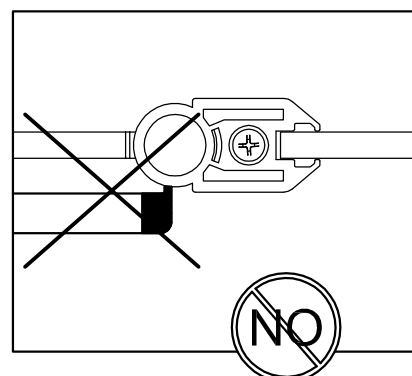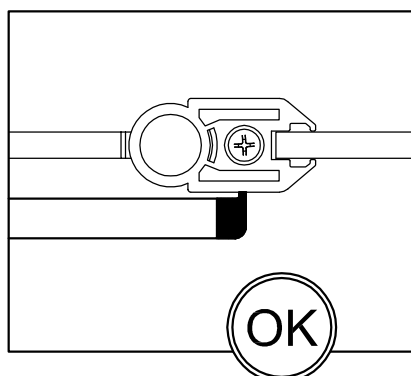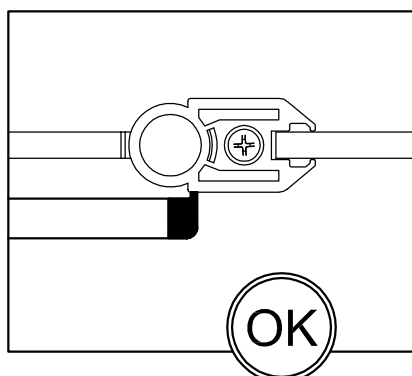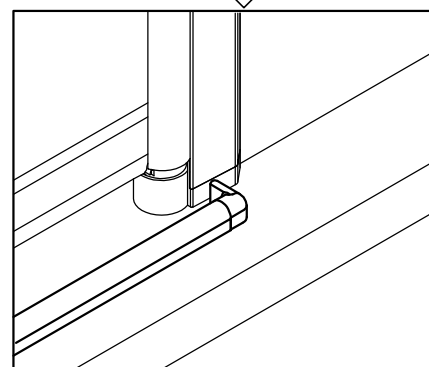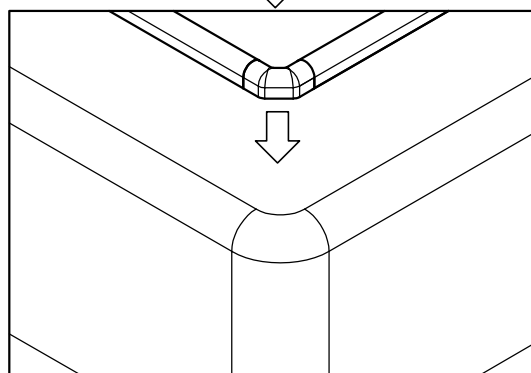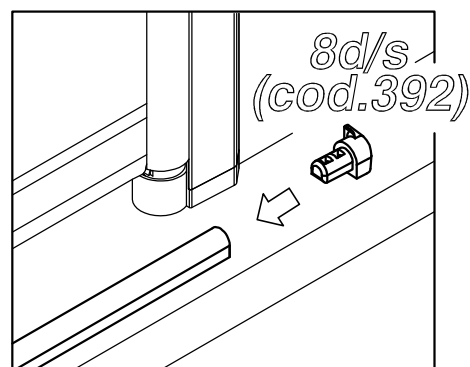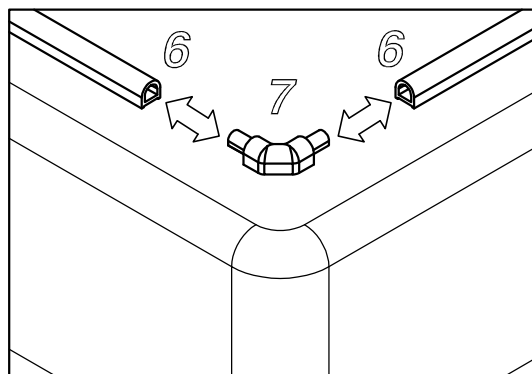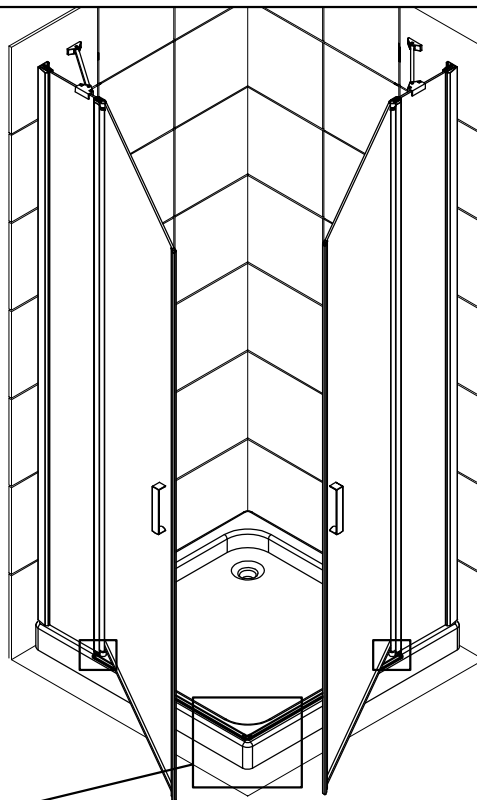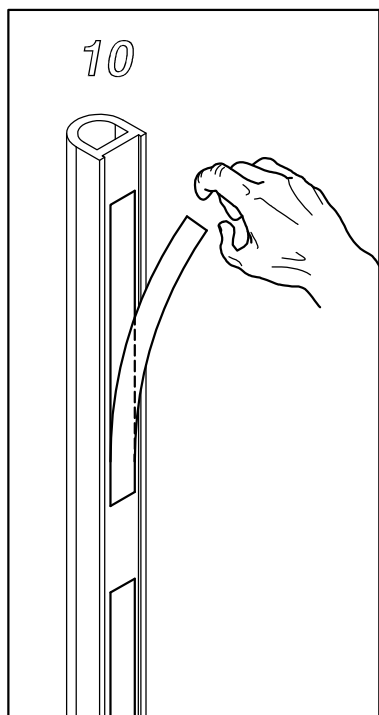

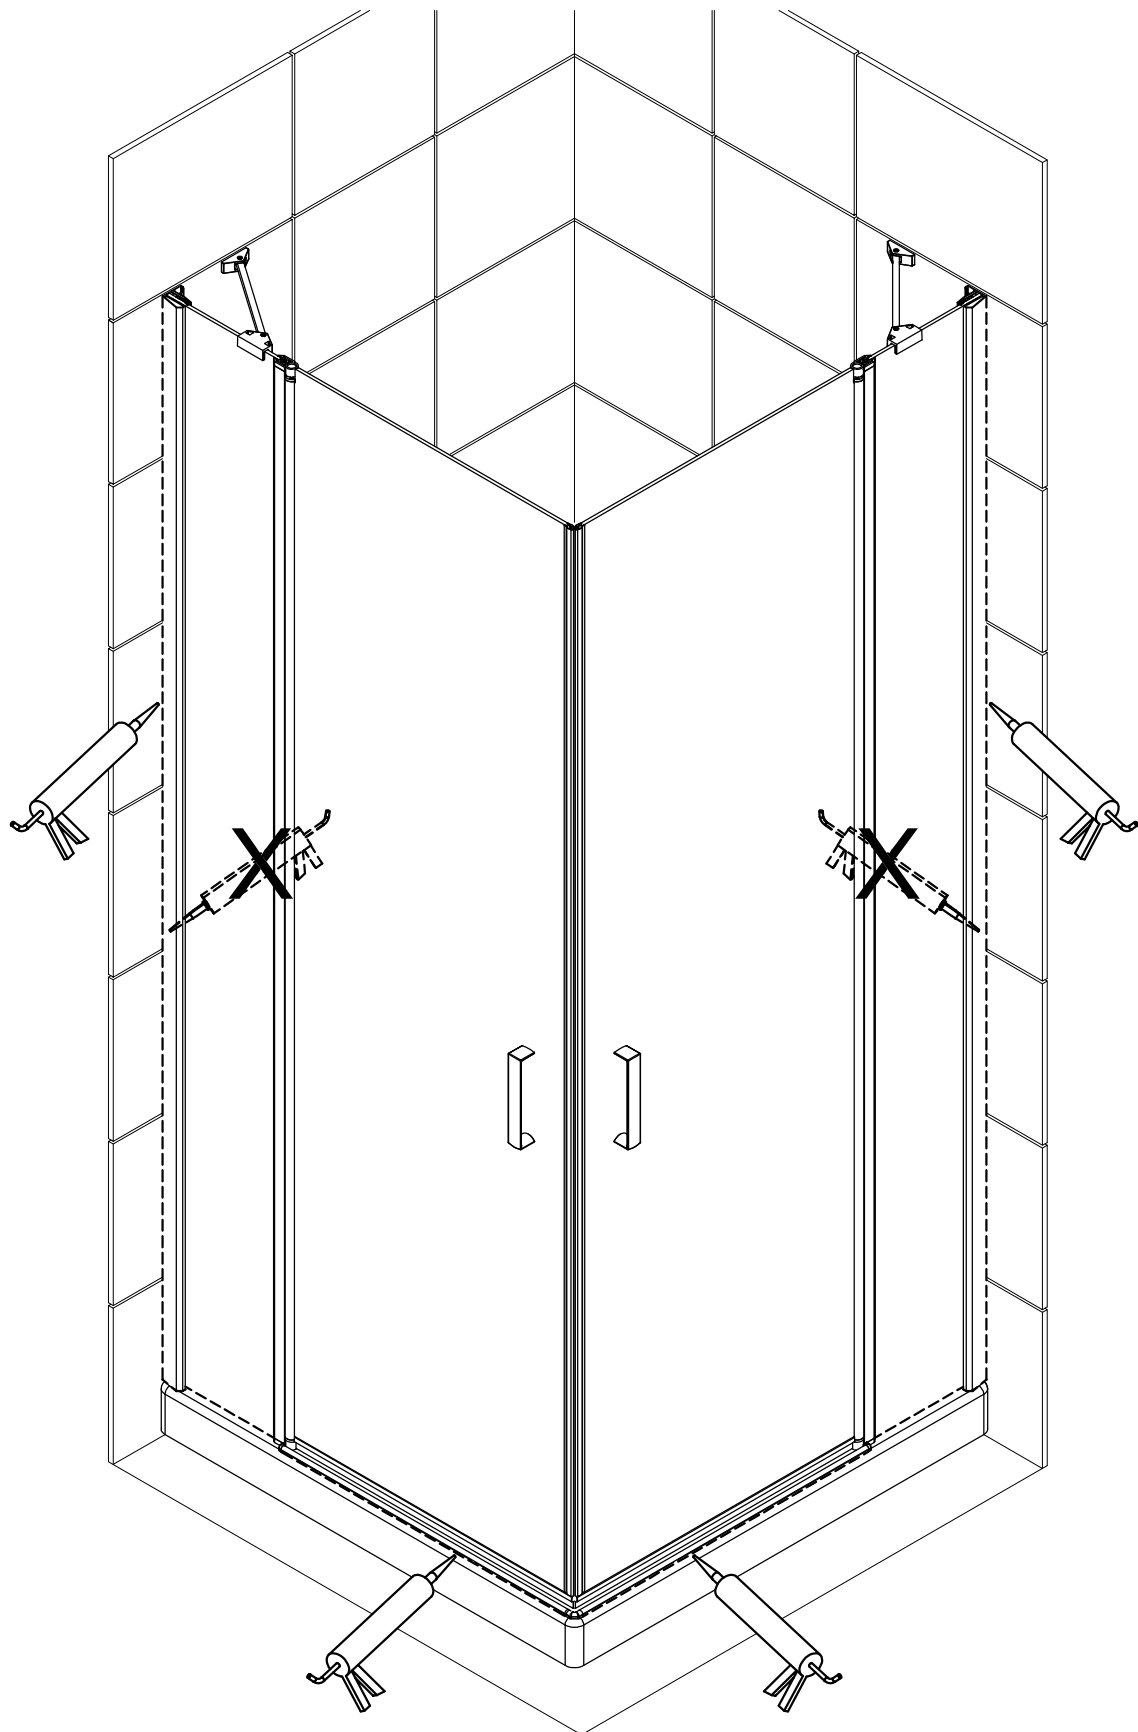


24 h





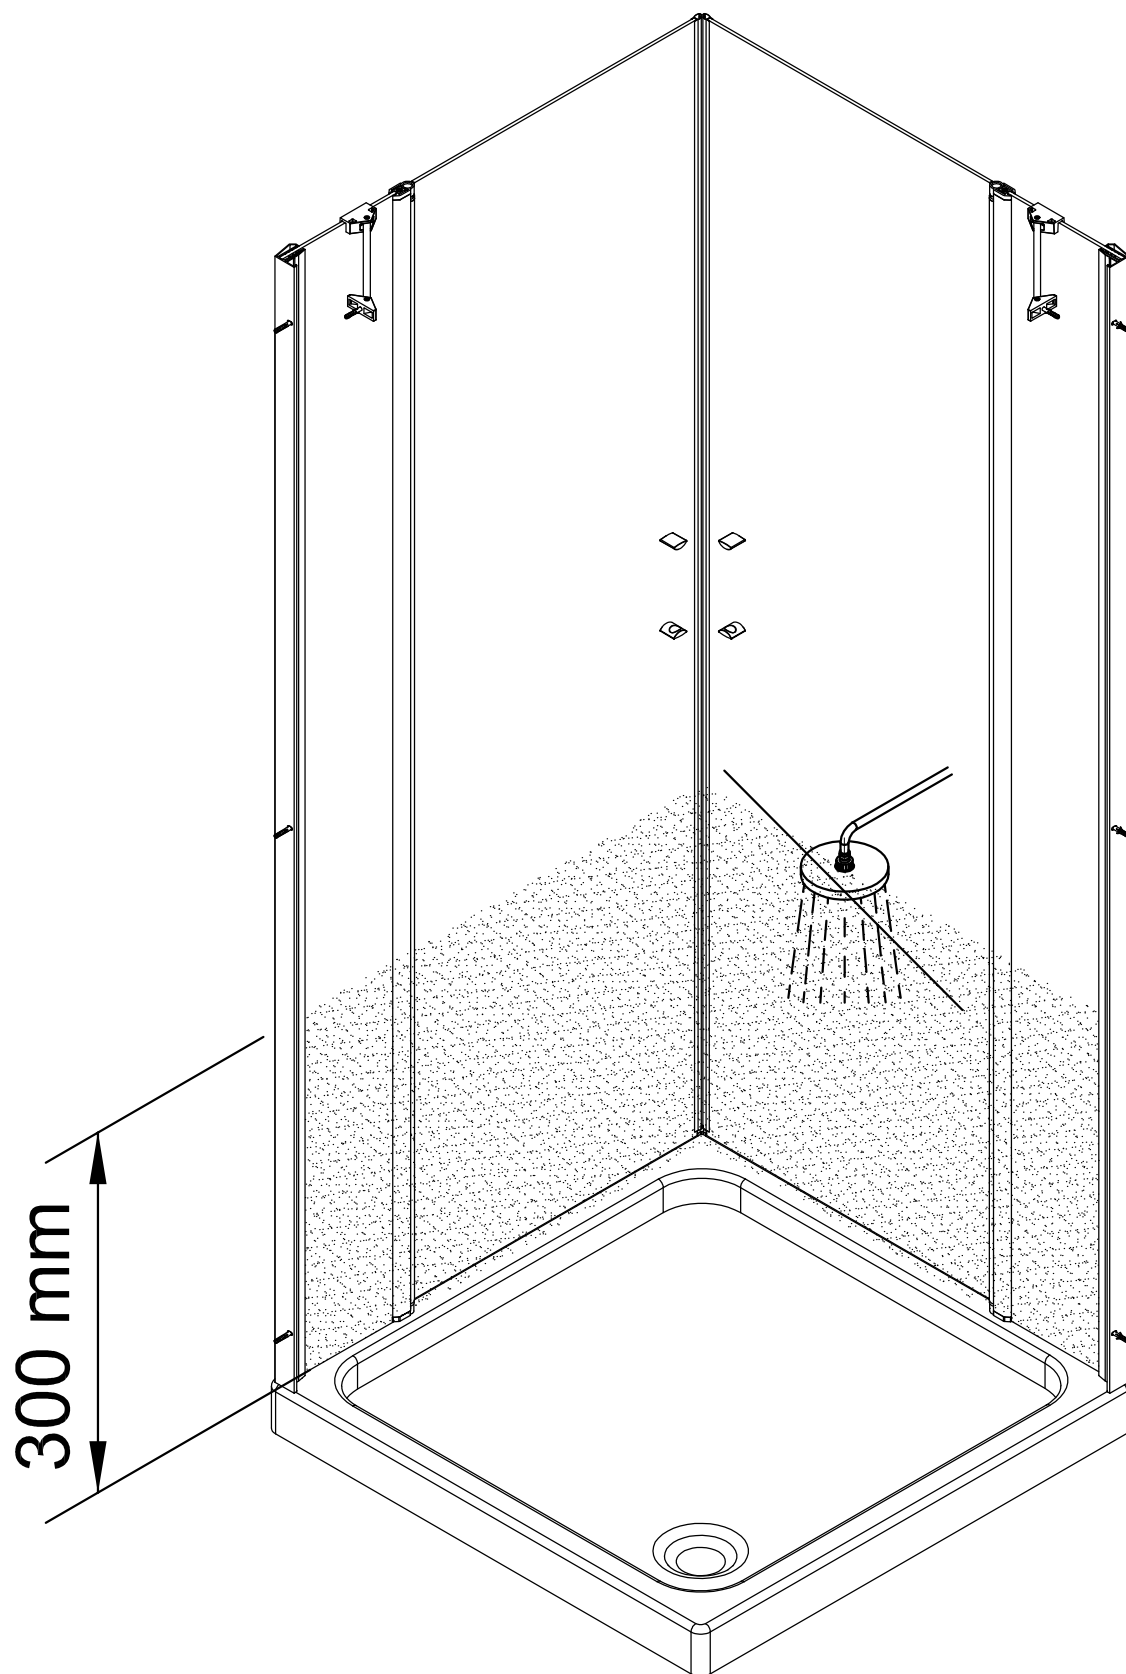




22

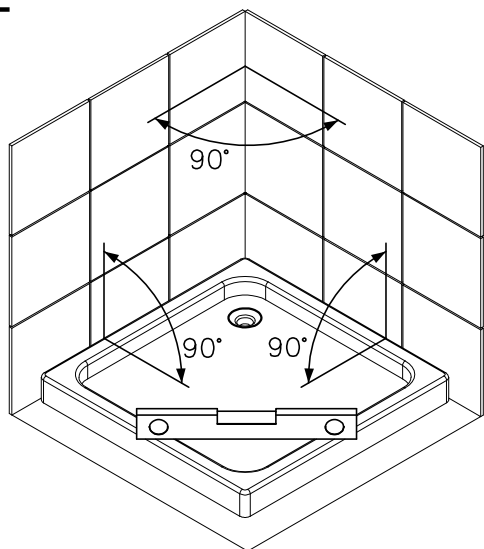




23

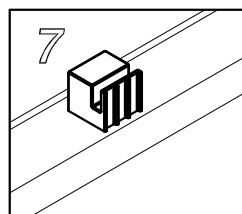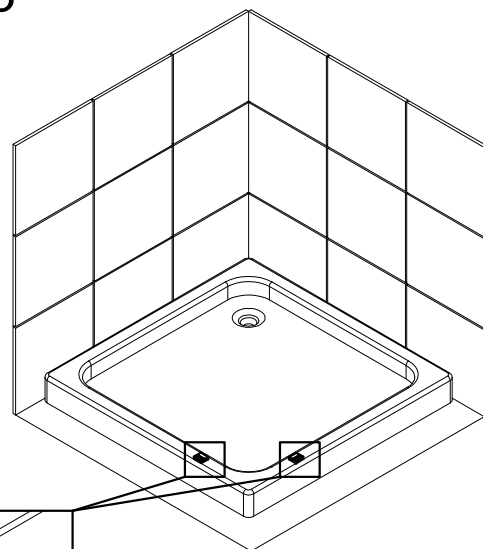


24

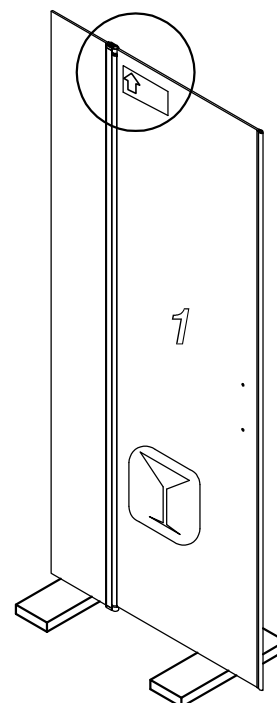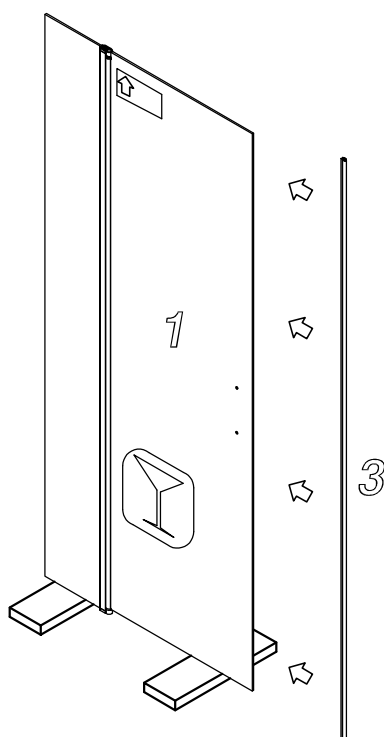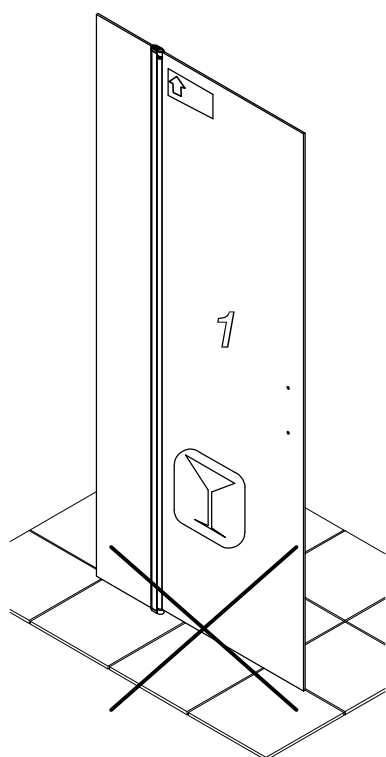







25

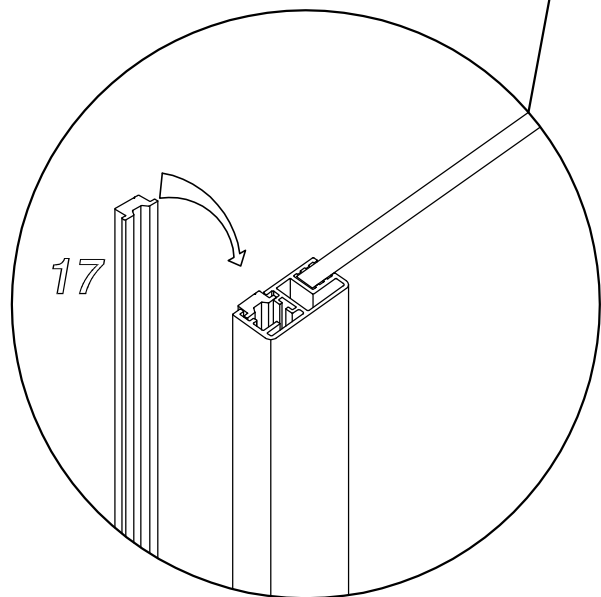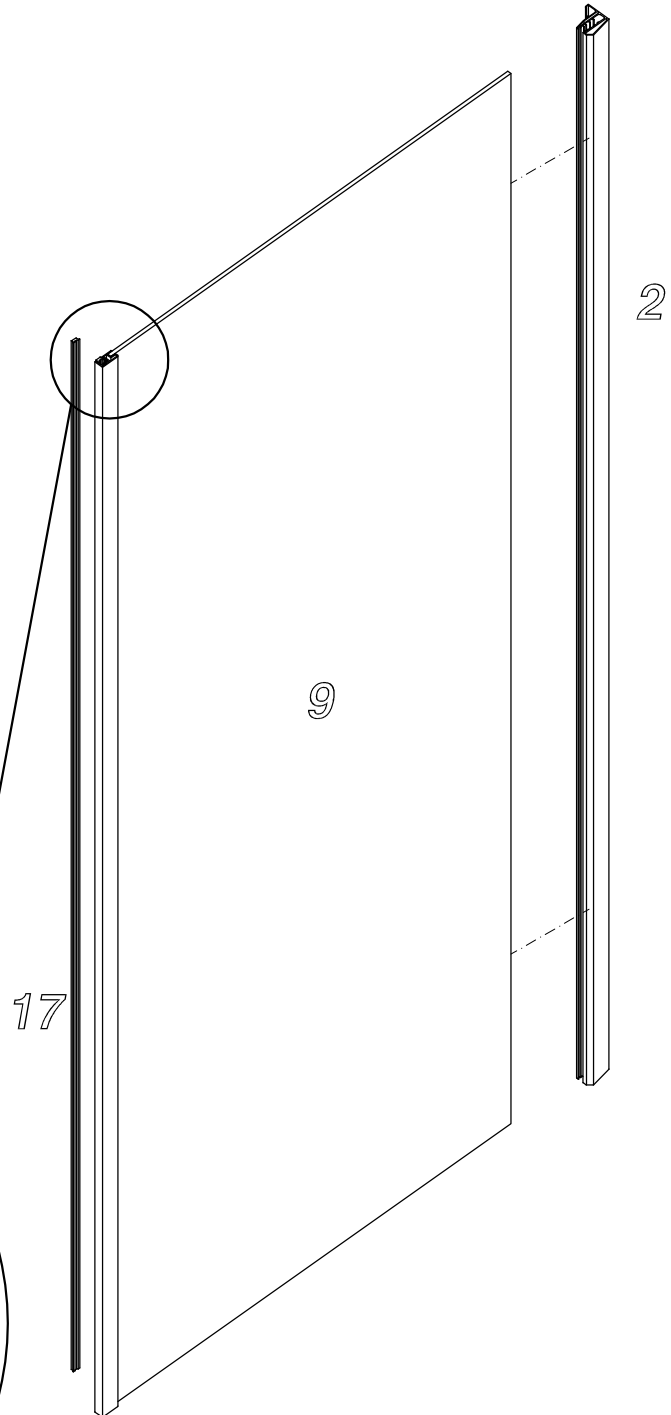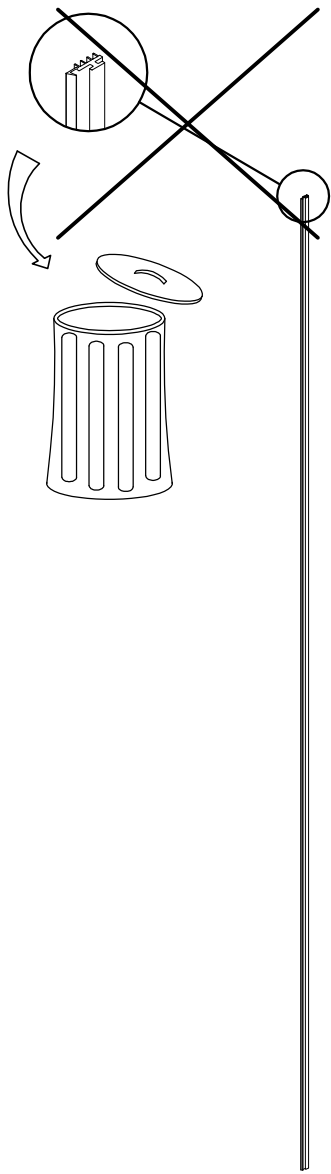


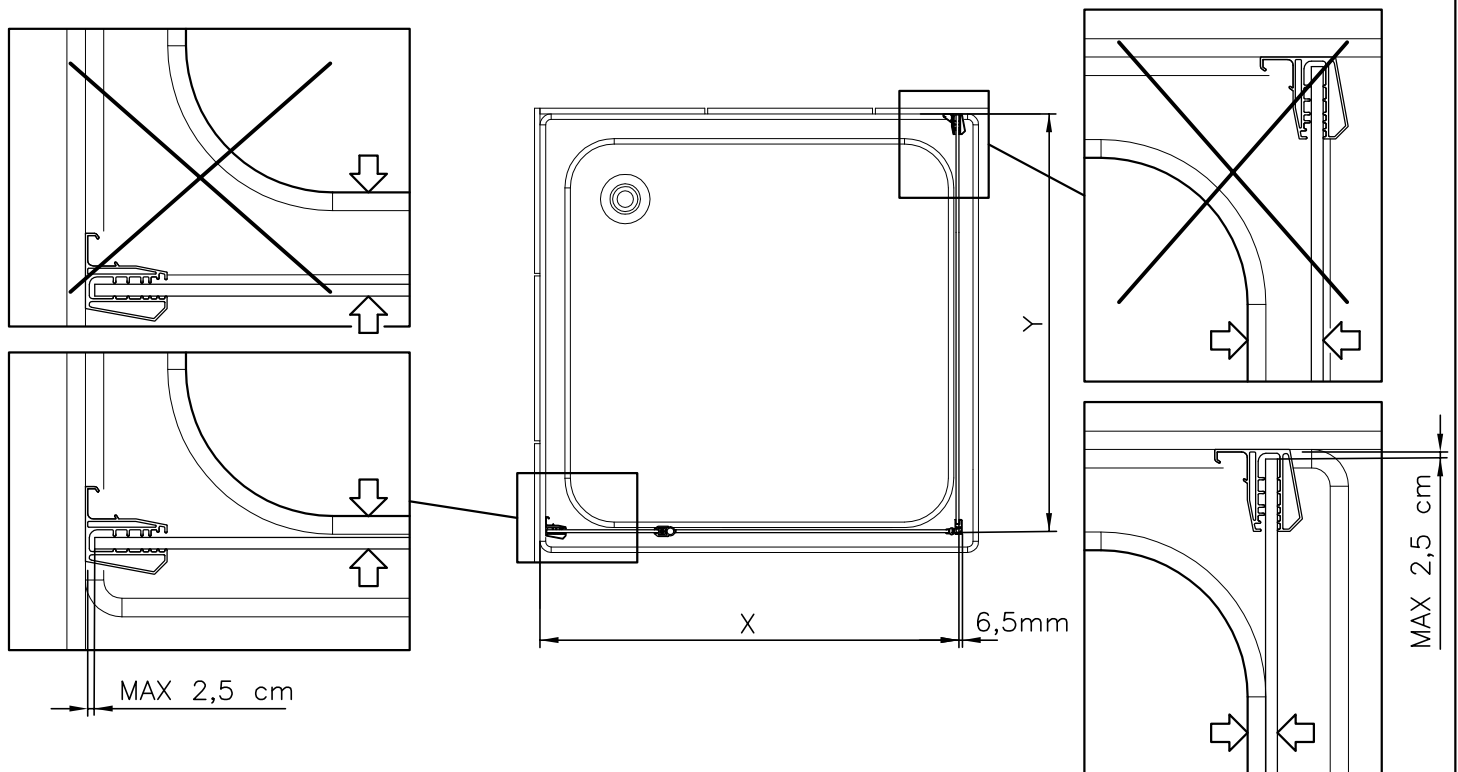


Model	X
B3800	65-67,5 cm
B3801	67,5-70 cm
B3802	70,5-73 cm
B3803	73-75,5 cm
B3804	76,5-79 cm
B3805	79-81,5 cm
B3806	82-84,5 cm
B3807	85-87,5 cm
B3808	87,5-90 cm
B3810	95-97,5 cm
B3811	97,5-100 cm
B3812	105-107,5 cm
B3813	115-117,5 cm



Model	Y
B3850	64-66,5 cm
B3851	66,5-69 cm
B3852	69-71,5 cm
B3853	71,5-74 cm
B3854	74-76,5 cm
B3855	76,5-79 cm
B3856	79-81,5 cm
B3857	81,5-84 cm
B3858	84-86,5 cm
B3860	86,5-89 cm
B3861	89-91,5 cm
B3862	96,5-99 cm
B3863	99-101,5 cm
B3864	106,5-109 cm
B3865	109-111,5 cm
B3866	116,5-119 cm
B3867	119-121,5 cm

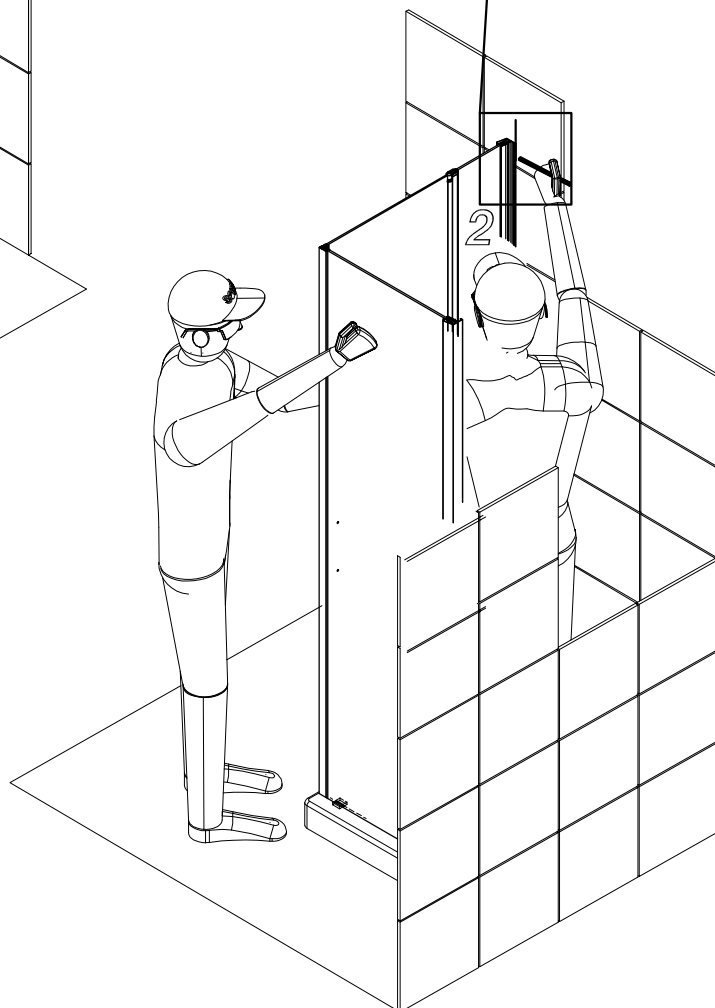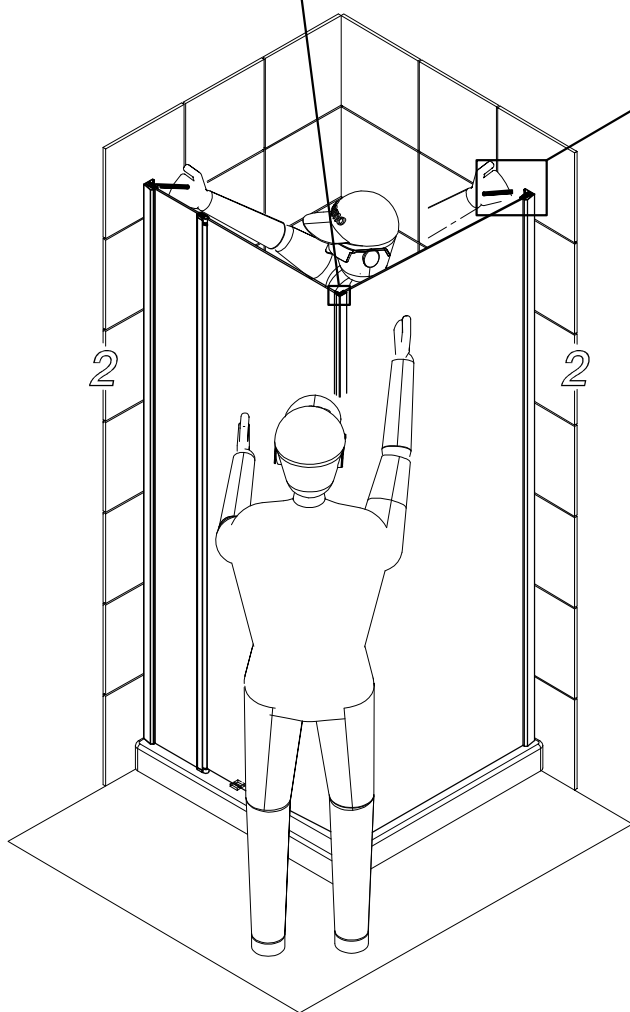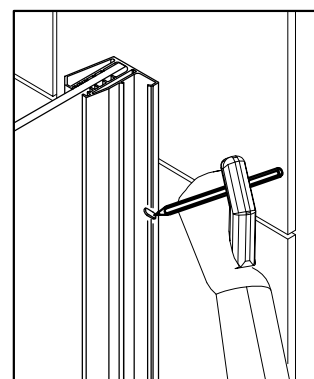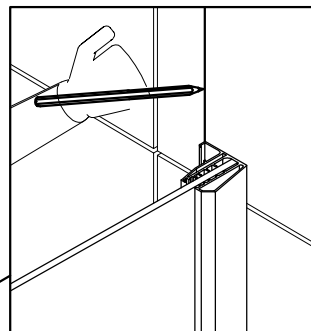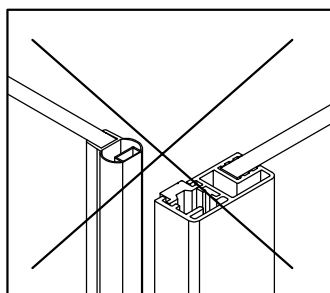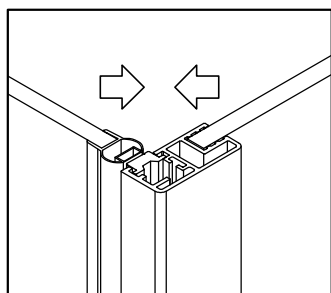

28

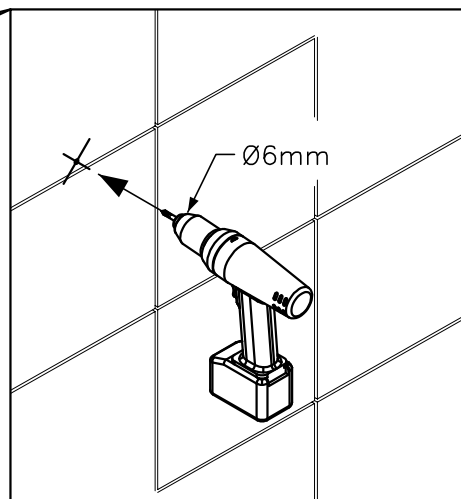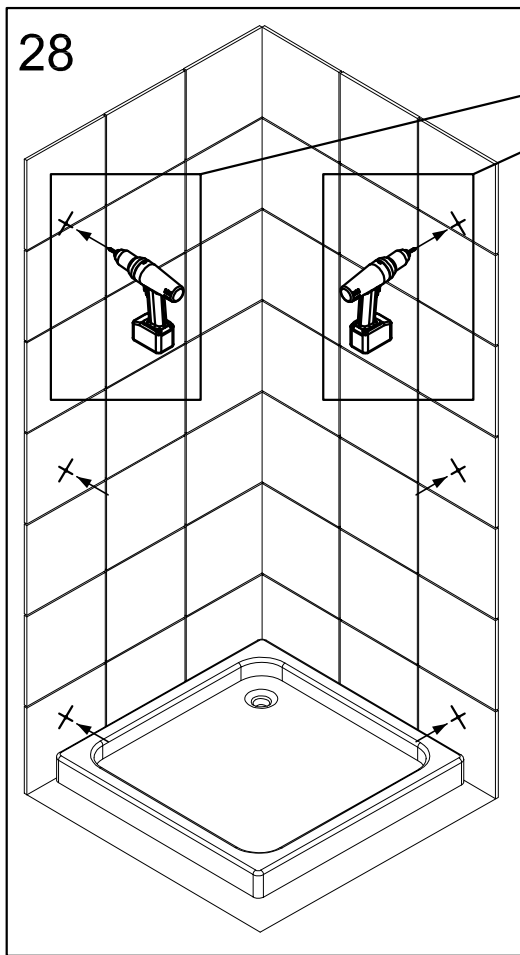

29



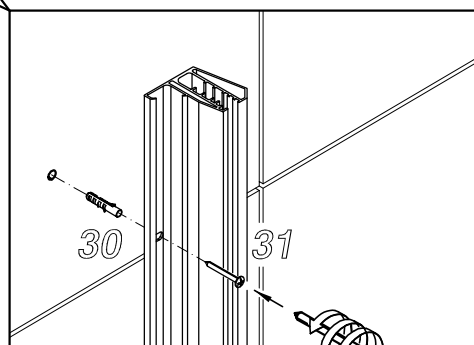
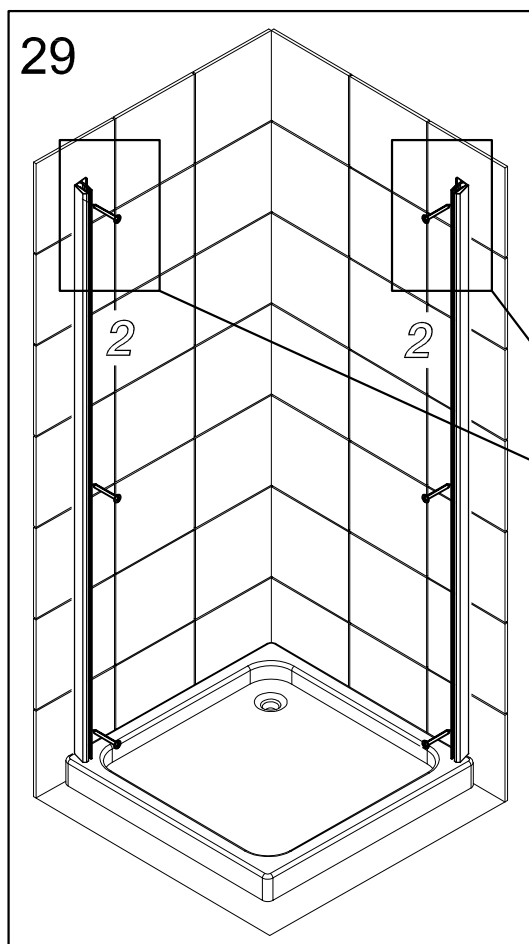









30




N° 6
Ø 6 X 30










31


N° 6
Ø 4,2 X 32


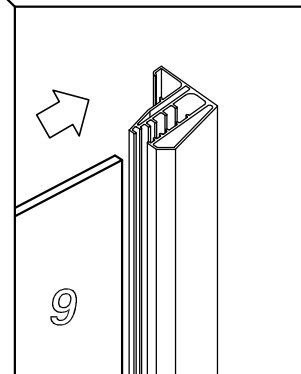
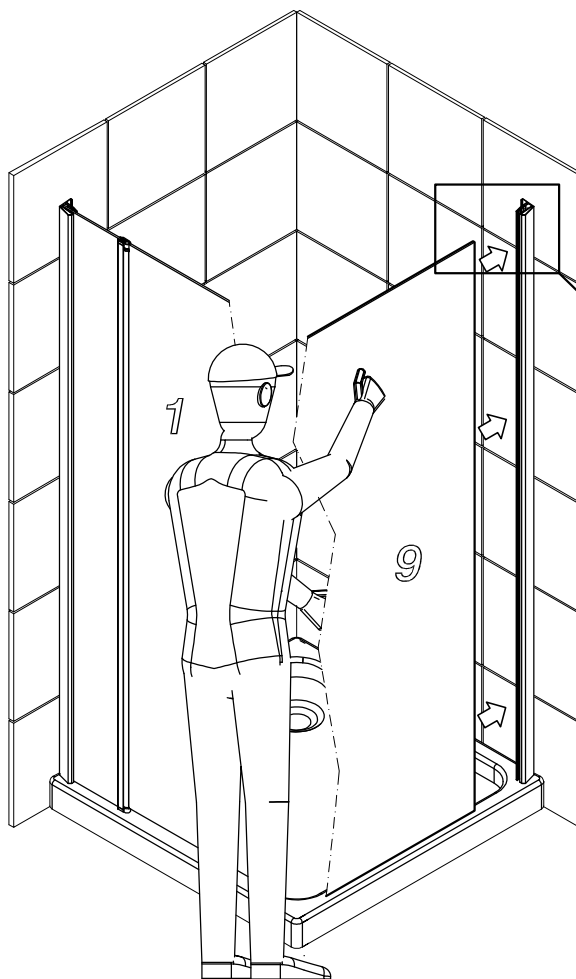
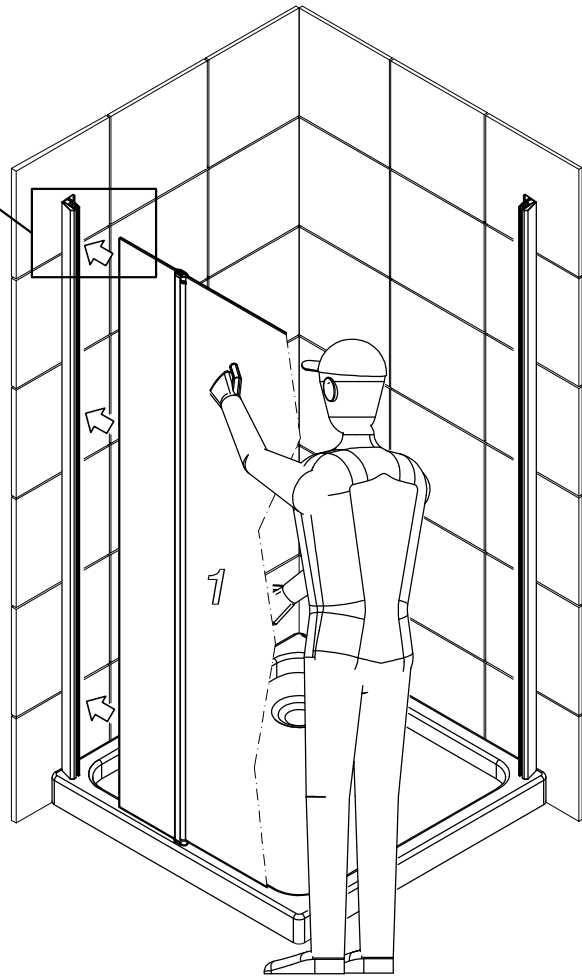
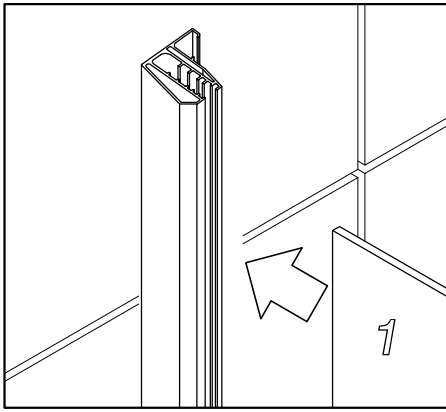


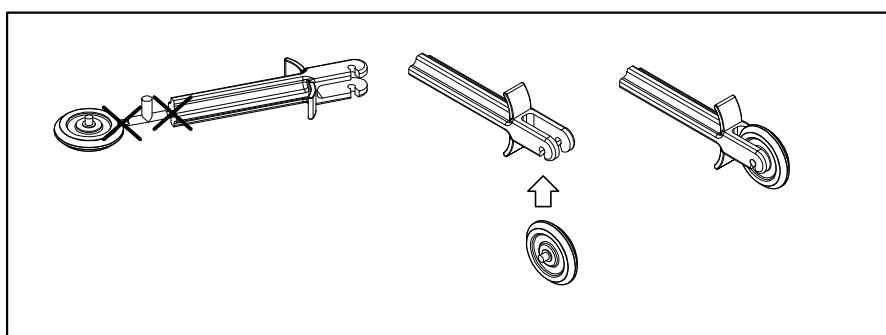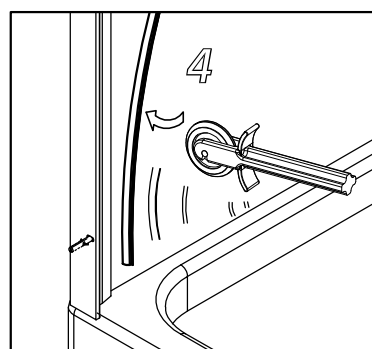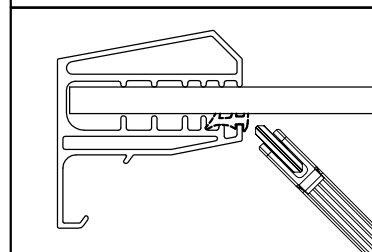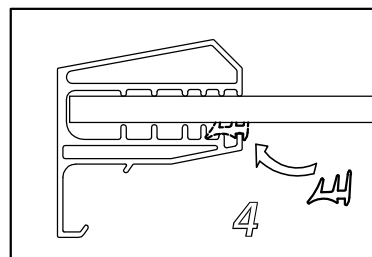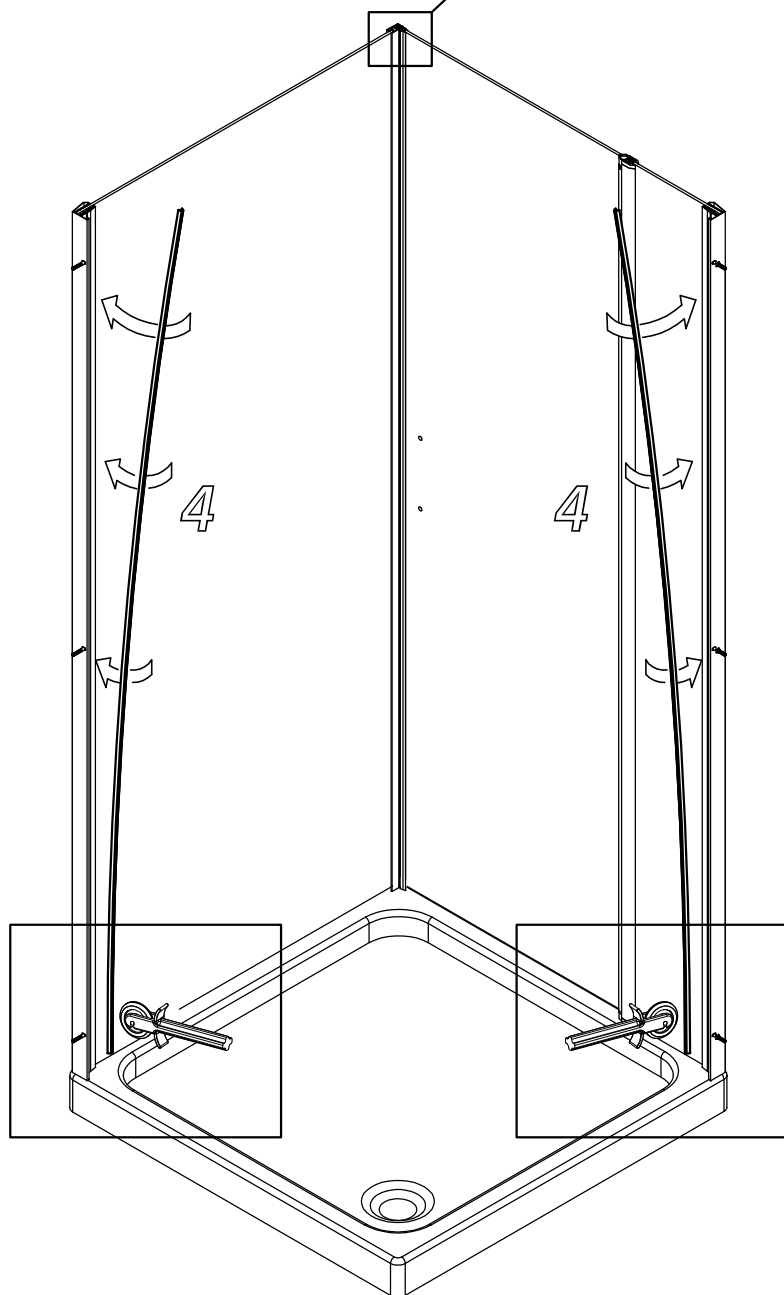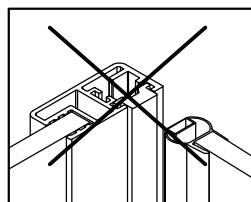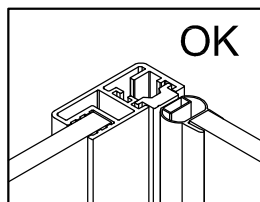







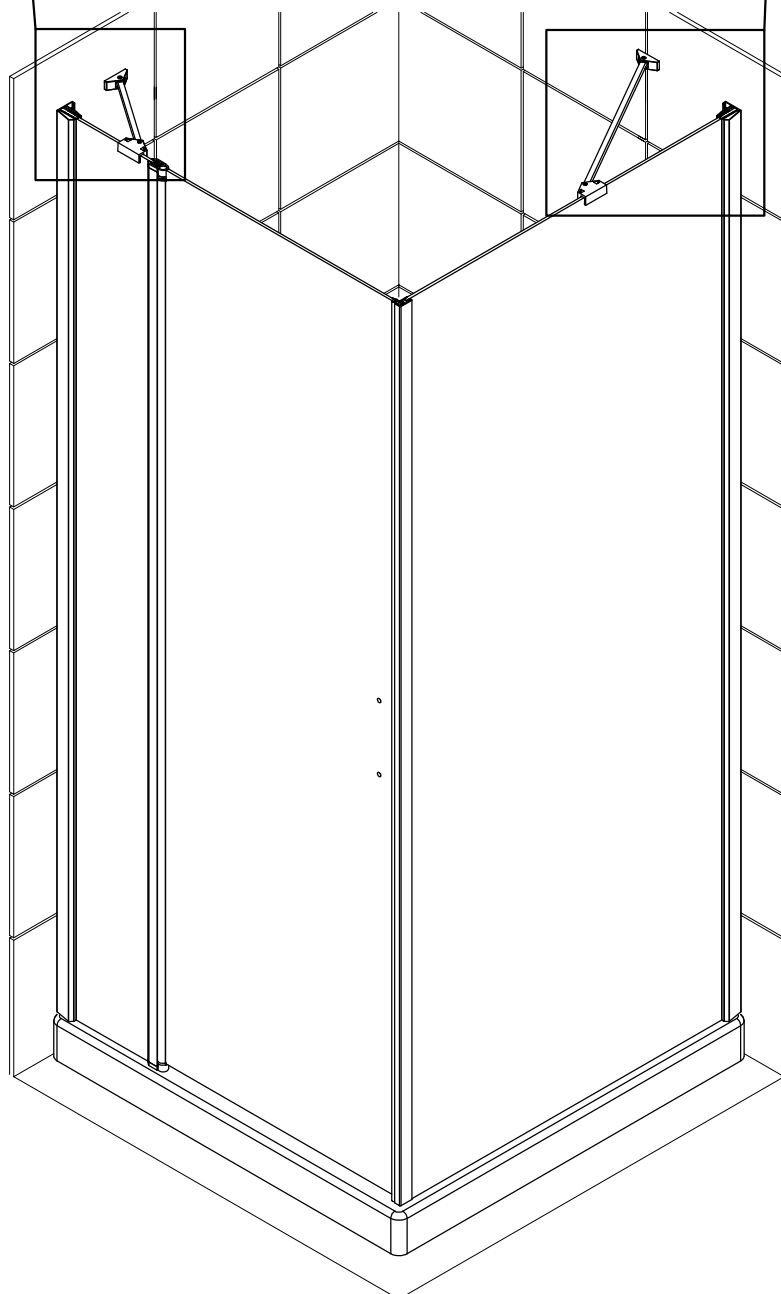
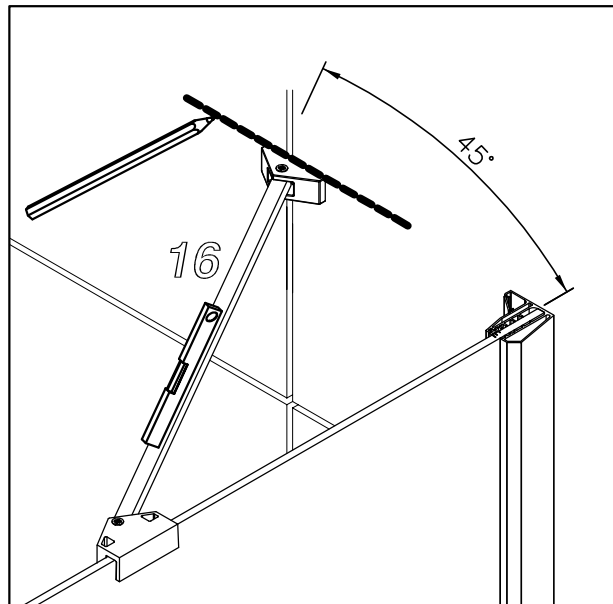
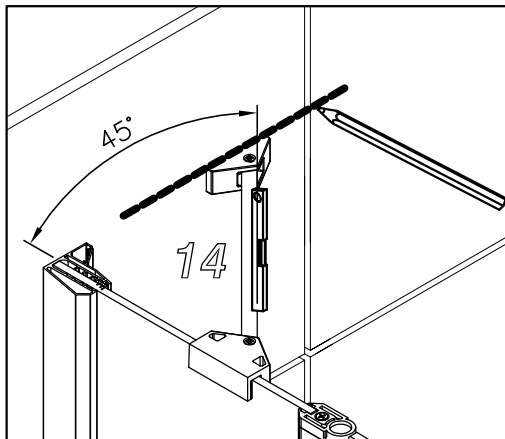


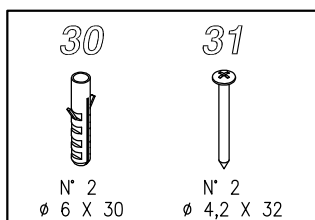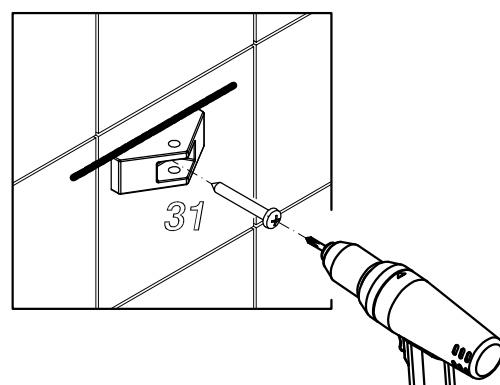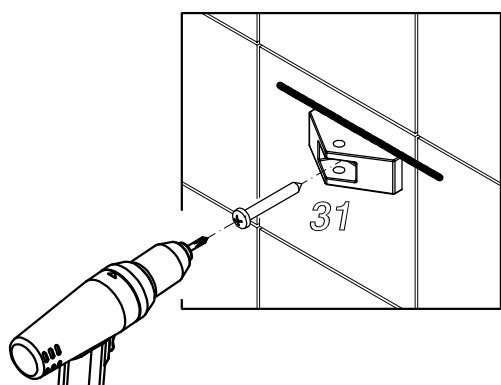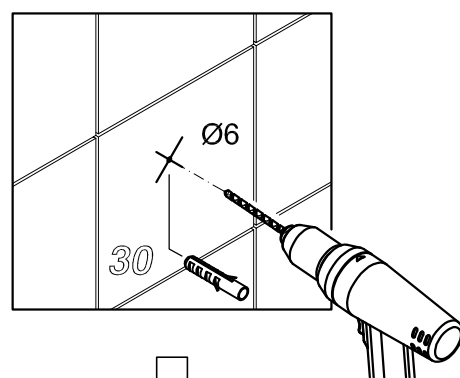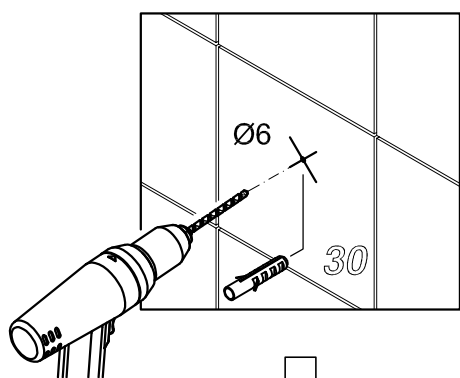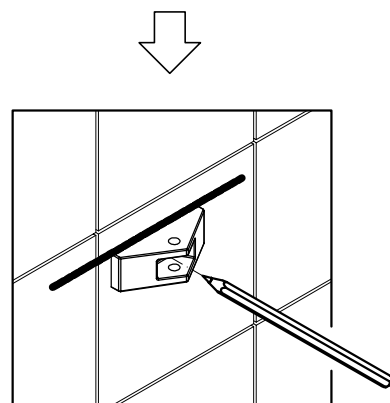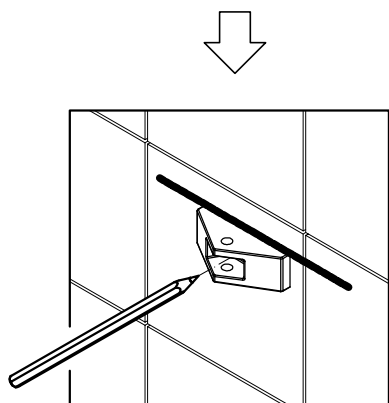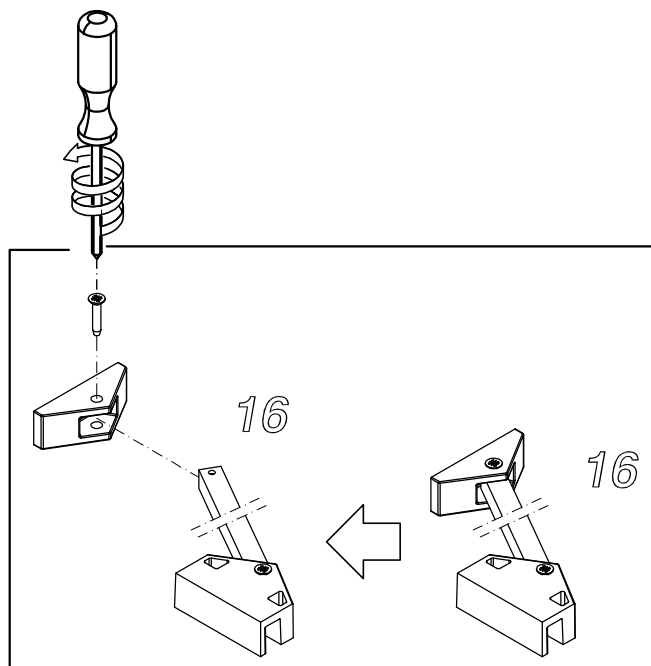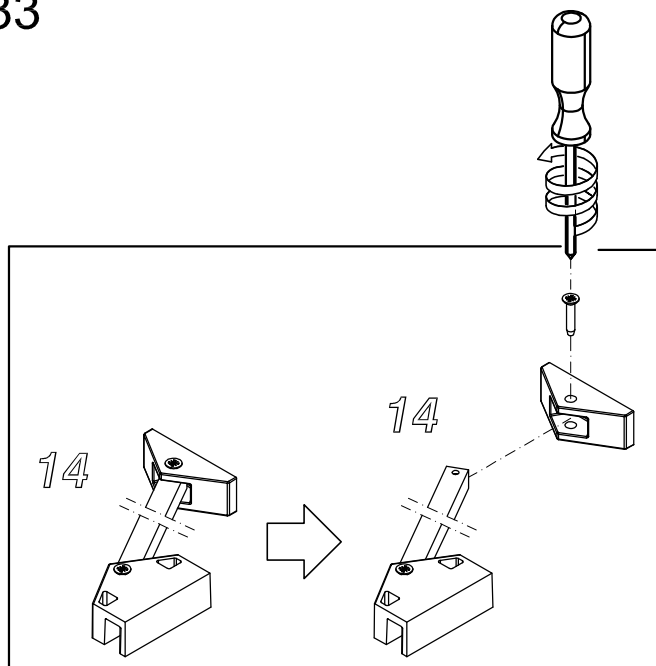


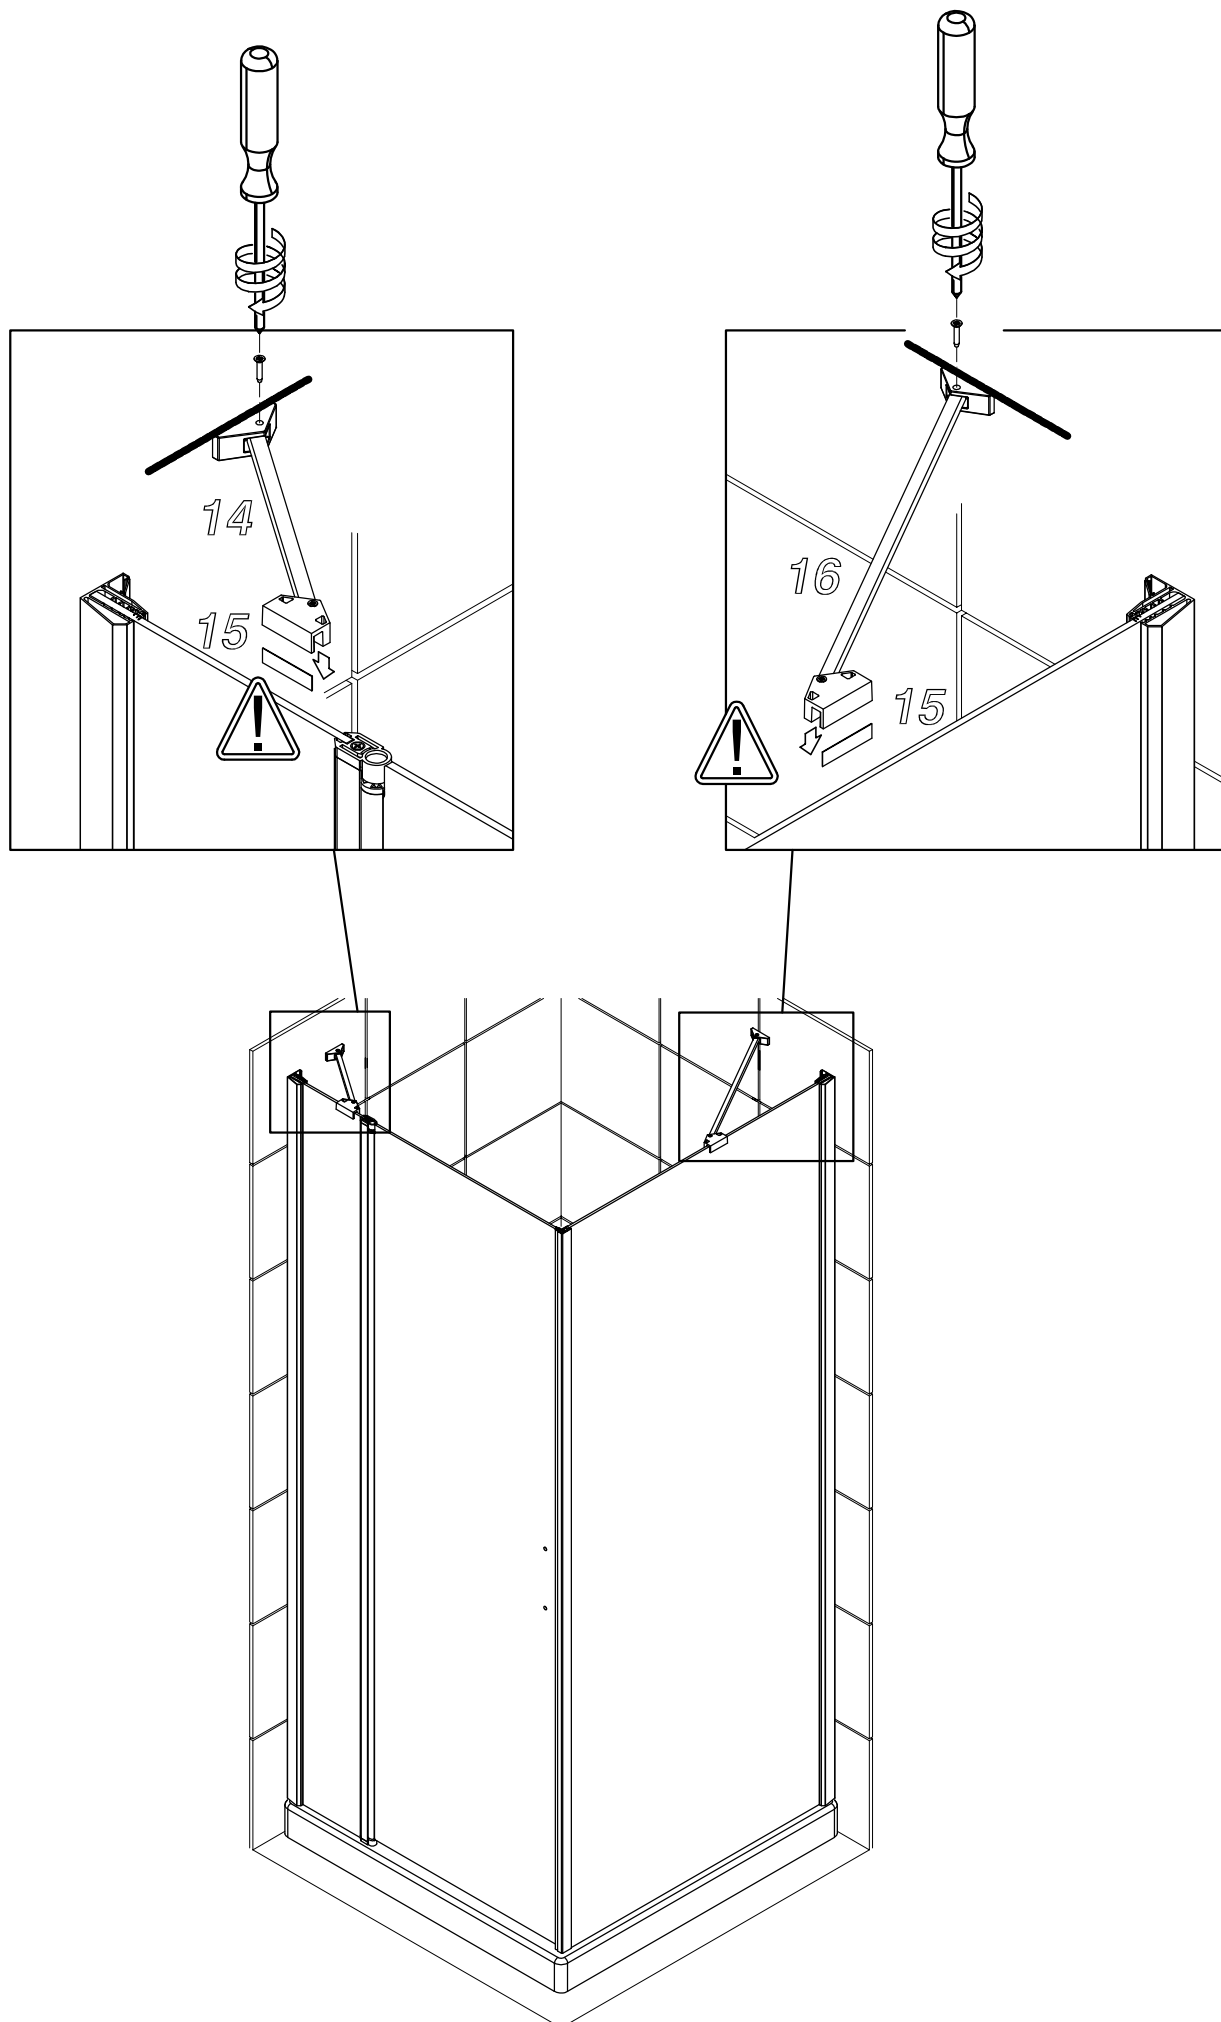


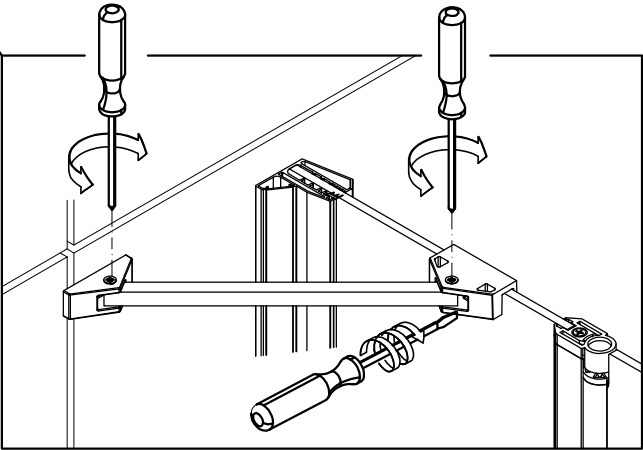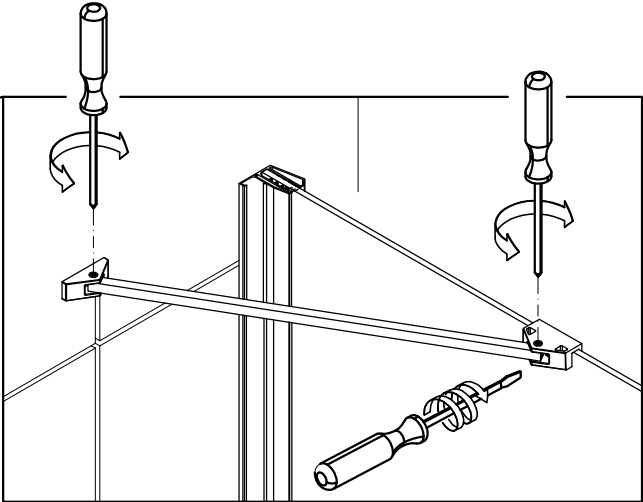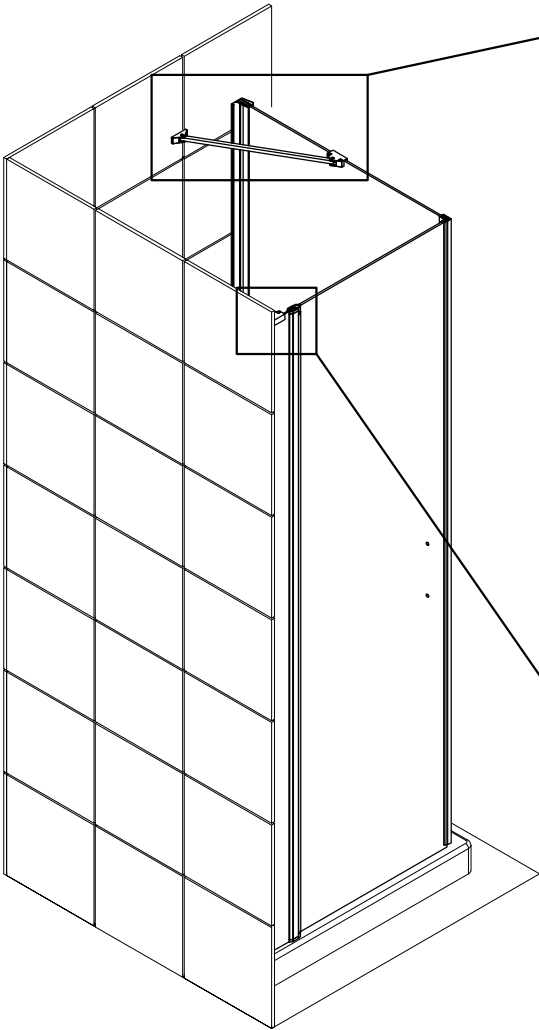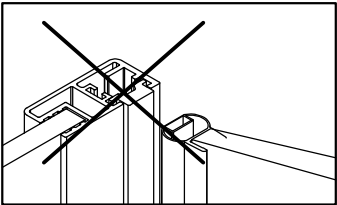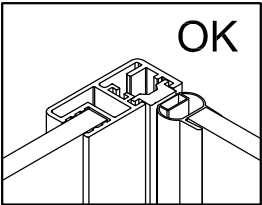


36



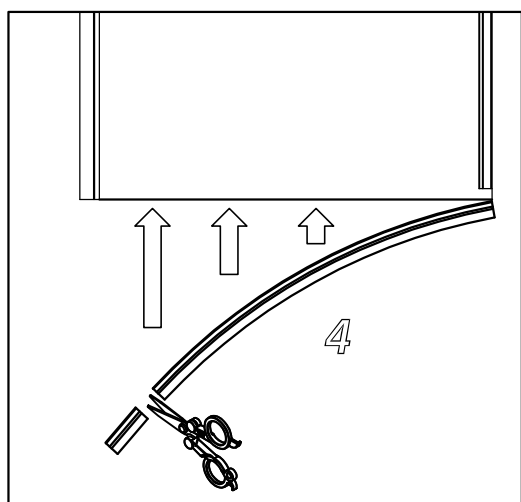

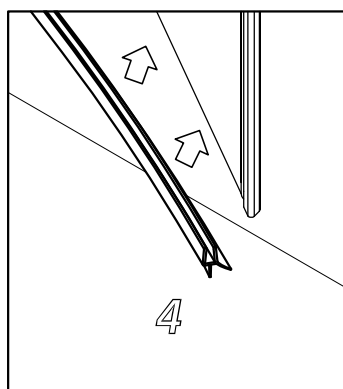
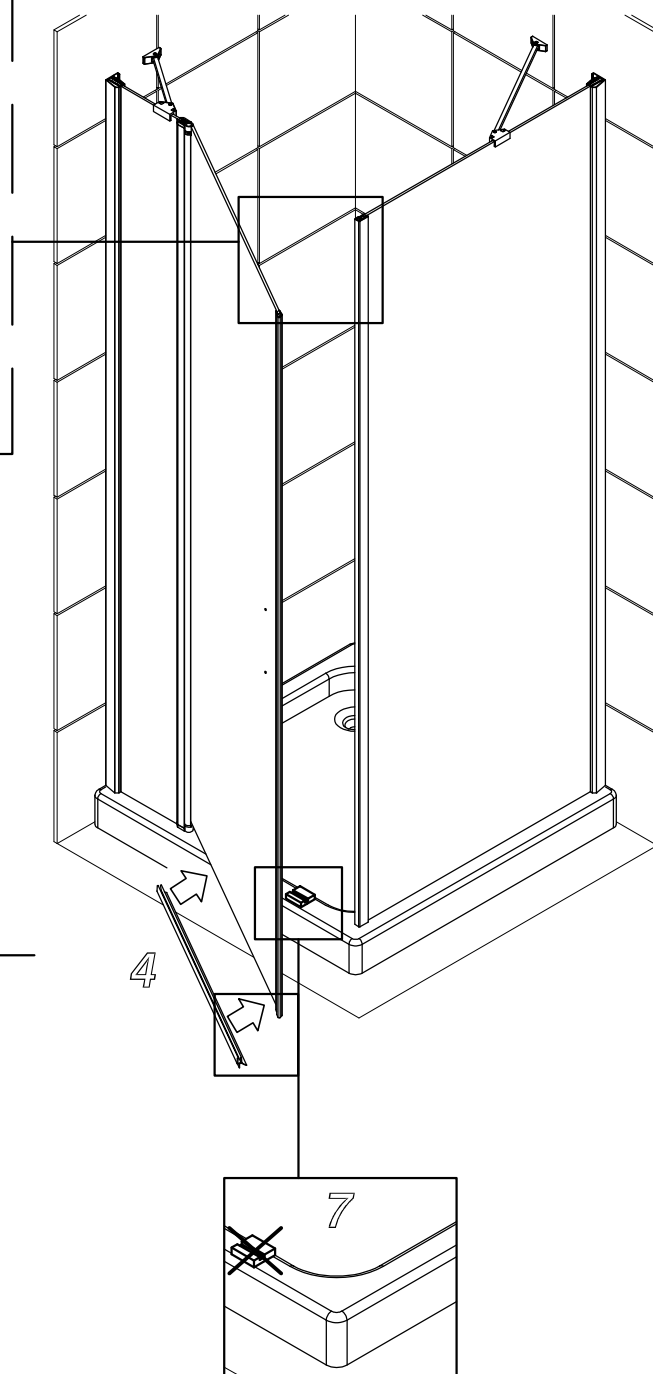
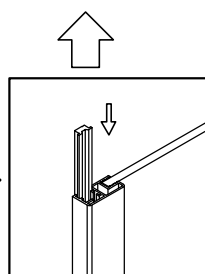
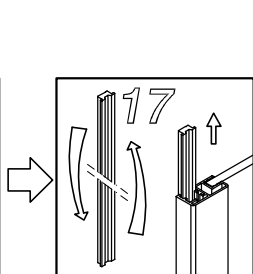
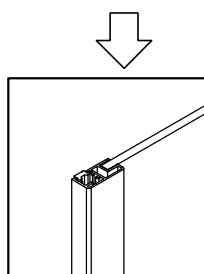
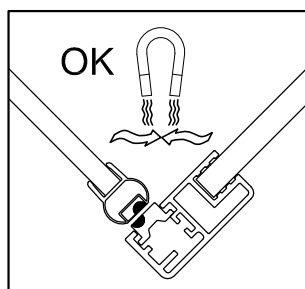
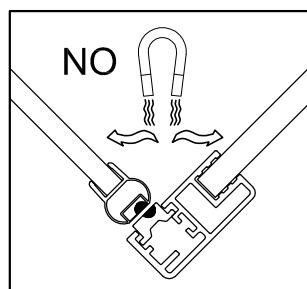



37

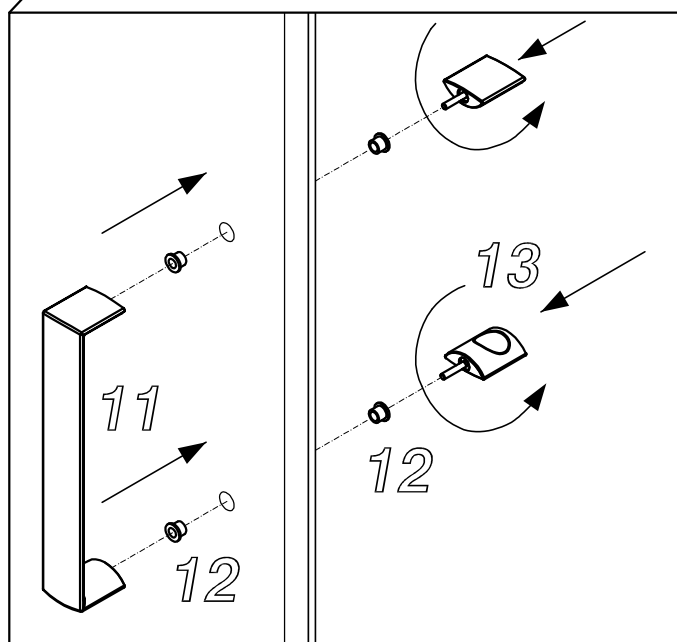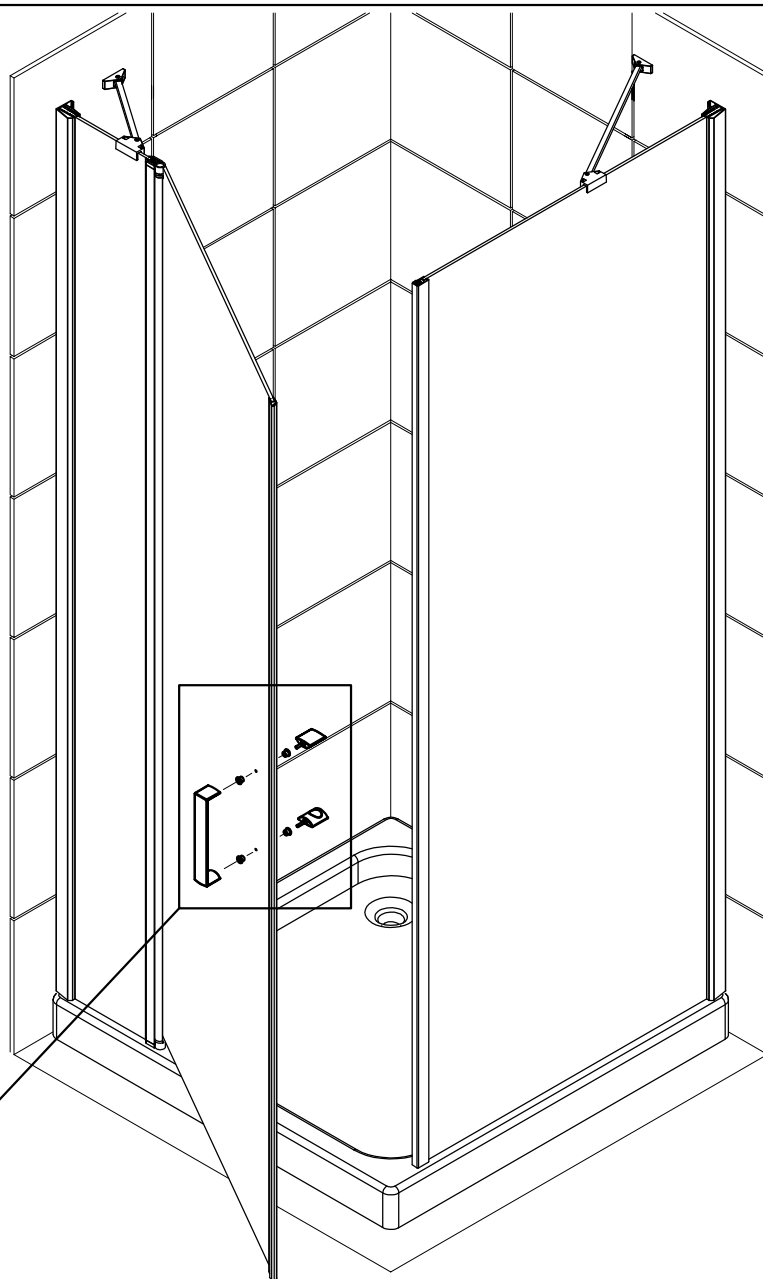

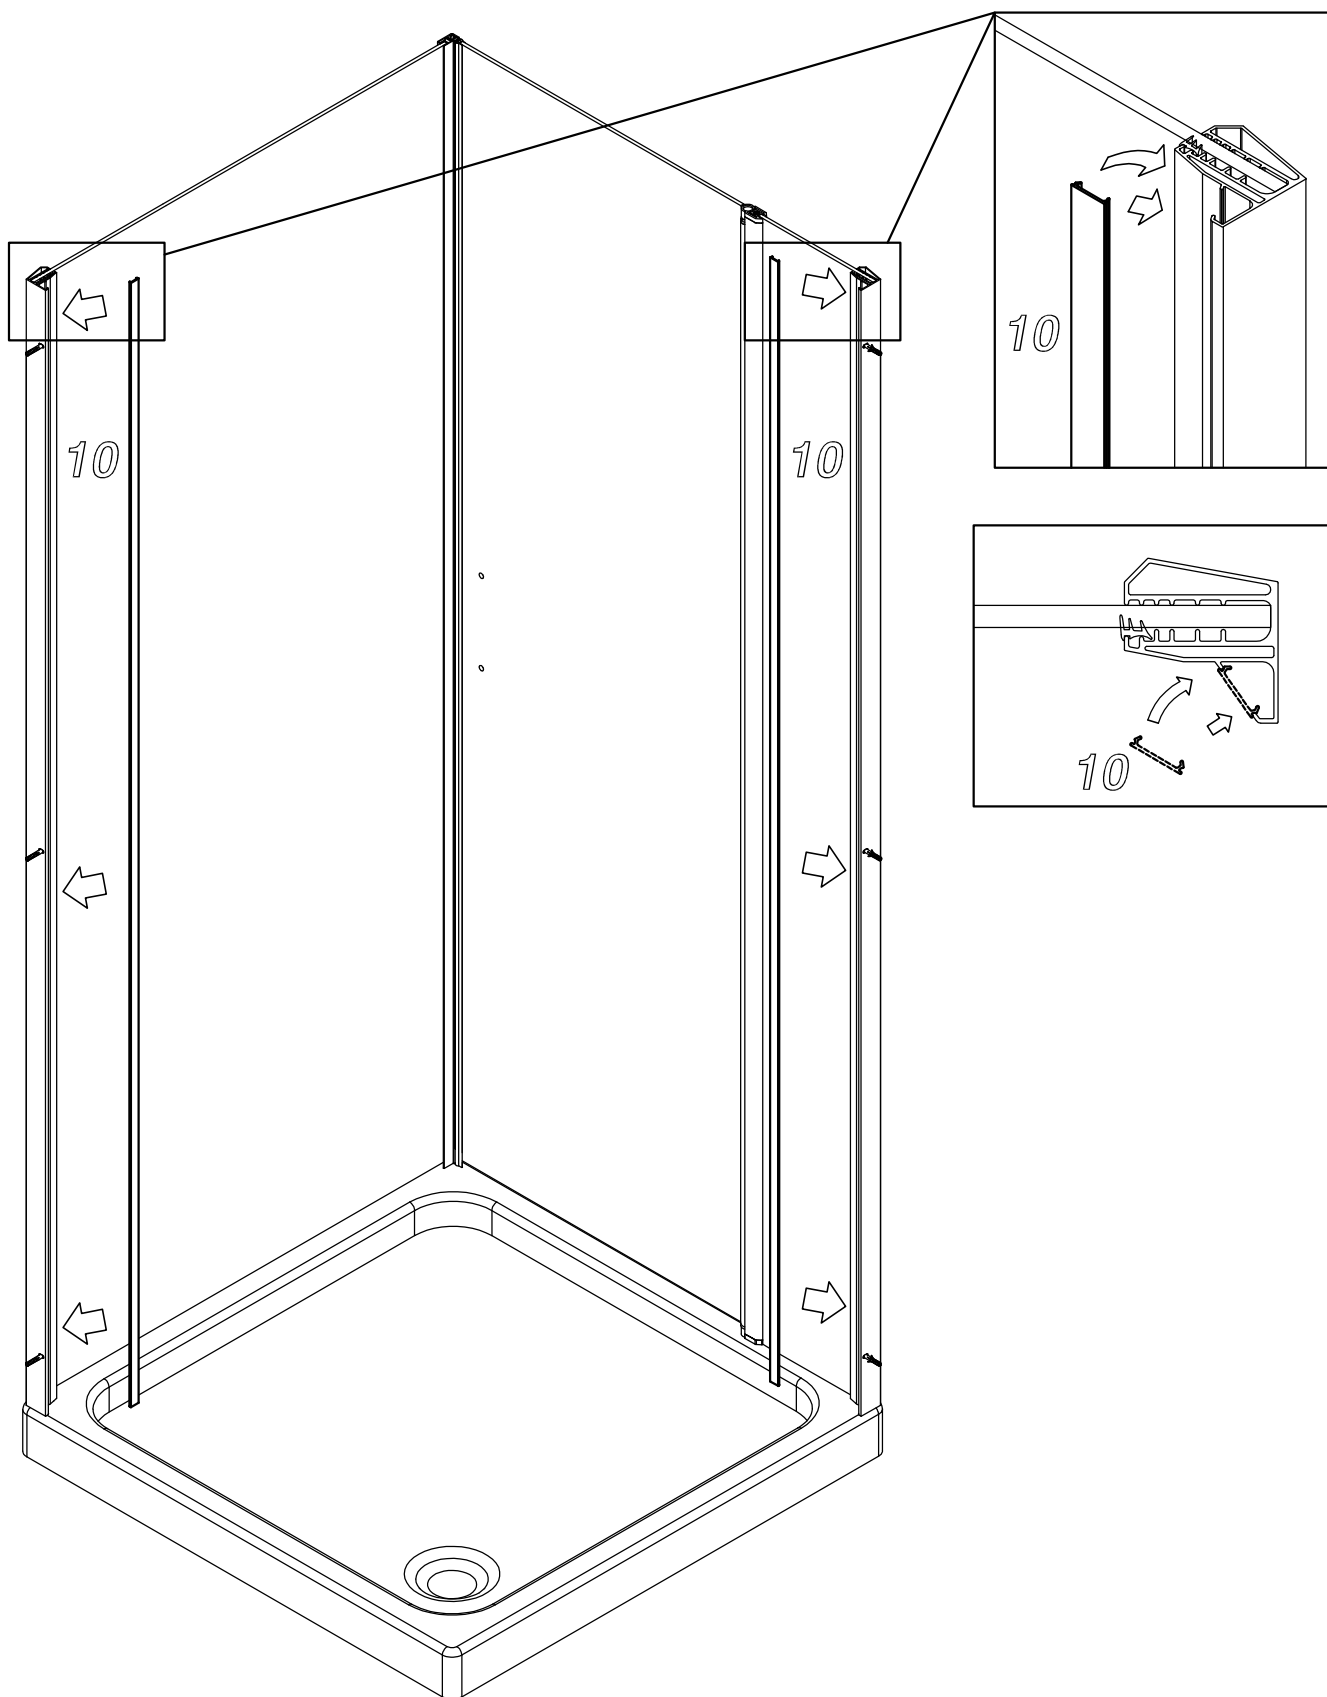



39

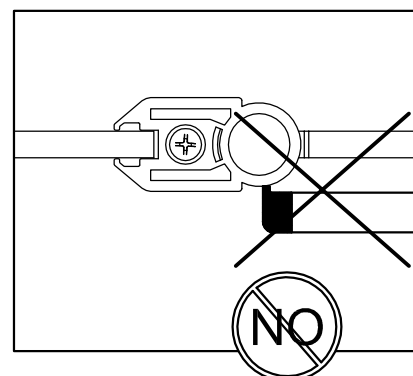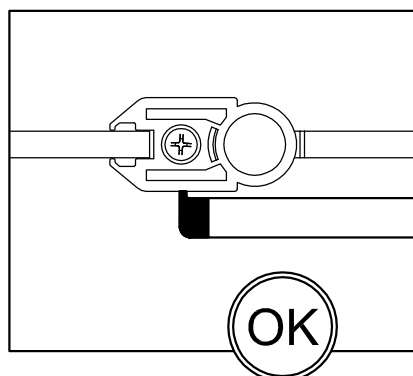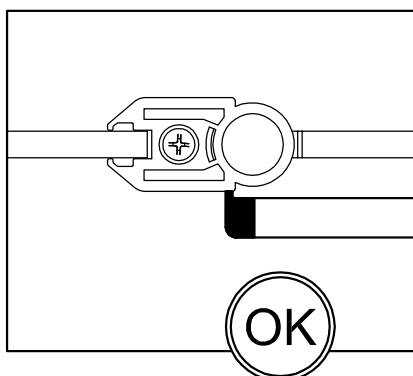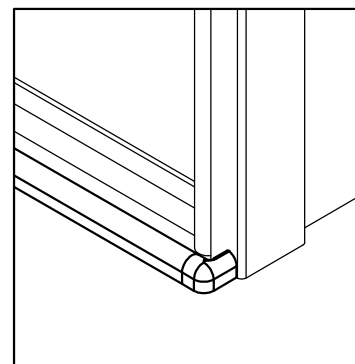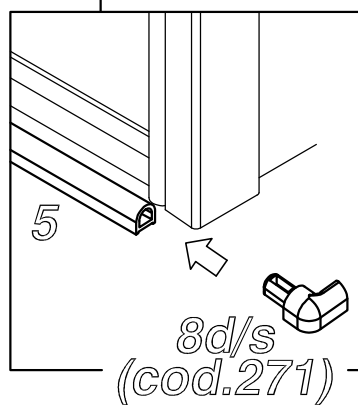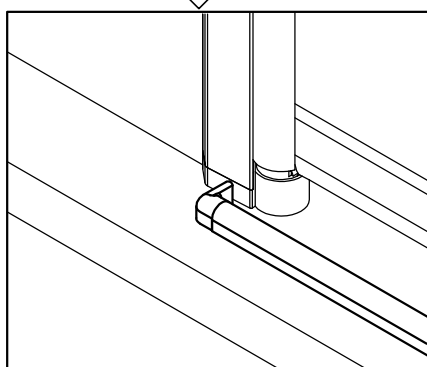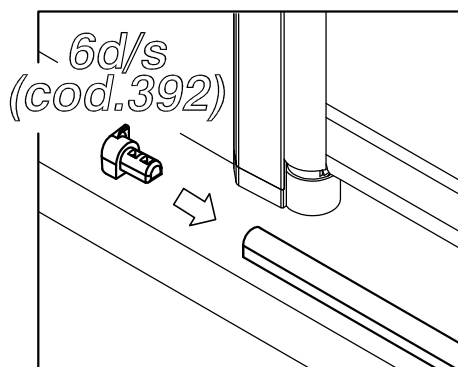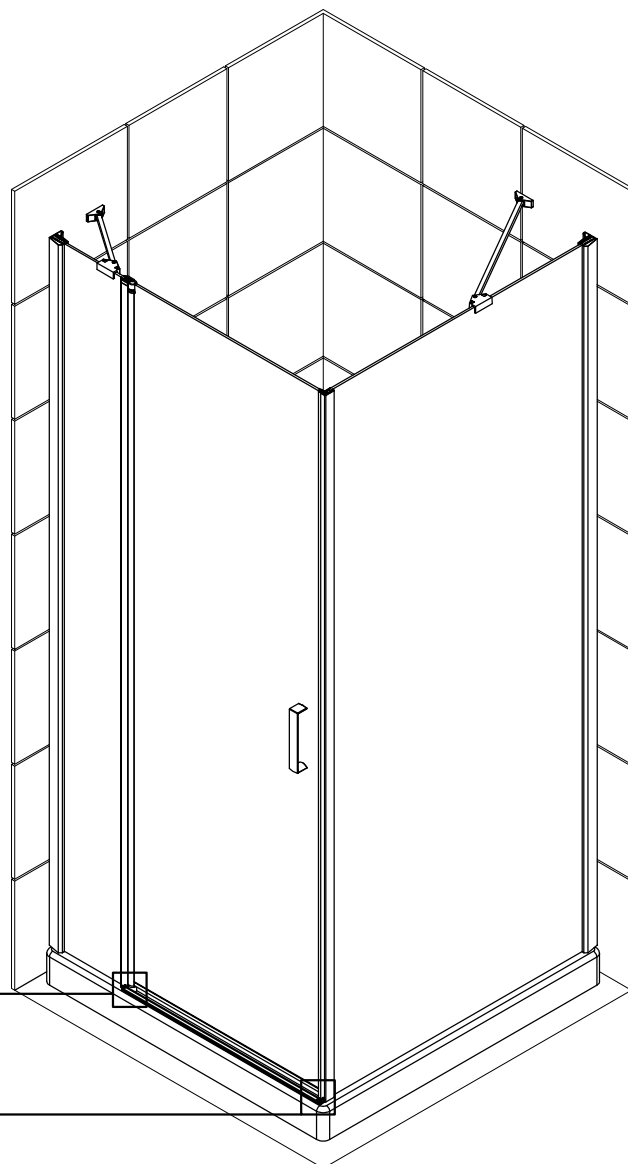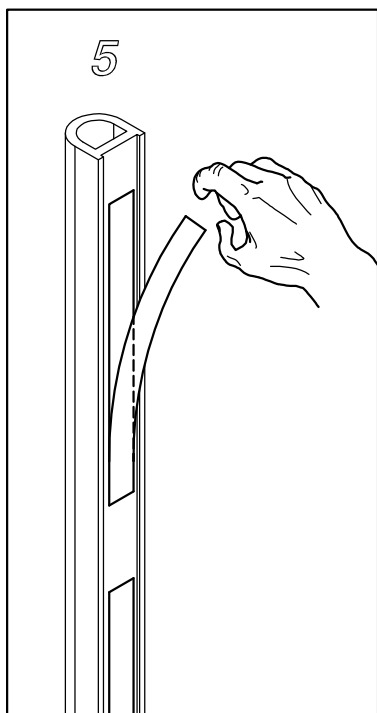


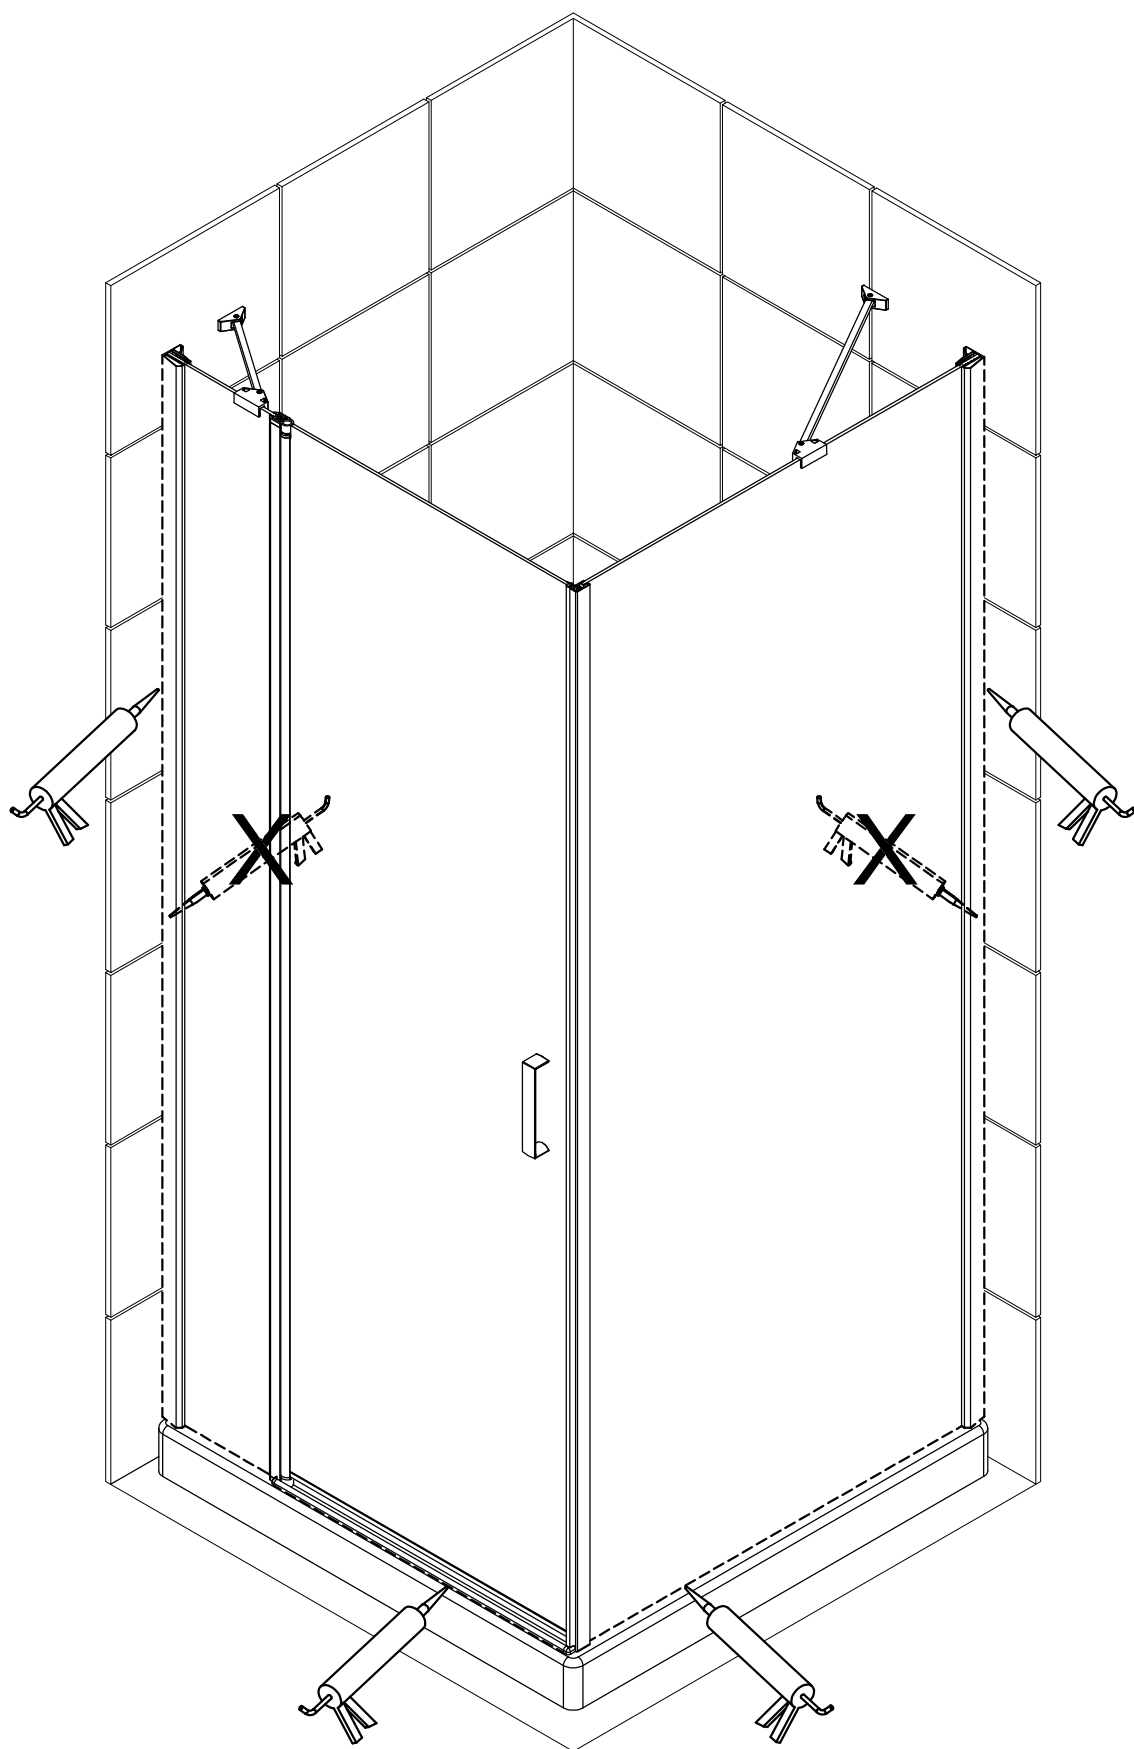


24 h



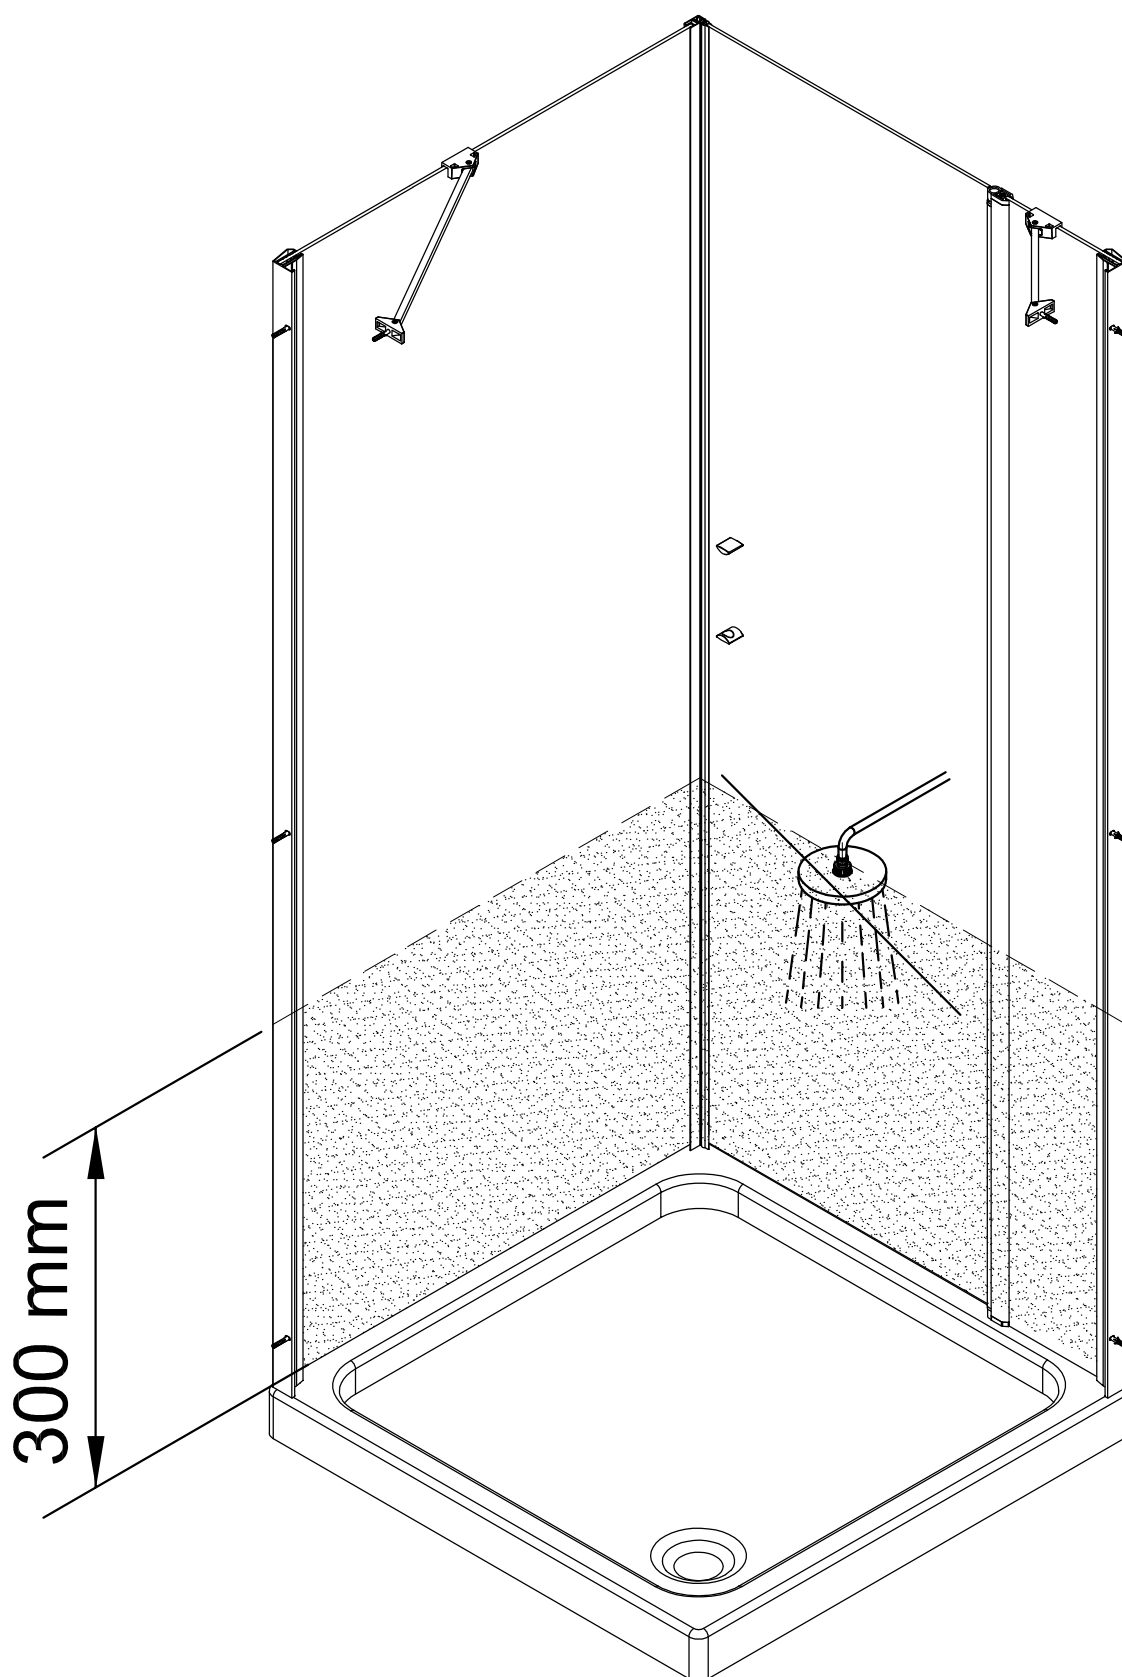


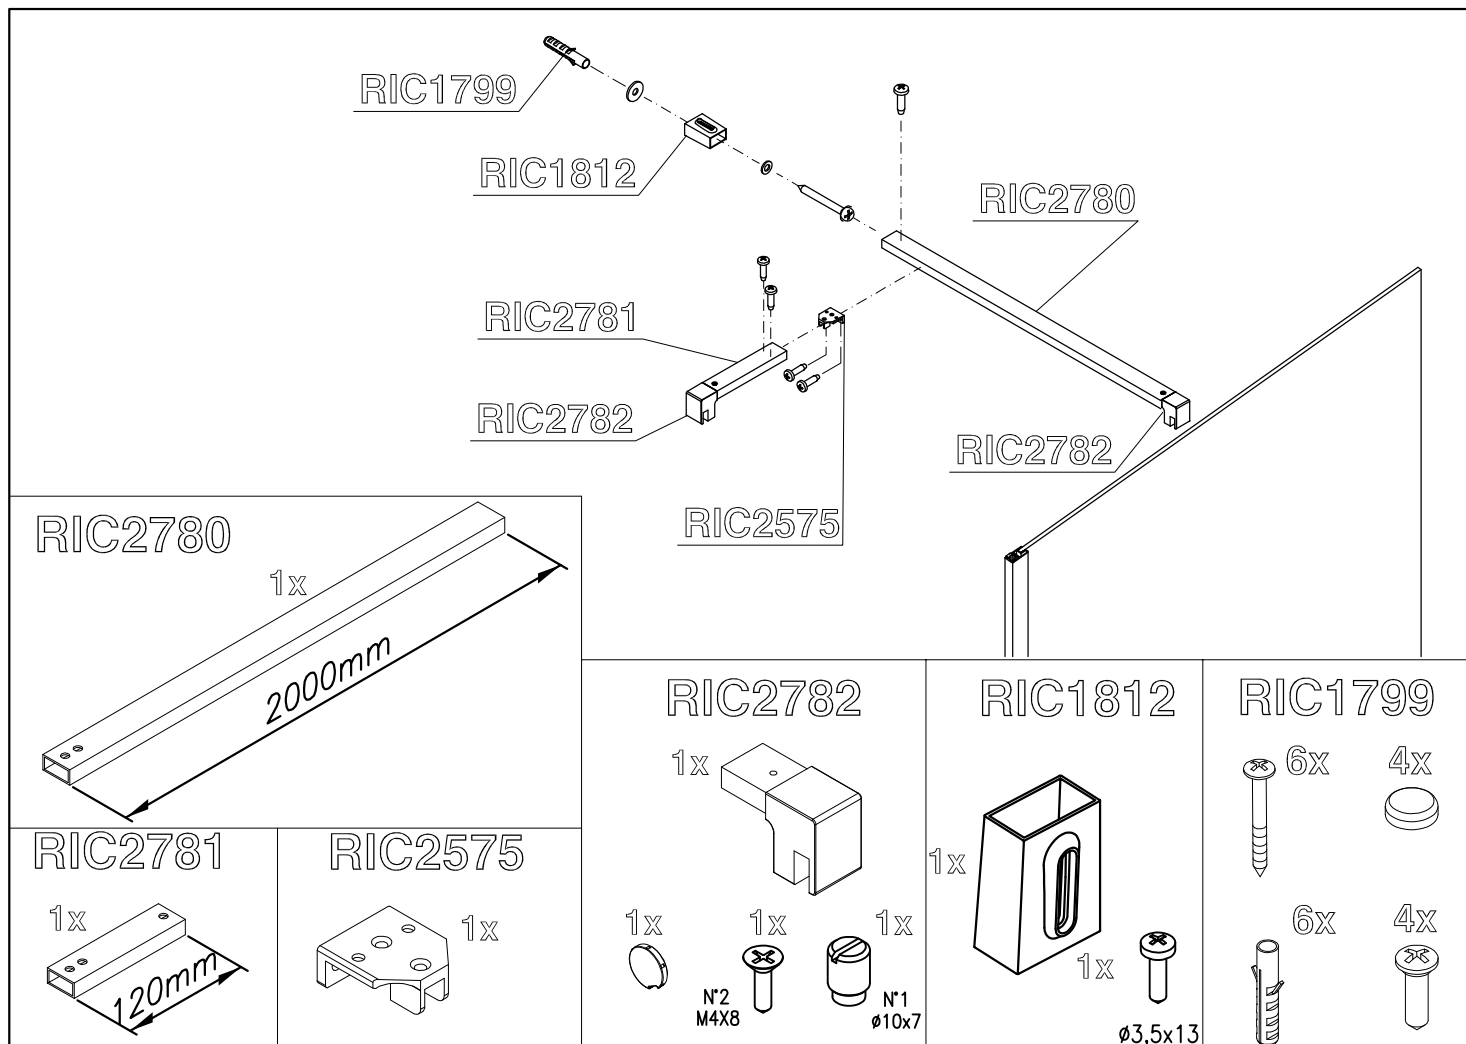


42

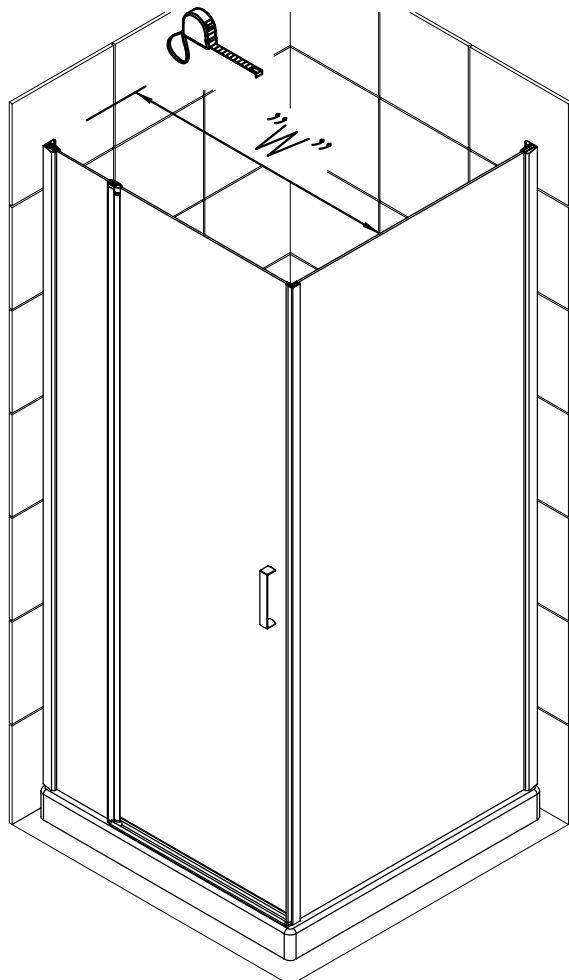


$$"Z" = (W - 22 \pm 1 \text{ mm})$$

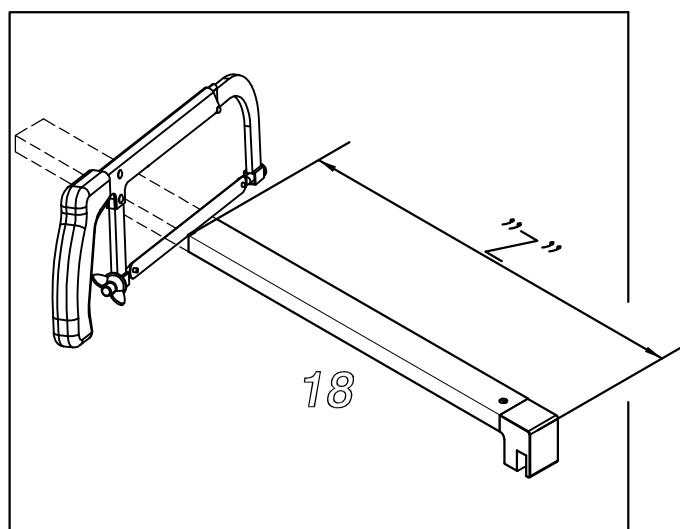


43








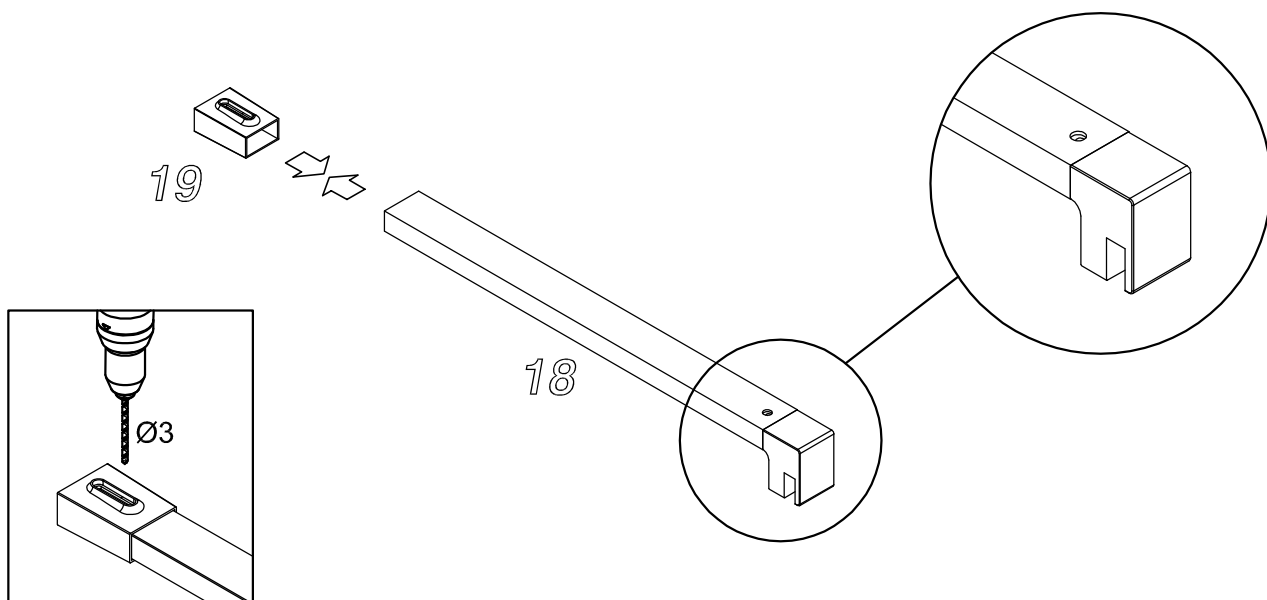





44

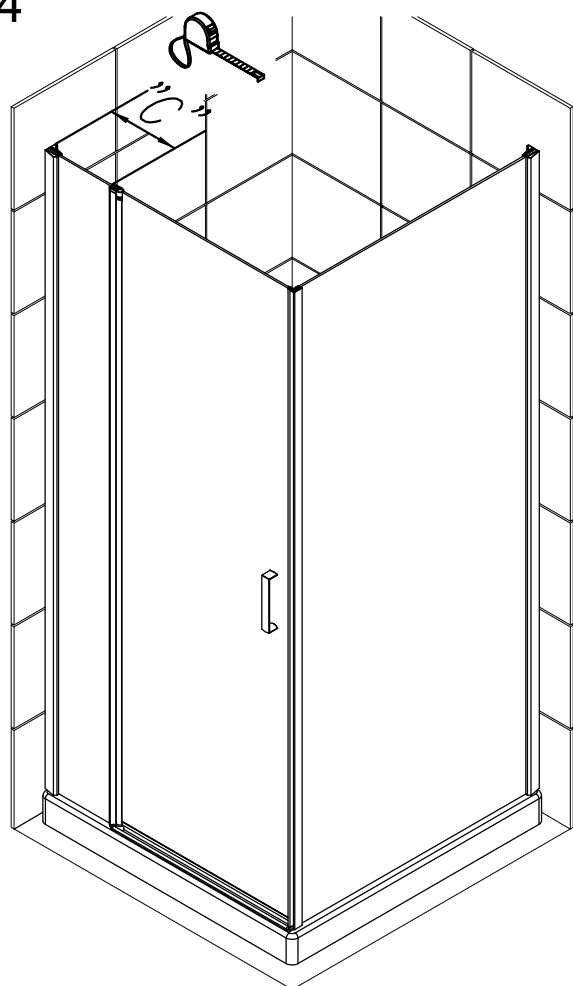









"D" = (C-60 $\pm$ 1 mm)

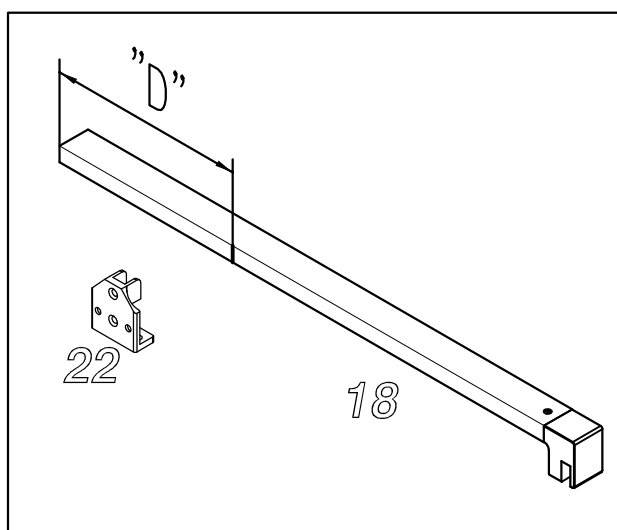

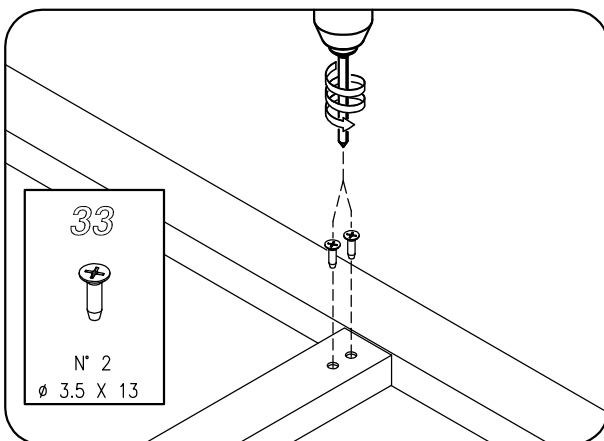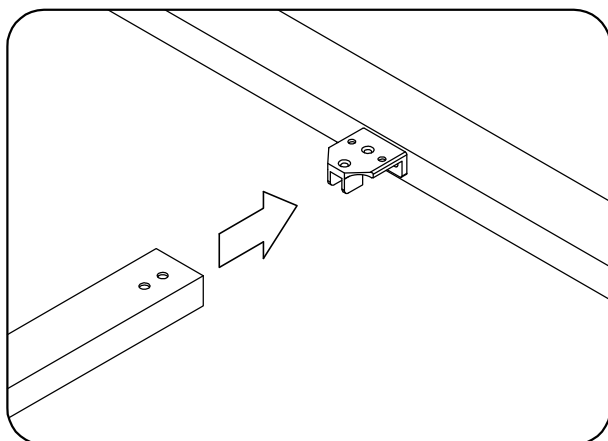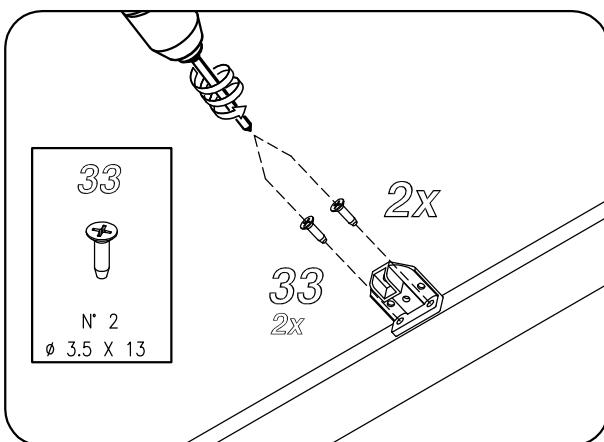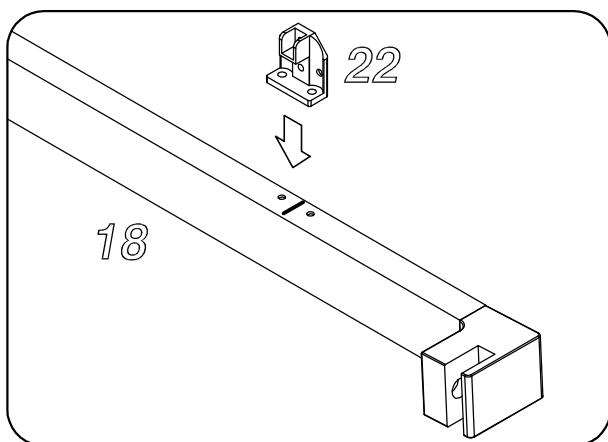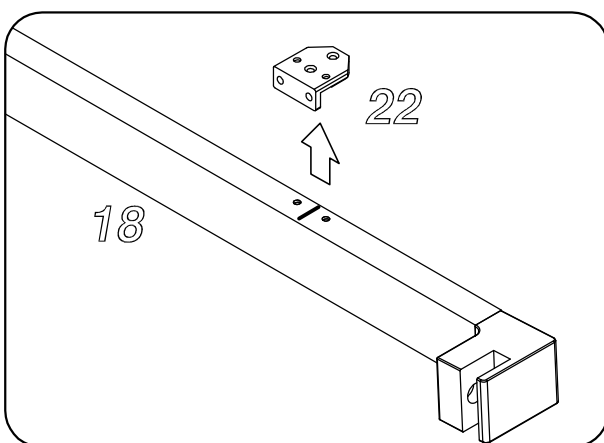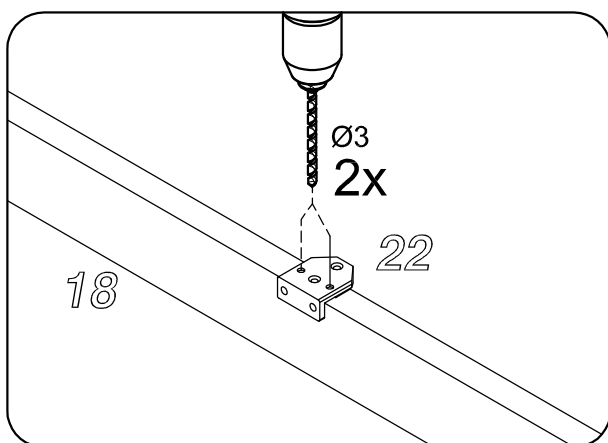
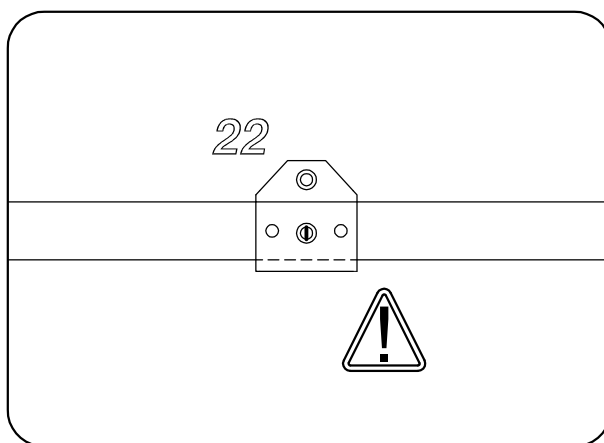
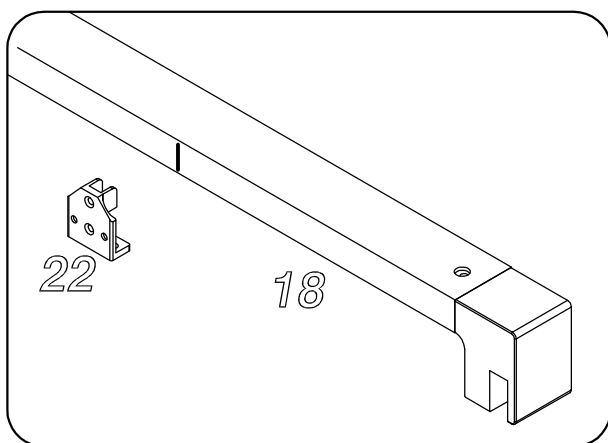


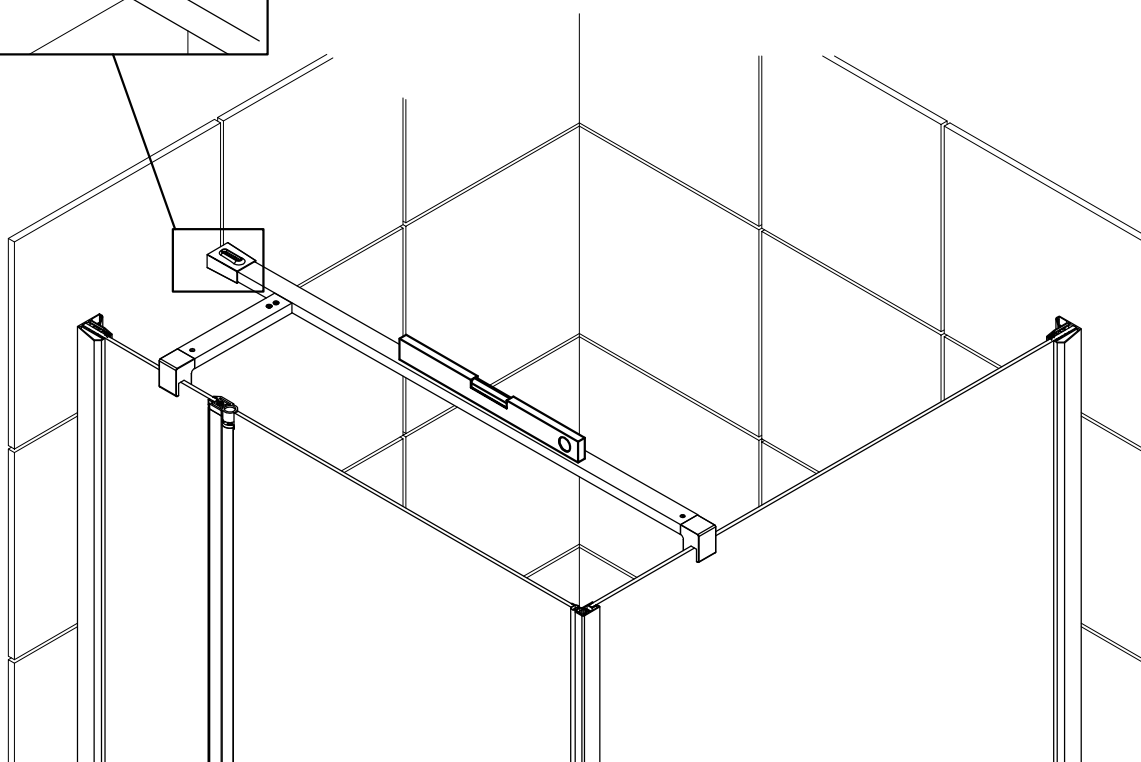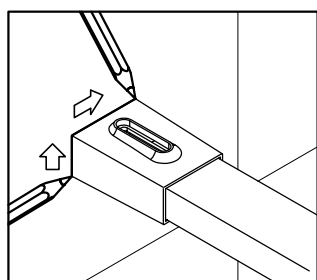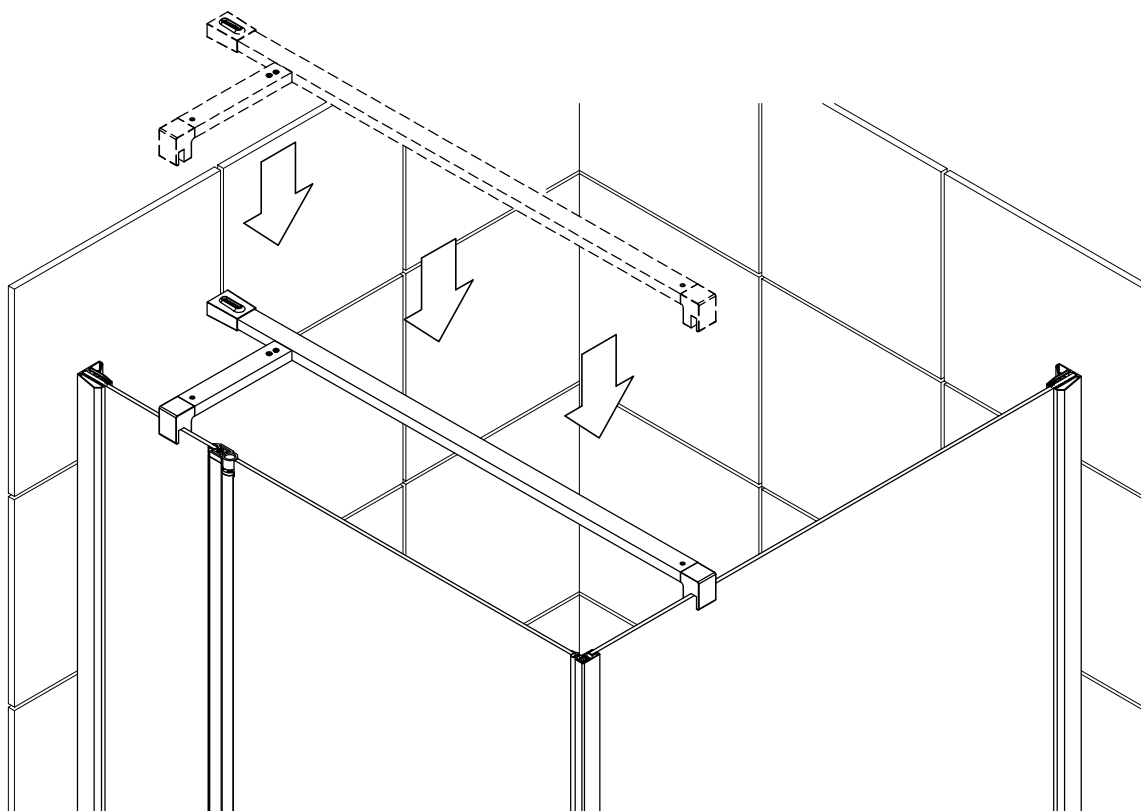




47

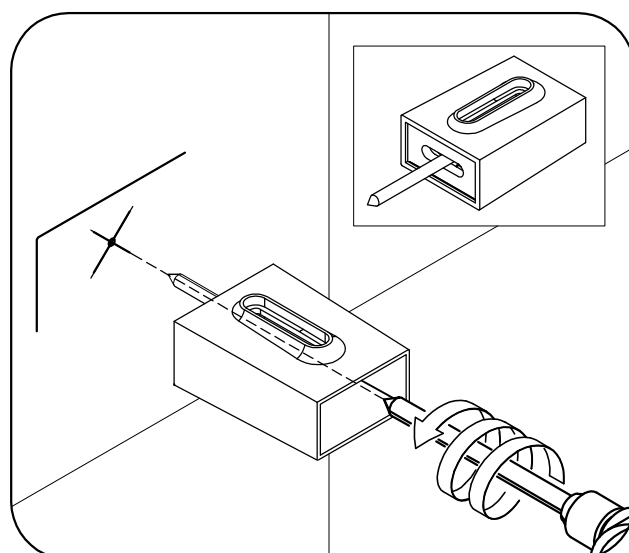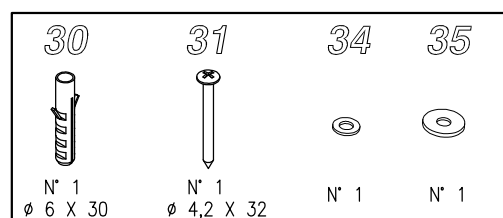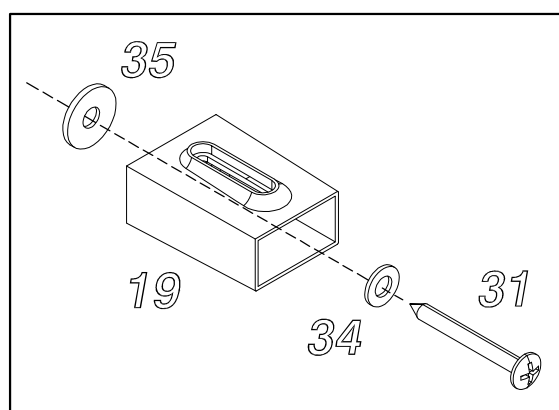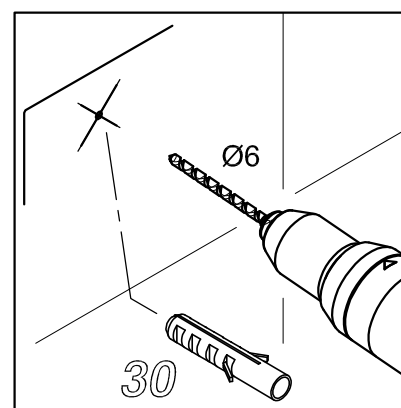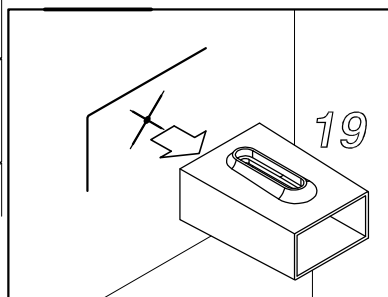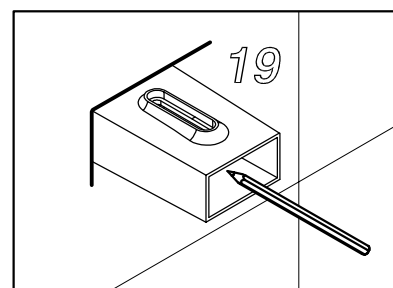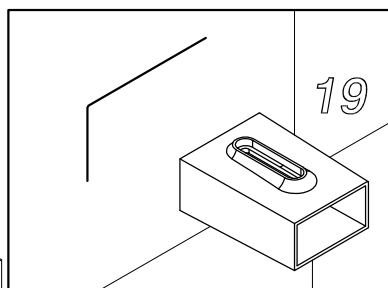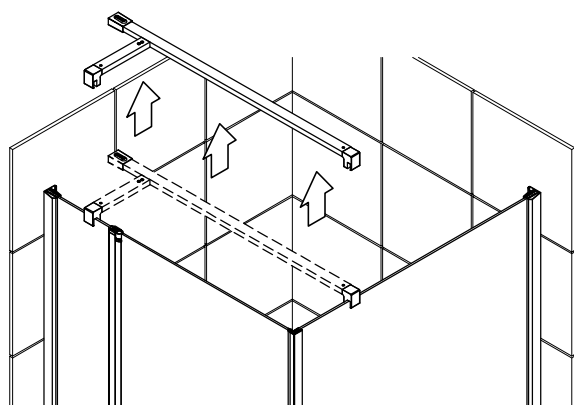

48

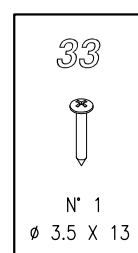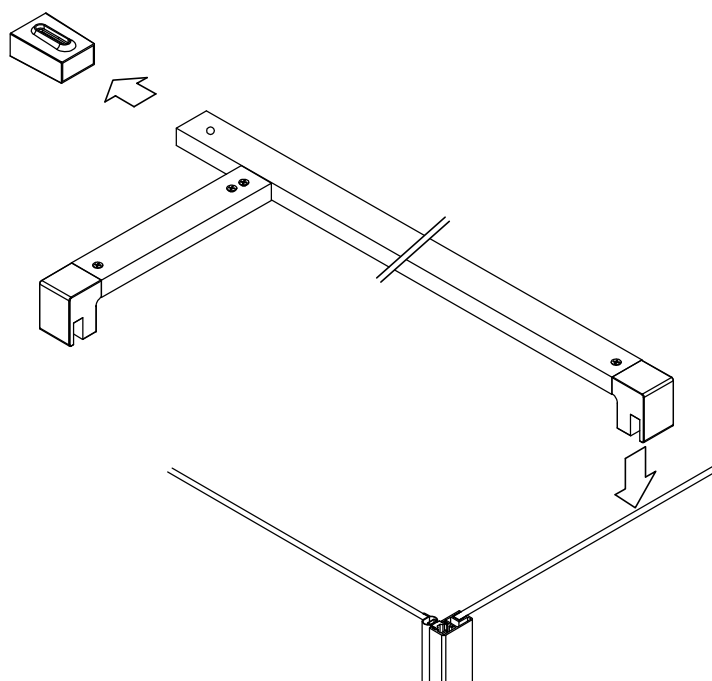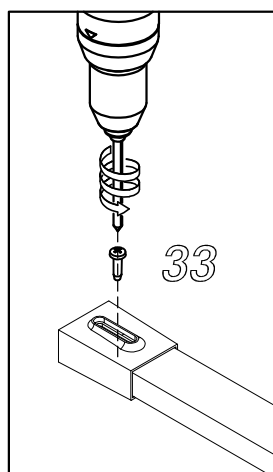

49

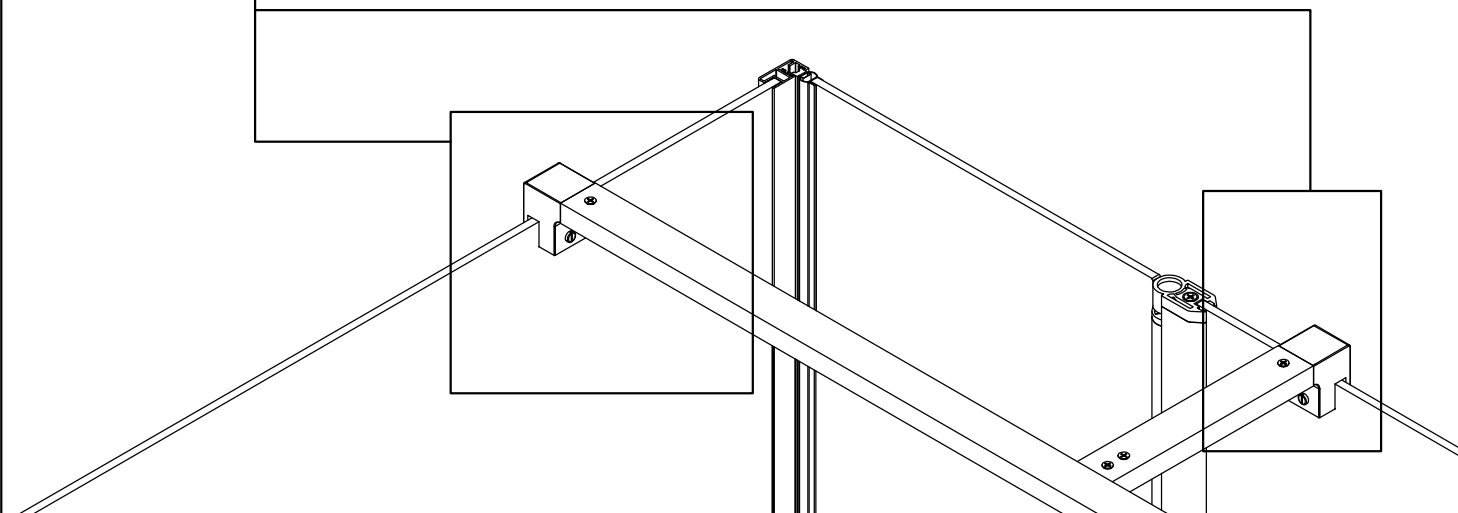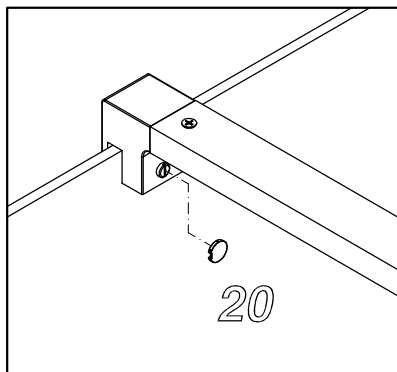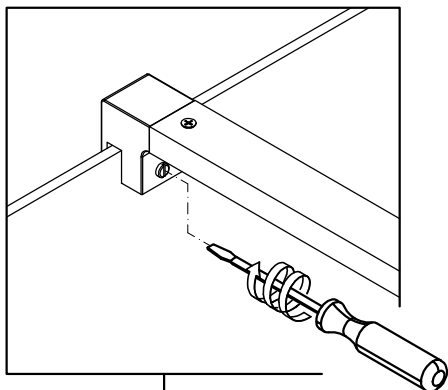

SAMO SpA - Via Cav. Orvile Venturato, 1 - 37040 Bonavigo (VR) Italy
Tel. (+39) 0442 73018 - Fax (+39) 0442 670033
www.samo.it • samo@samo.it

SAMO FRANCE S.a.r.l. - 735, rue Georges Claude - Z.I. Les Milles - 13290 Aix-en-Provence
Tel. +33 (0) 491 58 20 63 - Fax +33 (0) 491 635546
commercial@samofrance.fr

